



ОКПД2 26.30.50.111

Утвержден

ФРСБ.425144.062-10.15РЭ-ЛУ

**ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ
РАДИОВОЛНОВЫЕ ОБЪЁМНЫЕ**

«ЗЕБРА-60(24)-Ethernet»

Руководство по эксплуатации

ФРСБ.425144.062-10.15РЭ

г. Заречный
2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Описание и работа изделия	4
1.1 Назначение извещателя	4
1.2 Технические характеристики	5
1.3 Состав изделия	9
1.4 Устройство и работа	10
1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности.....	13
1.6 Маркировка	13
1.7 Упаковка	13
2 Использование по назначению	13
2.1 Эксплуатационные ограничения	13
2.2 Подготовка изделия к использованию	14
2.3 Установка и настройка извещателя	15
3 Техническое обслуживание	43
3.1 Общие указания	43
3.2 Меры безопасности	43
3.3 Порядок технического обслуживания	43
4 Возможные неисправности и способы их устранения	44
5 Хранение	45
6 Транспортирование	45
7 Утилизация	46

Настоящее руководство по эксплуатации распространяются на извещатель охранной радиоволновой объёмный «ЗЕБРА-60(24)-Ethernet» (далее – «извещатель»).

Руководство содержит сведения, необходимые для изучения извещателя и принципа его работ, проведения монтажа, включения извещателя и организации его правильной эксплуатации.

Блок приёмо-передающий извещателя (далее – блок ПРМ-ПРД) формирует зону обнаружения, состоящую из 12 подзон с возможностью управления ими (отключение подзон, раздельная установка чувствительности в каждой подзоне) с помощью компьютера через USB-интерфейс или удалённо через интерфейс Ethernet, а также с помощью устройства Android через USB с переходником OTG.

Принцип действия извещателя основан на методе линейной частотной модуляции. Сверхвысокочастотный передатчик блока ПРМ-ПРД излучает в направлении охраняемой зоны электромагнитные волны, которые, отражаясь от цели и окружающих предметов, попадают на сверхвысокочастотный приемник блока ПРМ-ПРД.

Изменения принятых электромагнитных волн, вызванные доплеровским эффектом при движении нарушителя в зоне обнаружения, усиливаются и обрабатываются по заданному алгоритму. Если изменения принятого сигнала превышают пороговое значение, происходит выдача извещателем извещения о тревоге.

Срабатывание извещателя – размыкание контактов исполнительного реле.

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 0 по ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

По уровню создаваемых промышленных радиопомех извещатель соответствует нормам ГОСТ Р 50009-2000 - группа ЭИ1, ЭК1 для ТС, предназначенных для применения в промышленных зонах.

Извещатели соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Извещатель является устройством для обнаружения передвижения, работающим в полосе частот 24,05 – 24,25 ГГц с максимальной эквивалентной изотропно-излучаемой мощностью не более 100 мВт и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1800 «Правила регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств» не подлежит регистрации в радиочастотных органах.

Эксплуатация извещателя должна проводиться персоналом, изучившим настоящее руководство и имеющим практические навыки по эксплуатации технических средств охраны.

Пусконаладочные работы и техническое обслуживание извещателя на месте эксплуатации должны проводиться персоналом, изучившим настоящее руководство.

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение извещателя

1.1.1 Извещатель предназначен для охраны участков периметра, открытых (закрытых) площадок различных объектов и обеспечивает обнаружение человека, передвигающегося «в рост» или «согнувшись» в зоне обнаружения.

Возможно применение извещателя для защиты ограждения (забора) от перелеза или для защиты от проникновения в окна.

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ НА ОБЪЕКТАХ, ИМЕЮЩИХ МОЩНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ, РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ СТАНЦИИ И Т.П.), ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ.

1.1.2 Извещатель формирует извещение о тревоге в следующих случаях:

- при пересечении стандартной целью (человек массой от 50 кг и ростом от 165 см) зоны обнаружения со скоростью от 0,1 до 8 м/с «в рост» или «согнувшись» с вероятностью не менее 0,98;

- при пропадании напряжения питания.

1.1.3 Извещатель формирует извещение о неисправности в следующих случаях:

- при снижении напряжения электропитания ниже 10 В;

- в случае нарушения работоспособности извещателя при автоматическом контроле.

1.1.4 Извещатель не выдает извещение о тревоге в следующих случаях:

- при перемещении в зоне обнаружения вторичной стандартной цели, имитирующей птиц и мелких животных с линейными размерами не более 0,3 м на расстоянии более 5 м от извещателя;

- при работе второго аналогичного извещателя с отличающейся частотной литерой на одной площадке с частичным перекрытием зоны обнаружения;

- при движении одиночного автотранспорта параллельно оси зоны обнаружения на расстоянии не менее 3 м от ее границы;

- при движении потоков автотранспорта за пределами зоны обнаружения на расстоянии не менее 20 м от ее границы;

- при воздействии дождя и снега до 10 мм/час;

- при сильном тумане;

- при воздействии солнечной радиации;

- при воздействии ветра со скоростью не более 20 м/с.

- при воздействии УКВ радиостанций диапазона 433 МГц и сотового телефона на расстоянии более 0,5 м от извещателя.

ВНИМАНИЕ! ПРИ СОВМЕСТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОМЕХОВЫХ ФАКТОРОВ ДОЖДЯ И ВЕТРА (ФРОНТА ДОЖДЯ) ИЗВЕЩАТЕЛЬ МОЖЕТ ВЫДАВАТЬ ТРЕВОЖНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ.

1.1.5 Условия эксплуатации извещателей

Извещатель по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям соответствует условиям эксплуатации IV класса по ГОСТ Р 54455-2011, категории размещения 1, климатическое исполнение «УХЛ» по ГОСТ 15150-69.

- диапазон рабочих температур от минус 40°C до плюс 80°C;
- относительная влажность воздуха до 100 % при температуре 40 °C без конденсации влаги.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Конфигурация зоны обнаружения, формируемой извещателем, установленным на опоре, максимальная дальность действия извещателя, минимальная дальность действия извещателя, ширина зоны обнаружения извещателя, высота зоны обнаружения извещателя представлены на рисунке 1.1 и в таблицах 1.1, 1.2.

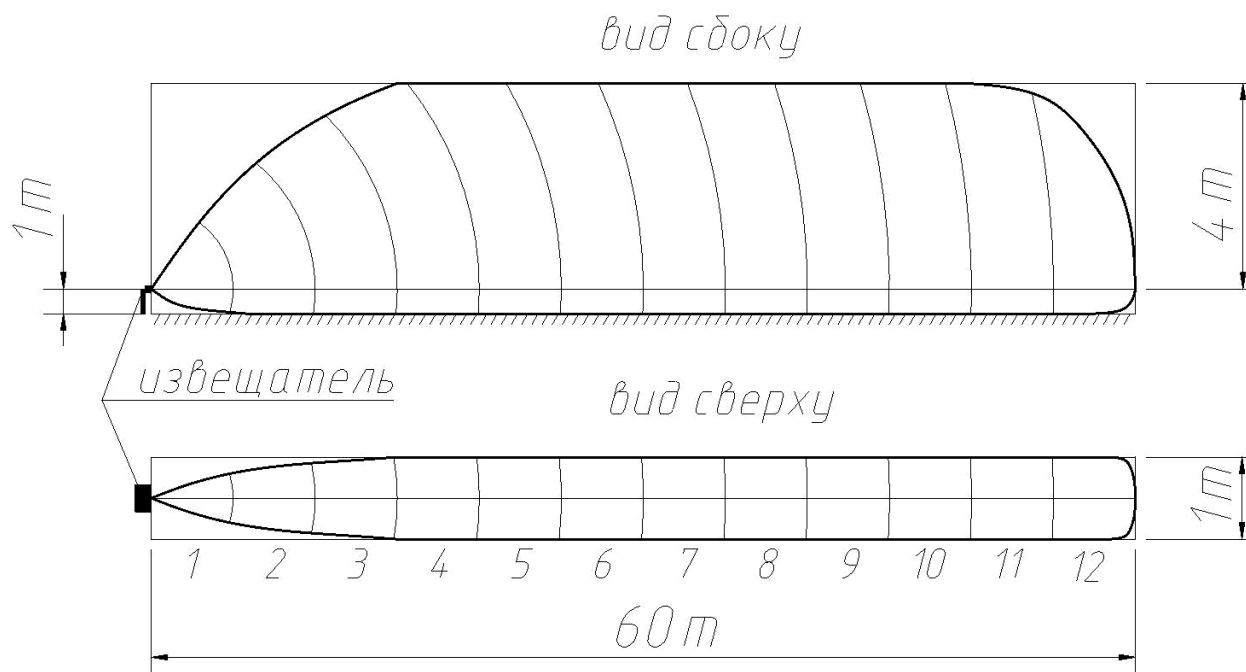


Рисунок 1.1 – Максимальная зона обнаружения, формируемая извещателем, установленным на опоре на высоте 1 метр от поверхности земли.

Таблица 1.1 - Соответствие номера подзоны и расстояния от блока ПРМ-ПРД извещателя, на котором находится соответствующая подзона

Номер подзоны	Расстояние от извещателя, на котором находится соответствующая подзона
1	0-5 м
2	5-10 м
3	10-15 м
4	15-20 м
5	20-25 м
6	25-30 м
7	30-35 м
8	35-40 м
9	40-45 м
10	45-50 м
11	50-55 м
12	55-60 м

Примечание – Значения расстояний, приведённых в таблице 1.1, указаны ориентировочно, фактически расстояния могут несколько отличаться от указанных значений, что определяется погрешностью заводской регулировки, установленной чувствительностью, влиянием поверхности земли и наличием отражающих предметов в зоне обнаружения.

Таблица 1.2 – Максимальная и минимальная дальность действия извещателя, высота зоны обнаружения, ширина зоны обнаружения

Максимальная дальность действия, м (12 поперечных подзон по 7 м)	Минимальная дальность действия, м	Высота зоны обнаружения, м	Ширина зоны обнаружения, м
60	5	8	1

1.2.2 Параметры извещателя соответствуют указанным в п.1.2.1 при соблюдении требований по пп.1.2.2.1, 1.2.2.2.

1.2.2.1 Охраняемый участок должен удовлетворять следующим требованиям:

а) максимальная высота неровностей в зоне обнаружения не должна превышать $\pm 0,3$ м;

б) высота травяного покрова в зоне обнаружения не должна превышать 0,2 м;

в) высота снежного покрова в зоне обнаружения не должна превышать 0,3 м;

г) сетчатое или решетчатое ограждение, расположенное перпендикулярно оси зоны обнаружения, является полупрозрачной преградой для СВЧ излучения. Большая часть излучения проникает сквозь

заграждение, следовательно требования пунктов д) - ж) распространяются на пространство за сетчатым (решетчатым) заграждением;

д) не допускается наличие ветвей деревьев, кустов ближе 4 м от границ зоны обнаружения, а в направлении излучения – ближе 20 м;

е) допускается движение людей на расстоянии не менее 2 м от оси участка при длине зоны обнаружения 40 м (на расстоянии 3 м при длине зоны 60 м). В направлении излучения движение людей допускается не ближе 10 м от установленной границы зоны обнаружения.

Допускается движение транспорта на расстоянии не менее 4 м от оси участка при длине зоны обнаружения 40 м (на расстоянии 6 м при длине зоны 60 м). В направлении излучения движение транспорта допускается не ближе 20 м от установленной границы зоны обнаружения;

ж) не рекомендуется направлять извещатель в сторону поверхностей с большой отражающей способностью (металл, железобетон и т.п.), так как чувствительность к вибрациям и движению объектов на фоне таких поверхностей существенно возрастает;

з) необходимо исключить сток воды (струи воды) на всем протяжении зоны обнаружения

Внешний блок кондиционера в зоне обнаружения может быть причиной помех. В этом случае рекомендуется установить экран (металлический лист) перед кондиционером;

и) необходимо учитывать эффект «радиотени» (отсутствие чувствительности за крупными объектами в зоне обнаружения);

к) при установке извещателя между ограждениями допускается ширина зоны отчуждения (расстояние между ограждениями) не менее 3 м. Движение людей и транспорта вплотную за ограждениями из металла, металлической сетки, железобетона срабатывание извещателя не вызывает.

1.2.2.2 Охраняемое помещение должно удовлетворять следующим требованиям:

а) установка извещателя должна производиться на стенах, не подверженных постоянным вибрациям;

б) не допускается нахождение в охраняемом помещении животных и птиц, вибрирующих и колеблющихся предметов (форточки, двери, вытяжные вентиляторы и т. п.).

1.2.3 Рабочая частота извещателя составляет от 24,05 до 24,25 ГГц.

1.2.4 Извещатель изготавливают в одной из пяти частотных литер L1, L2, L3, L4, L5 для исключения влияния друг на друга при совместном использовании нескольких извещателей.

1.2.5 Эквивалентная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) извещателя не более 80 мВт.

Примечание – Допустимое значение ЭИИМ по Постановлению правительства РФ №1800 = 100 мВт.

Мощность ПРД извещателя не более 4 мВт. Коэффициент усиления антенны извещателя не более 13 дБ.

1.2.6 Извещатель обеспечивает соотношение сигнал/шум не менее 10 (контролируется программой Config Zebra FM Series).

1.2.7 Время технической готовности извещателя после подачи напряжения питания - не более 15 с.

1.2.8 Длительность извещения о тревоге - не менее 3 с.

1.2.9 Время восстановления извещателя в дежурный режим после выдачи извещения о тревоге - не более 5 с.

1.2.10 Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 10 до 30 В с пульсациями не более 0,03 В эфф. Мощность, потребляемая извещателем, не более 1,5 Вт.

1.2.11 Параметры исполнительного оптоэлектронного реле: максимальный коммутируемый ток не более 0,1 А, максимальное напряжение не более 50 В, сопротивление в замкнутом состоянии не более 130 Ом (вместе с элементами грозозащиты).

1.2.12 Входные цепи блока ПРМ-ПРД имеют защиту от кратковременных электрических наводок (в том числе грозовых) амплитудой до 900 В.

1.2.13 Извещатель устойчив к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ Р 50009-2000, степень жесткости 2.

1.2.14 Блок ПРМ-ПРД извещателя выполнен со степенью защиты IP55.

1.2.15 Извещатель имеет возможность настройки и контроля в полевых условиях с помощью ноутбука, работающего на платформе Windows, по USB-интерфейсу.

1.2.16 Извещатель имеет возможность настройки и контроля в полевых условиях с помощью планшетного компьютера, работающего на платформе Android, по USB-интерфейсу.

1.2.17 Извещатель имеет возможность удаленной настройки и контроля по интерфейсу Ethernet.

1.2.18 Извещатель имеет автоматический контроль работоспособности.

1.2.19 Конструкция блока ПРМ-ПРД извещателя обеспечивает максимальные значения углов поворота:

- на кронштейне - не менее 90° в горизонтальной плоскости и не менее 40° в вертикальной плоскости вверх, не менее 15° в вертикальной плоскости вниз;

- относительно опоры - 360°.

1.2.20 Среднее время наработки на отказ - не менее 60000 часов.

1.2.21 Полный средний срок службы - не менее 8 лет.

1.2.22 Масса извещателя с учетом крепежных элементов не более 1,5 кг.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Комплектность извещателя представлена в таблице 1.2

Таблица 1.2 – Комплектность извещателя

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	2	3	4
Блок ПРМ-ПРД	ФРСБ.425149.065-15	1	
Комплект монтажных частей	ФРСБ.425911.006	1	см. таблицу 1.3
Комплект инструмента и принадлежностей	ФРСБ.425914.006	1	см. таблицу 1.4
Руководство по эксплуатации	ФРСБ.425144.062-10.15РЭ	1	
Паспорт	ФРСБ.425144.062-10.15ПС	1	
Упаковка	ФРСБ.425915.012	1	

1.3.2 Состав комплектов монтажных частей представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Состав КМЧ

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	2	3	4
1 Комплект монтажных частей, в нём:	ФРСБ.425911.006		
1.1 Кронштейн	ФРСБ.301569.001	1	
1.2 Втулка	ФРСБ.713141.001	1	
1.3 Козырек литой	ФРСБ.731395.002	1	
1.4 Болт М6х35-А2-70		1	
1.5 Шайба 6-200 НV-А2		1	
1.6 Саморез 3,9х19-А2		2	
1.7 Ввод гофрошланга		1	
1.8 Труба гофрированная РА 601013 F0		1	L=0,75м
1.9 Хомут 70-90		2	

1.3.3 Состав комплектов инструмента и принадлежностей представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Состав КИП

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1 Комплект инструмента и принадлежностей, в нём:	ФРСБ.425914.006		
1.1 Ключ накидной/рожковый 7811-0224 1х9 ГОСТ 16983-80		1	S10x10
1.2 Кабель USB-B M- USB-A M (1,8 м)		*	*1шт. на 5 изделий, но не менее 1шт. на отгружаемую партию

Пример записи при заказе:
«Извещатель охранный радиоволновый объемный
«ЗЕБРА-60(24)-Ethernet» ФРСБ.425144.062ТУ».

Примечание - При заказе дополнительно указывается необходимость разделения извещателей по частотным литерам.

Для установки, монтажа и эксплуатации извещателя «ЗЕБРА-30(24)-Ш-Ethernet», ООО «Охранная техника» по отдельному заказу изготавливает и поставляет следующие изделия: блок питания «БПУ-24-0,5» («БПУ-15-0,15», «БПР-15-0,15», «БПР-24-0,5», «БПР-12-1», «БПУ-24-0,7»); коробка распределительная «Барьер-КР-М» («Барьер-КР», «Барьер-КР84»); блок грозозащиты «БГр-6» («БГр-4», «БГр-2DIN», «БГр-485DIN»); стойки для установки в грунт «ОПОРА-2», «ОПОРА-2,5», кронштейны для крепления на стену с выносом 1000/1250, 500, 350, 120 мм, устройство настройки извещателей «УНИ» с предустановленным программным обеспечением.


Назначение и способ установки дополнительных изделий отражены в настоящем руководстве и эксплуатационной документации на них.

1.4 Устройство и работа

1.4.1. Извещатель конструктивно выполнен в виде одного блока.

1.4.2 Устройство извещателя

1.4.2.1 Несущей конструкцией блока ПРМ-ПРД (габаритные размеры 211x134x78 мм) является пластиковое основание. На основании установлены микрополосковая антенна и плата обработки. Основание закрывается радиопрозрачным кожухом. В нижней части кожуха имеются три отверстия для предотвращения образования конденсата внутри блока. Органы настройки закрыты крышкой. Подключение извещателя производится с помощью кабеля УТР 4x2x0,8, выведенного из блока через гермоввод.

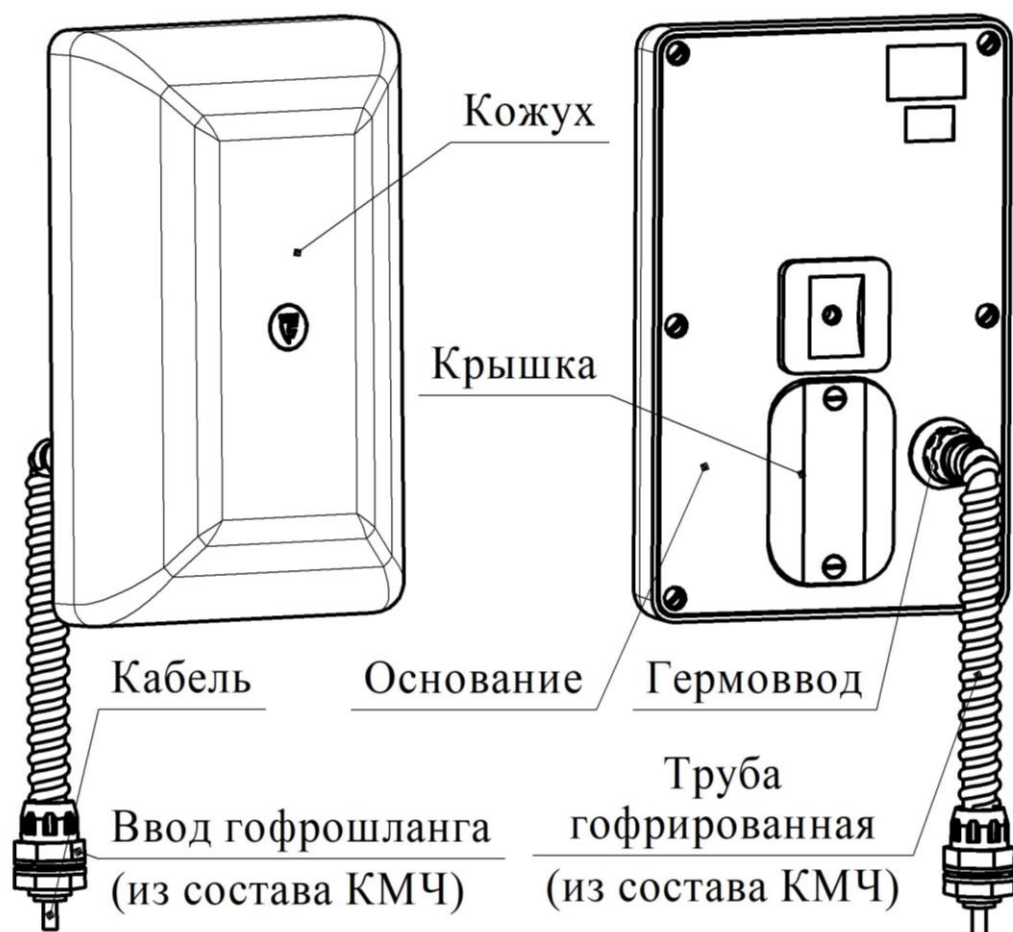


Примечание – В зависимости от условий поставки внешний вид гермоввода и ввода гофрошланга могут отличаться

Рисунок 1.2 – Конструкция блока ПРМ-ПРД извещателя

1.4.3 Органы настройки извещателя

1.4.3.1 Расположение органов настройки, находящихся под крышкой блока ПРМ-ПРД, показаны на рисунке 1.3.

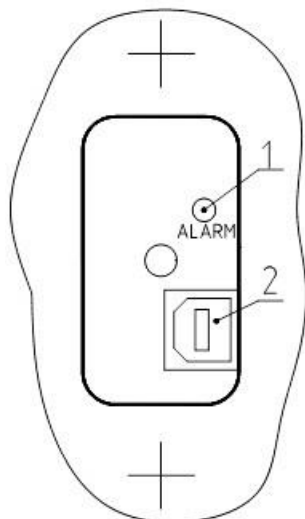

1 – индикатор состояния извещателя;
2 – разъем USB.

Рисунок 1.3 - Органы настройки блока ПРМ-ПРД извещателя

1.4.3.2 Индикация рабочих режимов извещателя:

- включение индикатора извещателя на время не менее 3 сек. в режиме “Тревога”;
- выключение индикатора извещателя в режиме “Охрана”.

1.4.3.3 Настройка, контроль и индикация работы извещателя производятся:

- органами диалогового окна программы «Config FM Series», при настройке извещателя с помощью компьютера, работающего на платформе Windows;
- органами диалогового окна программы «FM UNI», при настройке извещателя с помощью устройства настройки извещателей «УНИ» (производство ООО Охранная техника») или планшетного компьютера, работающего на платформе Android.

Подключение компьютера или планшетного компьютера производится к разъёму USB или удалённо через интерфейс Ethernet.

1.4.4 Принцип действия извещателя

1.4.4.1 Принцип действия извещателя основан на методе линейной частотной модуляции, т.е. рабочая частота генератора линейно изменяется в небольших пределах. Сверхвысокочастотный передатчик приемопередающего модуля излучает в направлении охраняемой зоны электромагнитные волны, которые, отражаясь от цели и окружающих предметов, попадают на сверхвысокочастотный приемник приемопередающего модуля.

1.4.4.2 Изменения принятых электромагнитных волн, вызванные доплеровским эффектом при движении нарушителя в зоне обнаружения, усиливаются и обрабатываются по заданному алгоритму. Если эти изменения превышают пороговое значение, происходит выдача извещателем тревожного извещения.

1.4.4.3 Применение в извещателе метода линейной частотной модуляции с разделением зоны обнаружения на двенадцать «подзон» позволяет существенно повысить помехоустойчивость извещателя и увеличить время наработки на ложное срабатывание.

1.4.5 Работа извещателя

1.4.5.1 После подачи напряжения питания извещатель осуществляет автоматический контроль работоспособности в течение времени не более 15 с.

При успешном завершении автоматического контроля извещатель переходит в дежурный режим.

При срабатывании извещатель формирует извещение о тревоге длительностью не менее 3 с.

После этого извещатель переходит в нормальное состояние в течение времени не более 5 с.

1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности

1.5.1 Для обеспечения регулировки и настройки извещателя в процессе эксплуатации предполагается использование:

- ноутбука, работающего на платформе Windows с кабелем USB-B – USB-A (из комплекта КИП);
- устройства настройки извещателей «УНИ» с предустановленным программным обеспечением (производство ООО «Охранная техника») или планшетного компьютера, работающего на платформе Android с кабелями USB-B – USB-A М (кабели из комплекта КИП) и кабеля OTG (в комплект поставки извещателя не входит);
- удалённого компьютера по интерфейсу Ethernet.

1.5.2 Для обслуживания извещателя в процессе установки, регулировки и эксплуатации используется комплект инструмента и принадлежностей ФРСБ.425914.006.

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировка извещателя содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование блока извещателя;
- заводской порядковый номер;
- год и квартал изготовления.

1.6.2 Маркировка транспортно-потребительской тары содержит:

- наименование извещателя;
- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак;
- почтовый адрес, номер телефона (факса), адрес электронной почты и официальный сайт в сети Internet предприятия-изготовителя;
- диапазон напряжения электропитания;
- область применения;
- основные потребительские свойства (функциональные характеристики);
- изображение внешнего вида извещателя;
- знаки соответствия;
- дату проведения упаковки;
- манипуляционные знаки и знаки условий транспортировки.

1.7 Упаковка

1.7.1 Извещатель упакован по документации предприятия-изготовителя в транспортно-потребительскую тару, обеспечивающую сохранность упакованной продукции в процессе транспортирования и хранения.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация извещателя возможна только в условиях согласно п.1.1.5 настоящего руководства.

2.1.2 Конфигурация и параметры участка, на котором устанавливают извещатель, а также требования к нему должны удовлетворять требованиям пп.1.2.2.1, 1.2.2.2.

2.1.3 Уровень принятых электромагнитных волн зависит от роста и массы человека, скорости его передвижения, места пересечения участка и рельефа.

2.1.4 Уровень на входе блока ПРМ-ПРД может изменяться под влиянием помеховых факторов, например: осадки, растительность, мелкие животные, электромагнитные помехи, раскачивание ветвей деревьев, створок ворот, попадающих в зону обнаружения, по амплитуде соизмеримых с вторжением человека.

2.1.5 На уровень принятых блоком ПРМ-ПРД электромагнитных волн могут влиять следующие факторы: расположение в зоне обнаружения или в непосредственной близости от неё протяжённых сооружений или предметов (ограждений, стен и т.п.), а также неровности рельефа, наличие снега или растительности на участке. В этих случаях, вследствие переотражений и интерференции, конфигурация зоны обнаружения искажается.

2.1.6 На объектах с повышенной грозовой опасностью необходимо применение внешних блоков грозозащиты «БГр-4» (производство ООО «Охранный техник») или аналогичных. Применение блоков грозозащиты рекомендуется также при длине соединительных линий более 300 м.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Меры безопасности

2.2.1.1 К монтажу, пусконаладочным работам, обслуживанию изделия допускаются лица, изучившие настоящее РЭ в полном объеме.

2.2.1.2 При техническом обслуживании изделия следует соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой, находящейся под рабочим напряжением до 1000 В.

2.2.1.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ, ВВИДУ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПРИ ГРОВОМ РАЗРЯДАХ ОТ НАВОДОК НА ЛИНИИ СВЯЗИ.

2.2.1.4 Прокладку и разделывание кабелей, а также подключение их к блоку извещателя необходимо производить при отключенном напряжении питания.

2.2.1.5 Блок извещателя питается от источника постоянного тока напряжением 10...30 В или от сети переменного тока напряжением 220 В через блок питания «БПУ-24-0,7» (производство ООО «Охранный техник») или аналогичного, поэтому перед началом работ необходимо изучить эксплуатационную документацию на блок питания.

2.2.1.6 К работам по установке, профилактике и ремонту извещателя допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности.

2.2.2 Правила распаковывания и осмотра изделия

2.2.2.1 Перед распаковыванием извещателя произвести тщательный осмотр упаковки и убедиться в ее целостности. Перед вскрытием упаковки проверить на ней наличие штампа ОТК.

2.2.2.2 Вскрытие упаковки необходимо производить в помещении или под навесом. При распаковывании исключить попадание атмосферных осадков и влияние агрессивных сред на извещатель.

2.2.2.3 Проверить комплектность извещателя.

2.2.2.4 Проверить наличие штампа ОТК в паспорте извещателя.

2.2.2.5 На извещателях не должно быть механических дефектов в виде глубоких царапин, забоин.

2.3 Установка и настройка извещателя

2.3.1 Общие указания

2.3.1.1 Размещение извещателя на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями настоящего РЭ и рекомендациями проекта на систему охранной сигнализации.

2.3.1.2 Технологическая последовательность монтажных операций определяется исходя из удобства их проведения.

2.3.1.3 Установка извещателя должна обеспечивать удобный подвод соединительных кабелей и свободный доступ к ним при монтаже, эксплуатации, обслуживании.

2.3.1.4 Электромонтаж извещателя, подключение к распределительной коробке и источнику питания производить в соответствии с проектом на систему охранной сигнализации.

ВНИМАНИЕ!

1. ПРИ УСТАНОВКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ НА ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНОВЛИВАТЬ РЯДОМ ИЗВЕЩАТЕЛИ С ОДИНАКОВЫМИ ЧАСТОТНЫМИ ЛИТЕРАМИ. При заказе извещателей с разными частотными литерами необходимо руководствоваться проектной документацией на объект. При использовании на объекте извещателей в количестве, превышающем пять штук, возможность применения определяется путем опытной эксплуатации.

2. При установке извещателя способами, отличающимися от приведенных в данном «Руководстве по эксплуатации», возможность применения определяется путем опытной эксплуатации.

2.3.2 Порядок установки извещателя

2.3.2.1 Обеспечить выполнение требований п.2.1.2.


2.3.2.2 Произвести разметку периметра под места установки опор.

2.3.2.3 Установить опоры. В качестве опор рекомендуется использовать металлические трубы диаметром 70...90 мм. Высота опоры над поверхностью должна составлять не менее 1100 мм. В районах, где выпадает большое количество снега, надземная часть опоры должна иметь длину не менее 1500 мм.

2.3.2.4 Возможна установка стоек «ОПОРА-2» и «ОПОРА-2,5» (производство ООО «Охранная техника») с бетонированием. Стойки изготовлены из стальной трубы диаметром 76 мм и отличаются длиной (2 м и 2,5 м соответственно). В конструкции стойки предусмотрены штыри для удержания в бетоне и отверстия для ввода кабеля.

2.3.2.5 Высота опоры над поверхностью земли должна быть не менее 1100 мм.

Пример установки стойки «ОПОРА-2» («ОПОРА-2,5») показан на рисунке 2.1.

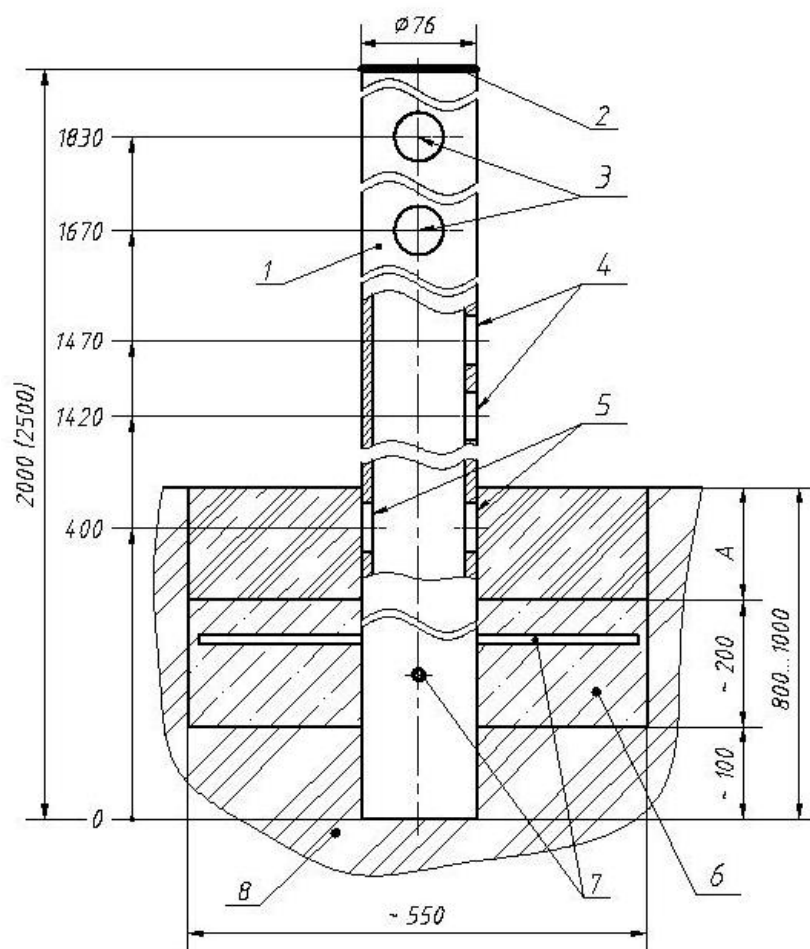

1- «ОПОРА-2» или «ОПОРА-2,5»; 2- заглушка пластмассовая; 3- отверстия для ввода кабеля извещателя внутрь опоры; 4- отверстия для ввода магистрального кабеля и кабеля извещателя; 5- отверстия для ввода магистрального кабеля; 6- бетон (гравий); 7- штыри для предотвращения несанкционированного демонтажа опоры; 8- грунт.

Примечания

- 1 На размере А грунт закладывать после окончания монтажных работ.
- 2 Размеры даны в мм.

Рисунок 2.1 - Пример установки стойки «ОПОРА-2» («ОПОРА-2,5»)

2.3.2.6 Проложить магистральные кабели в соответствии с проектом на систему охранной сигнализации.

Сечение жил кабеля выбирается из условия обеспечения напряжения питания не менее 9 В на каждом из блоков извещателя.

Не рекомендуется прокладывать магистральные кабели вблизи источников сильных электромагнитных помех (силовые кабели, антенные системы и т.п.) и использовать свободные жилы кабеля для трансляции импульсных сигналов.

2.3.2.7 В случае, если проектом на систему охранной сигнализации предусмотрено применение распределительных коробок серии

«Барьер-КР-М» (производство ООО «Охранная техника») и блоков питания «БПУ-24-0,7» (производство ООО «Охранная техника»), необходимо установить их на опоре вместе с блоками извещателя с внутренней стороны охраняемого периметра, применив хомуты из собственного комплекта поставки.

Рекомендуется использовать один блок питания «БПУ-24-0,7» для электропитания двух смежных извещателей. Учитывая, что в блоке питания «БПУ-24-0,7» имеется пять свободных контактных колодок, на опоре, где он установлен, коробку распределительную допускается не устанавливать.

2.3.3 Монтаж извещателя на опоре

2.3.3.1 При помощи двух хомутов поз.12 (из состава КМЧ) установить на опоре поз.1 блок ПРМ-ПРД поз.4 (при установке вне помещения предварительно установить козырек поз.7 из состава КМЧ с помощью двух саморезов 3,9x19 из комплекта поставки) как показано на рисунке 2.2. Для крепления на опоре большего диаметра следует применять хомуты шириной 12 мм (в комплект поставки не входят).

Высота установки блока ПРМ-ПРД в отсутствие снежного покрова должна соответствовать указанной на рисунке 2.2.

ВНИМАНИЕ! ПРАВИЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ БЛОКА ПРМ-ПРД НА ОПОРЕ – ДРЕНАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ВНИЗ!

2.3.3.2 Продеть кабель блока ПРМ-ПРД в трубу гофрированную поз.5 (из состава КМЧ). На трубу гофрированную установить ввод гофрошланга поз.6 (из состава КМЧ).


ВАЖНО! УСТАНОВКА ТРУБЫ ГОФРИРОВАННОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНА.

2.3.4 Установка извещателя на «Кронштейне-1000/1250» (производство ООО «Охранная техника»)

2.3.4.1 В случае отсутствия возможности установки опор и наличии жесткого ограждения, для монтажа извещателей рекомендуется использовать «Кронштейн-1000/1250». «Кронштейн-1000/1250» предназначен для установки на ограждение или стену охранных извещателей и распределительных коробок.

2.3.4.2 С инструкцией по монтажу «Кронштейна-1000/1250» на ограждении можно ознакомиться в эксплуатационной документации на него.

2.3.4.3 Монтаж извещателей на «Кронштейне-1000/1250» проводить в соответствии с п.2.3.3.

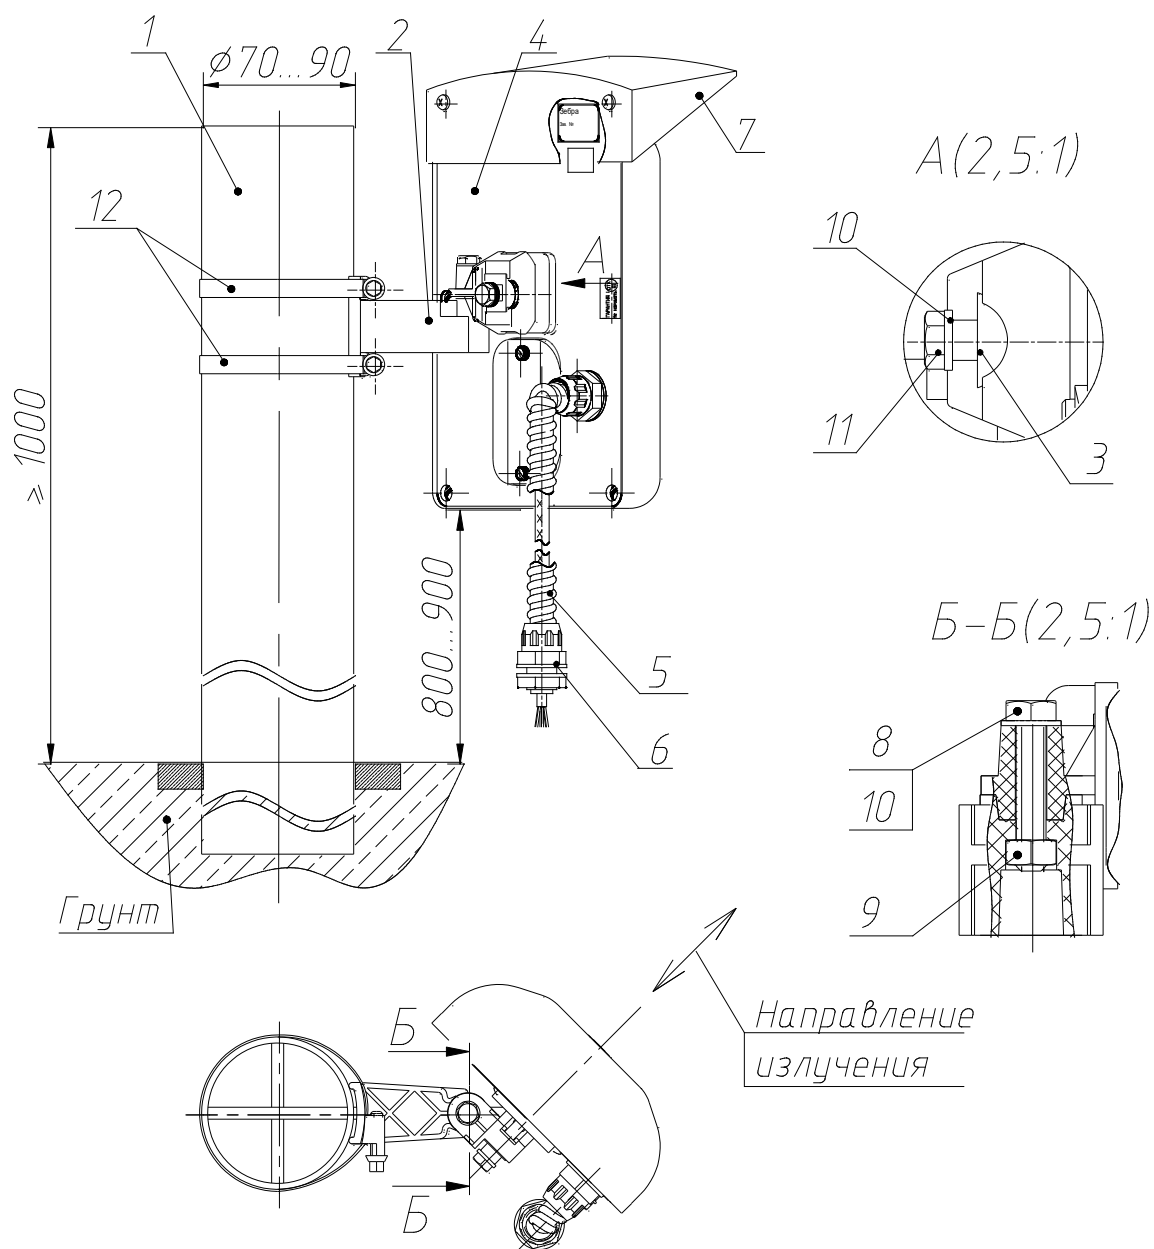

1-опора	-1шт;	7- козырек	-1шт.
2-кронштейн	-1шт;	8-болт М6х35	-1шт;
3-втулка	-1шт;	9-гайка М6	-1шт;
4-блок ПРМ-ПРД	-1шт;	10-шайба 6	-2шт;
5-труба гофрированная	-1шт;	11- болт М6х35	-1шт;
6-ввод гофрошланга	-2шт;	12- хомут	-2шт;

Примечания:

1 Вариант установки извещателя на опоре с использованием защитного козырька (из состава КМЧ). Козырек поз.7 устанавливается при монтаже извещателя вне помещения.

2. Размеры даны в мм.

Рисунок 2.2 – Установка извещателя на опоре

2.3.5 Порядок установки извещателя на охраняемую поверхность

2.3.5.1 В зависимости от тактики использования извещателя, для его монтажа на охраняемой поверхности используют выносные кронштейны 500, 350, 120 мм (производство ООО «Охранная техника»):

- кронштейн 500 мм рекомендуется применять, если верх заграждения «закрыт» средствами физической защиты (АСКЛ, АКЛ и т.п.) (см. рисунки 2.3, 2.5);
- кронштейн 350 мм рекомендуется применять, если по верхней части заграждения отсутствуют средства физической защиты (см. рисунки 2.3, 2.5);
- кронштейн 120 мм рекомендуется применять, если направление излучения блока перпендикулярно плоскости опорной поверхности, или находится в пределах угла ($90^\circ \pm 40^\circ$) (см. рисунки 2.4, 2.5).

2.3.5.2 В выбранном месте произвести разметку в соответствии с рисунками 2.3, 2.4.


2.3.5.3 Закрепить на стене поз.1 кронштейн поз.2 с помощью шурупов поз.6.

2.3.5.4 В паз кольца поз.8 установить болт поз.11 и обеспечить крепление блока ПРМ-ПРД на кронштейне поз.2.

2.3.5.5 Ослабить гайку поз.9 и, вращая блок в горизонтальной плоскости, сориентировать его в нужном направлении.

2.3.5.6 Застопорить гайку поз.9.

2.3.5.7 Перемещая блок ПРМ-ПРД относительно паза кольца поз.8, сориентировать блок в вертикальной плоскости и застопорить его болтом поз. 11.

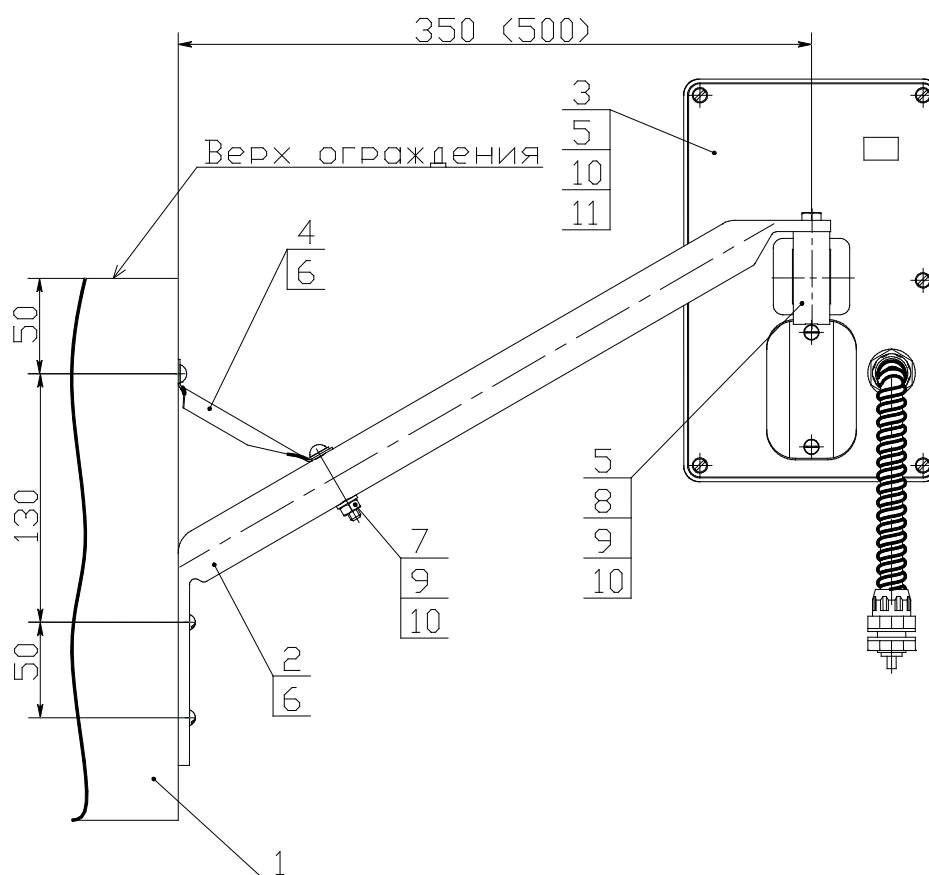

1- ограждение		7- болт М6х35	-1шт.;
2- кронштейн	-1шт.;	8- кольцо	-1шт.;
3- блок ПРМ-ПРД	-1шт.;	9- гайка М6	-2шт.;
4- уголок	-1шт.;	10- шайба 6	-4шт.;
5- шайба фигурная	-2шт.;	11- болт М6х14	-1шт.
6- шуруп М6х50	-4шт.;		


Примечания:

1 Вариант установки извещателя на поверхности без использования защитного козырька.

2. Размеры даны в мм.

Рисунок 2.3 – Установка блока ПРМ-ПРД на кронштейне 500 мм (350 мм)

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕЛАЗА НЕОБХОДИМО РАСПОЛАГАТЬ КРОНШТЕЙНЫ 350 ИЛИ 500 ПО ВЕРХНЕЙ КРОМКЕ ОГРАЖДЕНИЯ (СМ. РИСУНОК 2.3)

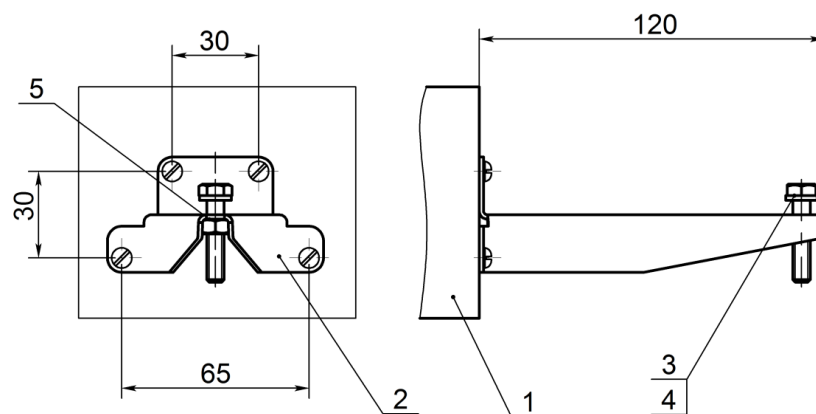

- | | | | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 1- ограждение; | | 4- шайба 6 | -1шт.; |
| 2- кронштейн | -1шт.; | 5- гайка М6 | -1шт. |
| 3- болт М6×30 | -1шт.; | | |

Рисунок 2.4 – Установка кронштейна 120 мм

2.3.5.8 На рисунке 2.5 приведен пример установки извещателя с применением выносных кронштейнов 500, 350, 120 мм.

2.3.5.9 Углы поворота блока ПРМ-ПРД на выносном кронштейне:

- в горизонтальной плоскости – 180°;
- в вертикальной плоскости: вверх – на угол 17°, вниз – на угол 45°.

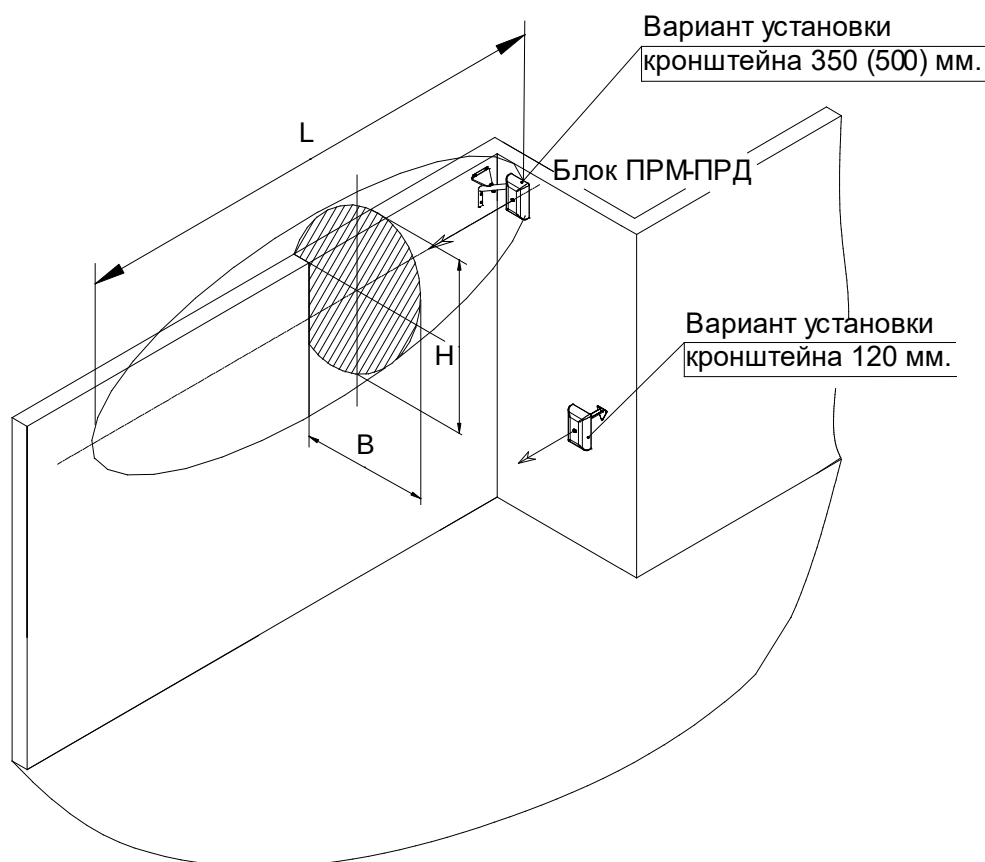


Рисунок 2.5 - Примеры установки извещателя с применением выносных кронштейнов 500, 350, 120 мм

Примечания:

1 При установке блока ПРМ-ПРД извещателя вдоль стен зданий и других протяженных поверхностей для крепления должны использоваться кронштейны с выносом от стены не менее 350 мм, т.к. за счет поглощений и переотражений от стены тактико-технические характеристики извещателя могут ухудшиться.

2 Размеры и материал ограждения не нормируется.

3 Необходимо обеспечить жесткость конструкции ограждения.

2.3.6 Подключение извещателя

2.3.6.1 Произвести необходимые подключения цепей питания, сигнальных цепей согласно схеме проекта на систему охранной сигнализации. Блок ПРМ-ПРД подключается собственным кабелем, назначение проводника определяется по его цвету. В таблице 2.1 приведена информация о цвете и назначении проводов кабеля блока ПРМ-ПРД.

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАПРЯМУЮ «ЗАЗЕМЛЯТЬ» ЦЕПИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ. НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНЕШНИЙ БЛОК ГРОЗОЗАЩИТЫ БГр-6.

Таблица 2.1 - Назначение проводов кабеля извещателя

Цвет провода	Назначение
бело-коричневый	«+» питание
коричневый	«-» питание
бело-синий	Контакты исполнительного реле («НЗ»)
синий	
бело-оранжевый	Т +
оранжевый	Т -
бело-зеленый	Р +
зеленый	Р -

2.3.6.2 На рисунке 2.6 приведена схема подключения извещателя при использовании распределительной коробки “Барьер-КР-М”.

Опора блока ПРМ-ПРД

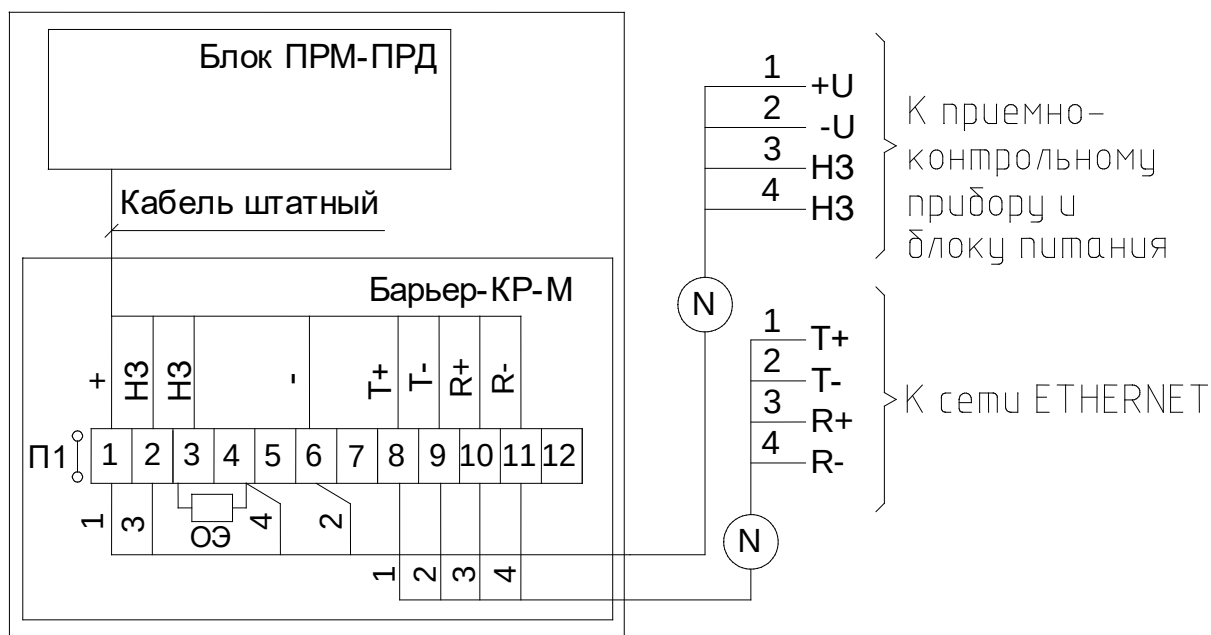


Рисунок 2.6 – Схема подключения извещателя при использовании распределительной коробки «Барьер-КР-М»

2.3.7 Настройка извещателя с применением ноутбука (компьютера) на платформе Windows

2.3.7.1 Перед началом работы необходимо:

- установить на ноутбук программное обеспечение «Настройка извещателей серии Зебра» (далее ПО).

- установить на ноутбук драйвер виртуального COM-порта.

2.3.7.1.1 Установка Программы управления «Настройка извещателей серии Зебра».

2.3.7.1.1.1 Запустить на компьютере файл «Настройка извещателей серии Зебра_установка v2.0.exe».

2.3.7.1.1.2 После запуска файла на выполнение появится следующее окно

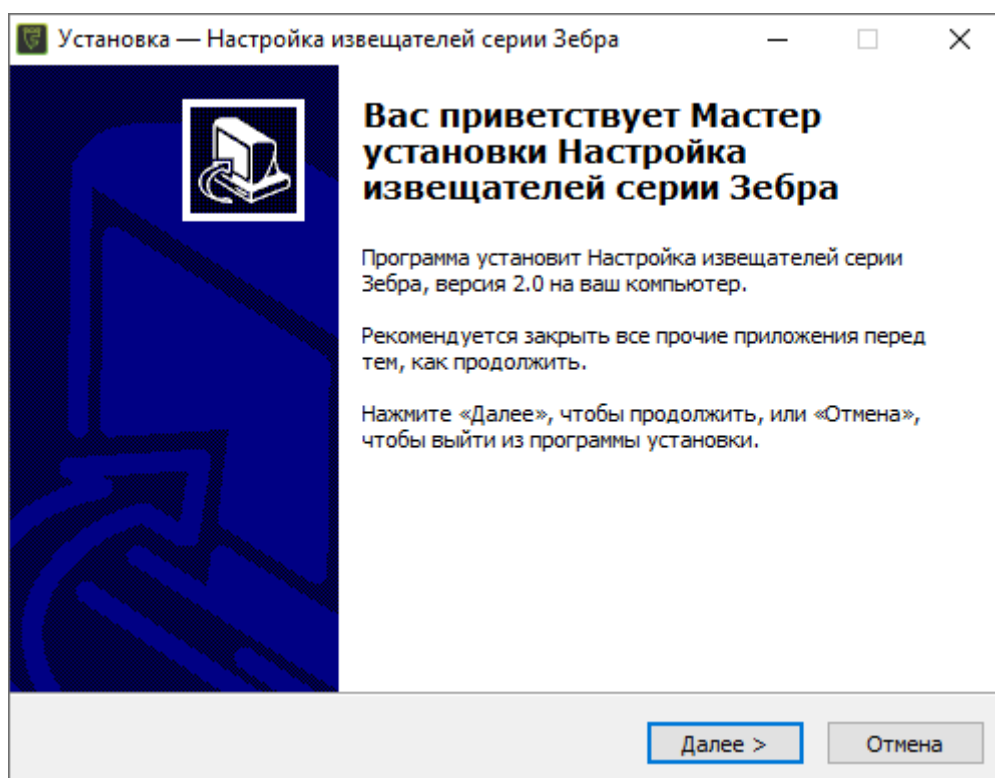


Рисунок 2.7

Следуя инструкциям инсталлятора выполнить установку программы, произведя действия согласно рисункам 2.8-2.11.

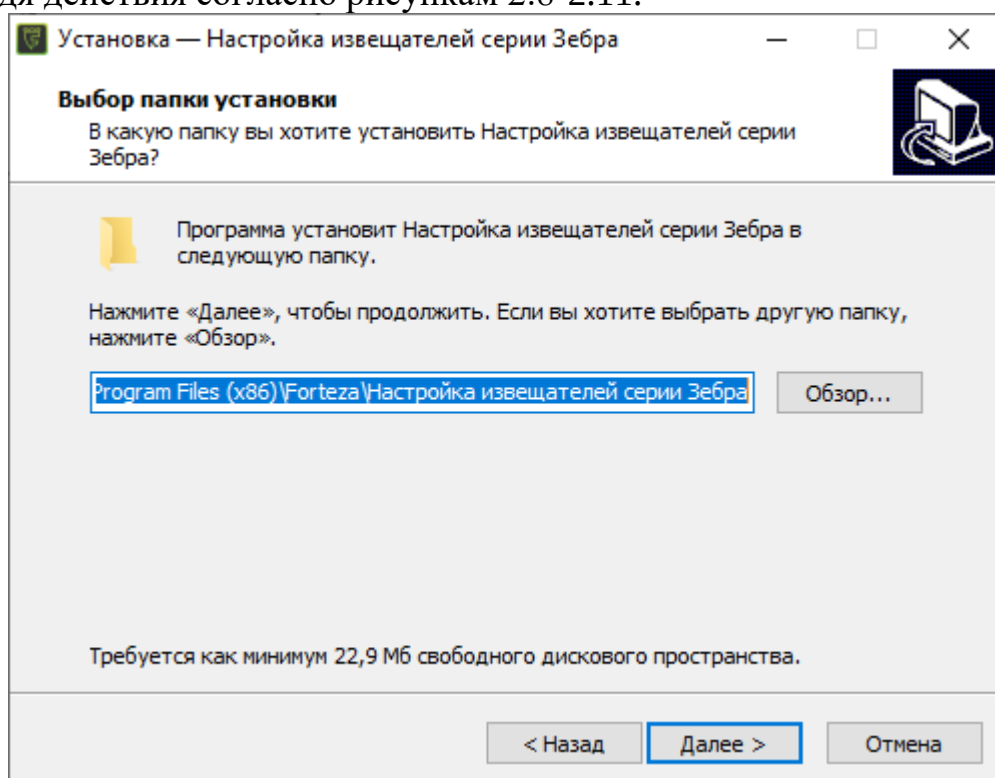


Рисунок 2.8

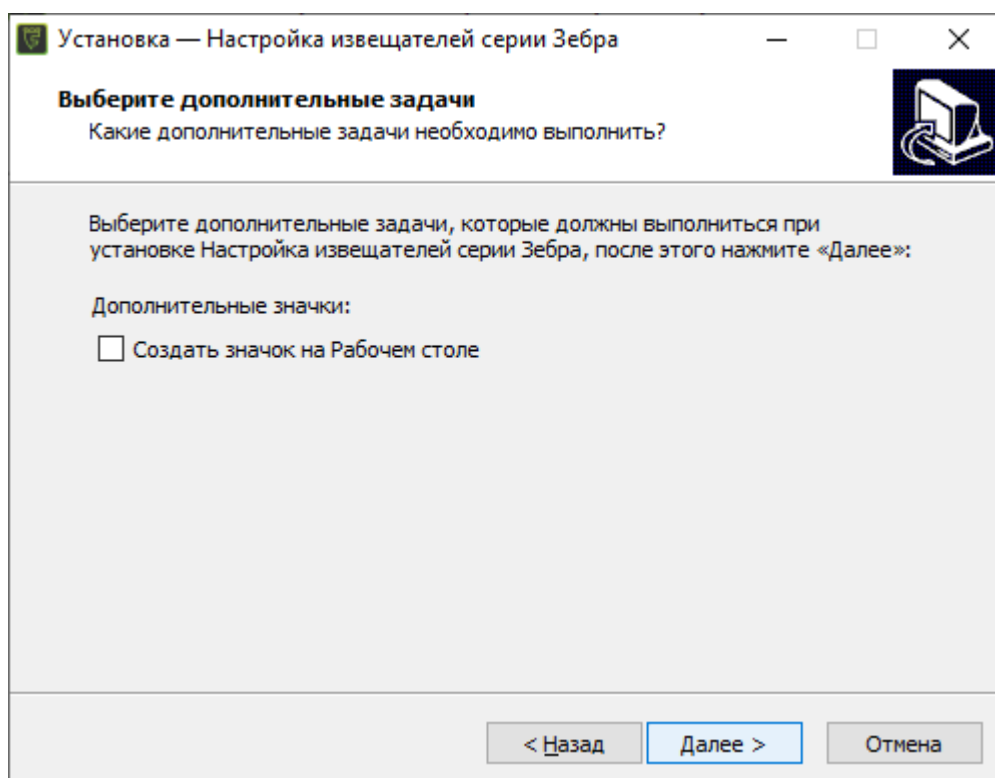


Рисунок 2.9

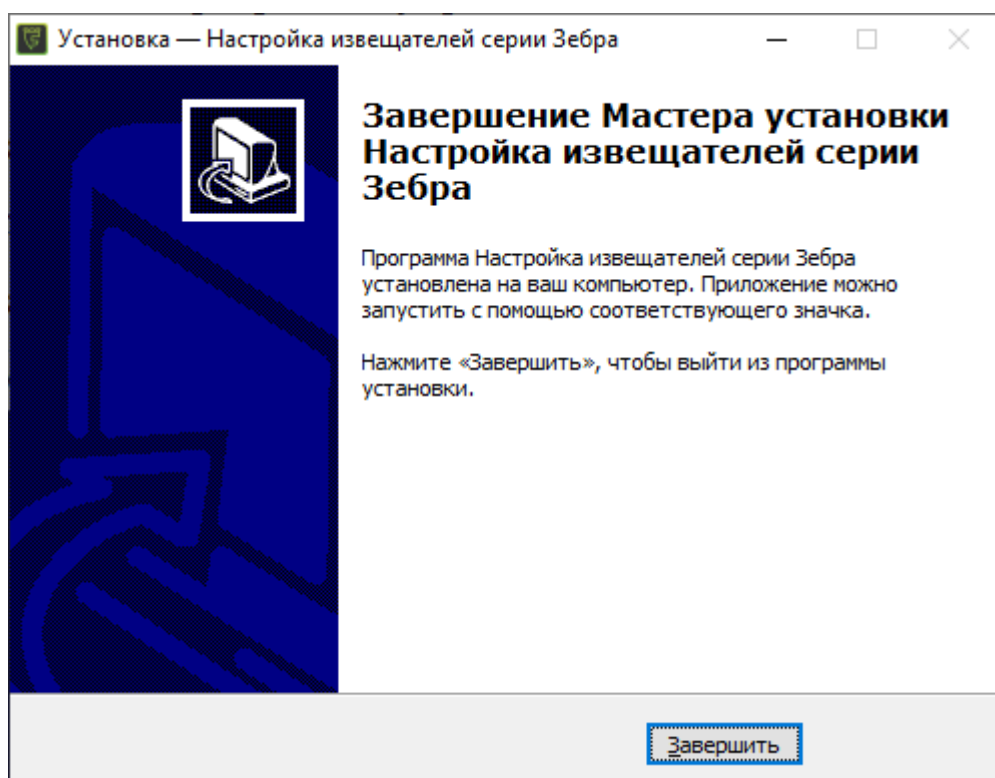


Рисунок 2.10

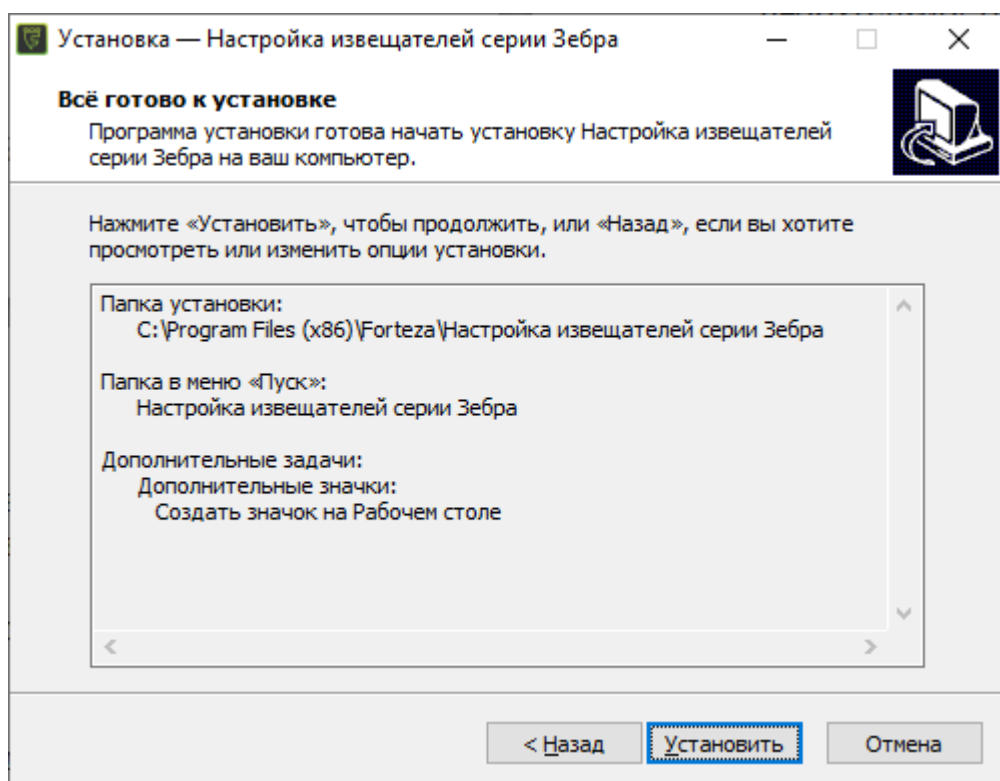


Рисунок 2.11

2.3.7.1.2 Установка Виртуального СОМ-порта.

2.3.7.1.2.1 Снять крышку органов настройки блока ПРМ-ПРД.

2.3.7.1.2.2 Подключить ноутбук с помощью кабеля USB A-B (из состава КИП) к разъёму USB блока ПРМ-ПРД.

2.3.7.1.2.3 Подать питание на извещатель. Компьютер определит тип USB устройства и попросит установить драйвер, для этого произведите действия согласно рисункам 2.12-2.15.

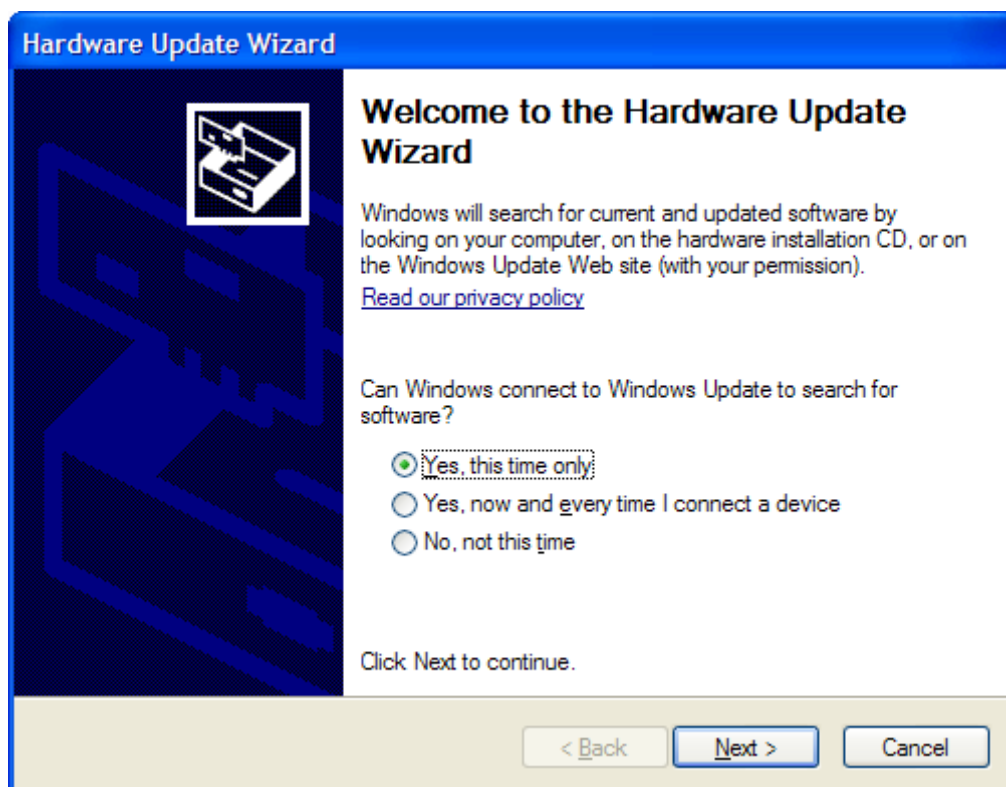


Рисунок 2.12

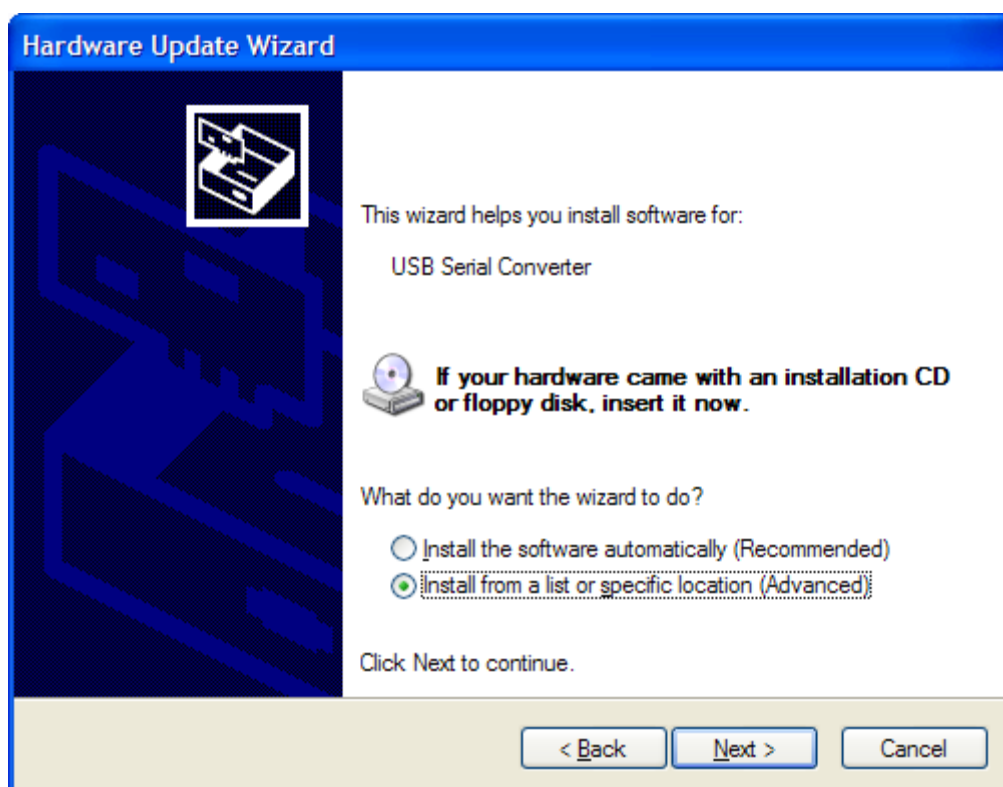


Рисунок 2.13

В окне Параметры поиска и установки выбрать папку COM-PORT.

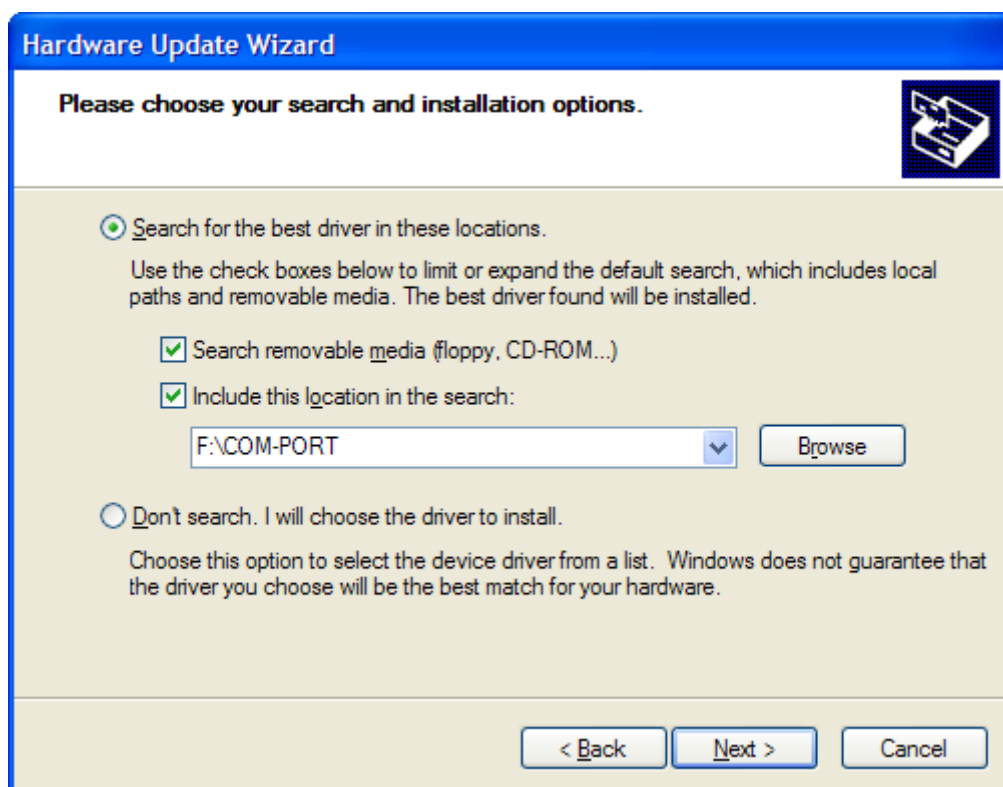


Рисунок 2.14

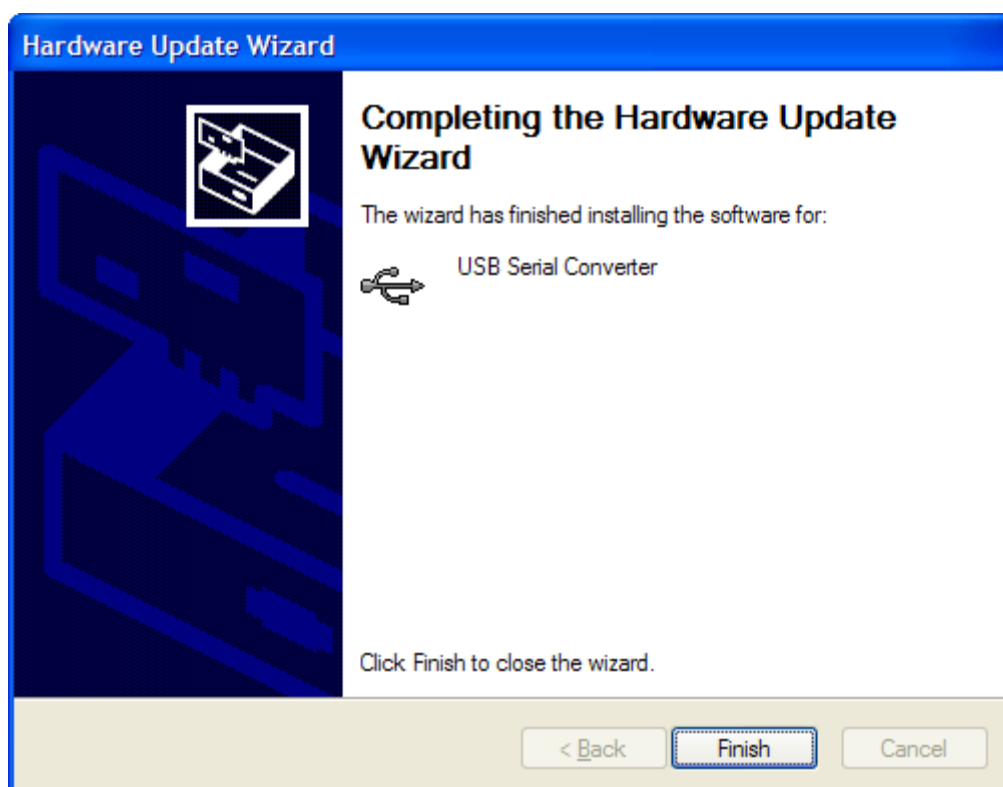


Рисунок 2.15

После нажатия кнопки «Finish» оборудование готово к использованию.

2.3.7.1.2.4 После установки драйвера Виртуального СОМ-порта, необходимо узнать его номер. Для этого необходимо зайти в ДИСПЕЧЕР УСТРОЙСТВ → ПОРТЫ (COM и LPT) → USB SERIAL PORT и считать установленное значение.

2.3.7.2 Настройка извещателя

2.3.7.2.1 Запустить программу «Настройка извещателей серии Зебра» с рабочего стола компьютера. После запуска программы появится окно выбора способа поиска извещателей, показанное на рисунке 2.16.

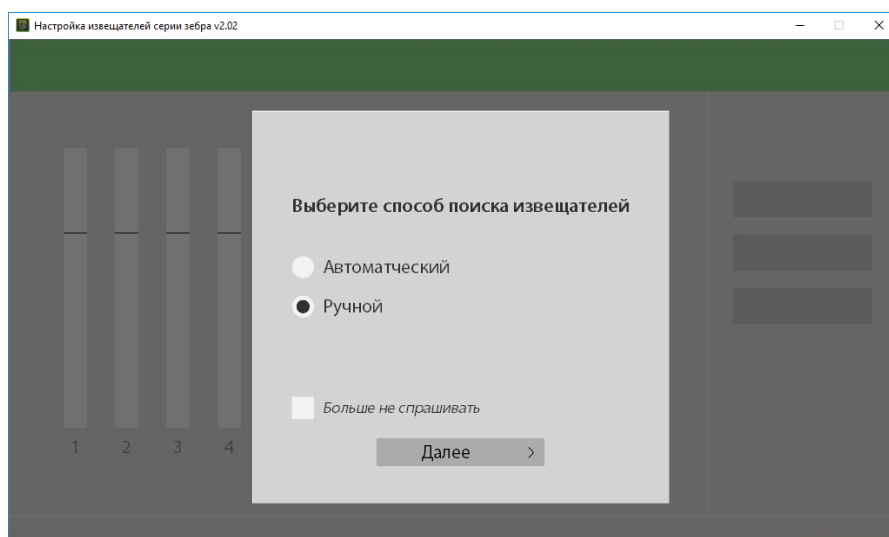


Рисунок 2.16

При выборе «Ручного поиска» появится окно, показанное на рисунке 2.17, где следует самостоятельно указать номер СОМ-Порта, логической номер и нажать кнопку «Найти». При успешном поиске появится надпись зелёным цветом об обнаружении извещателя (извещателей). При обнаружении нескольких извещателей выберите необходимый и нажмите кнопку «Дежурный режим».

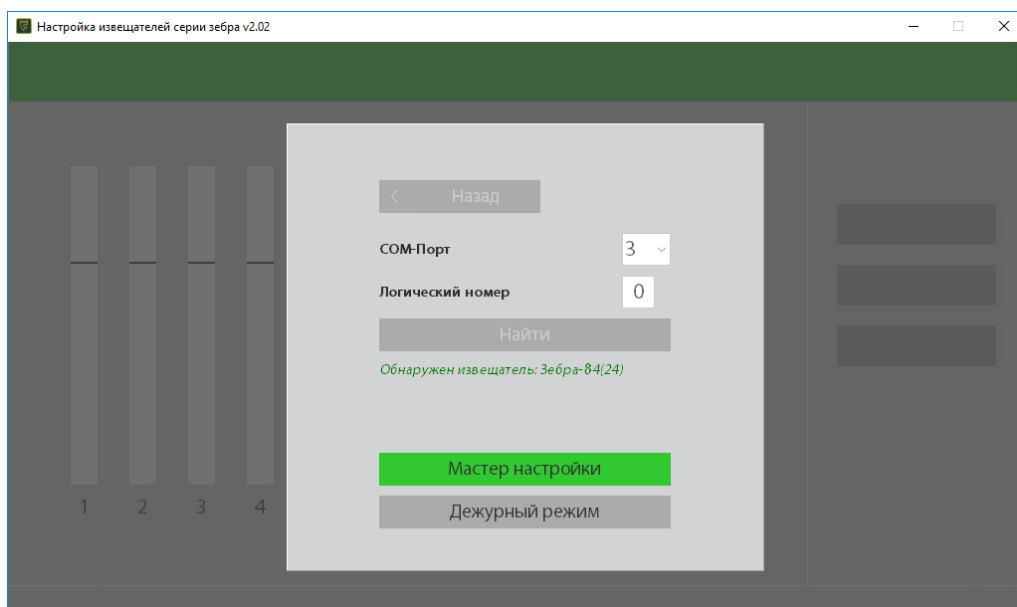


Рисунок 2.17

При выборе «Автоматического поиска» извещателей поиск начинается сразу (рисунок 2.18).

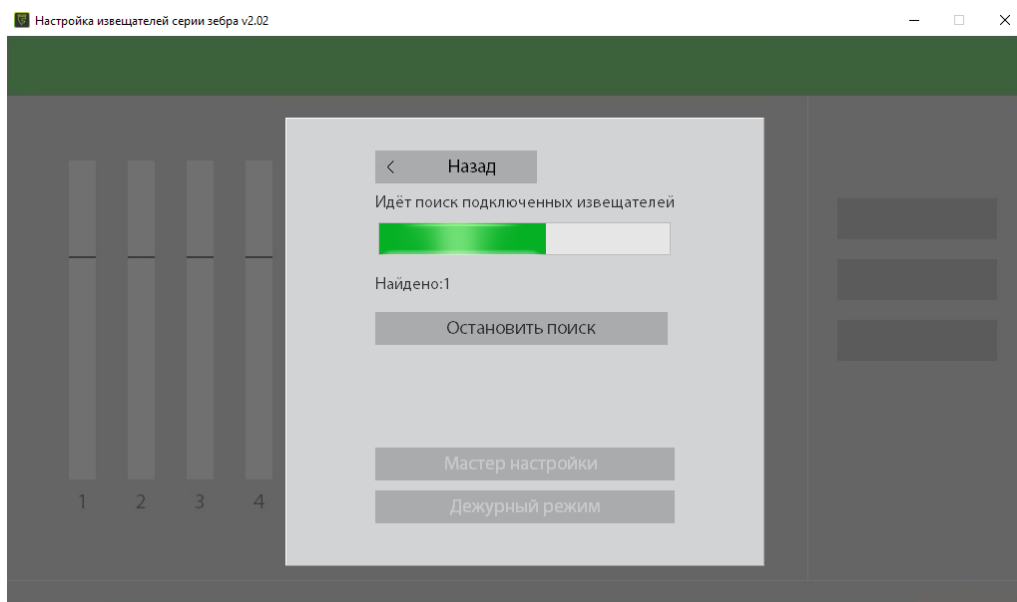


Рисунок 2.18

Если поиск завершился неудачно, следует проверить наличие питания извещателя и подключение извещателя к компьютеру.

В случае успешного поиска отобразится список найденных извещателей (рисунок 2.19).

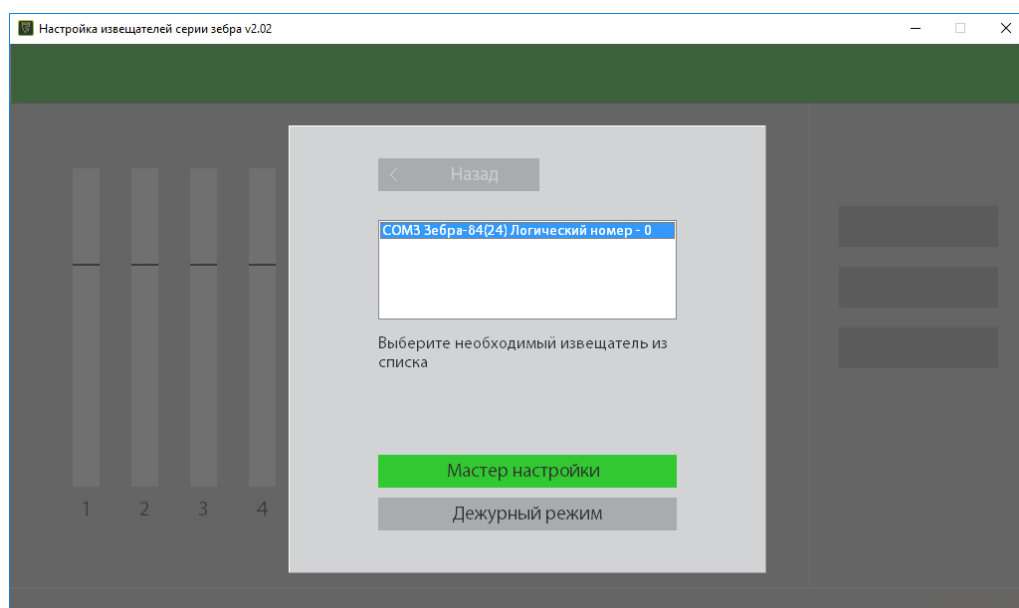


Рисунок 2.19

Выберите необходимый извещатель и нажмите кнопку «Дежурный режим».

После этого рабочее окно программы примет вид, представленный на рисунке 2.20.



Рисунок 2.20

2.3.7.2.2 Рабочее окно программы отображает уровни сигнала и помех в каждой подзоне, что позволяет визуальнo контролировать работу извещателя в процессе эксплуатации.

Уровень сигнала отображается меняющимся по высоте столбиком зеленого цвета, при превышении порога столбик сигнала становится красным, если подзона отключена столбик сигнала отображается серым цветом. Порог отображается красной линией на столбиках подзон (установлен на предприятии-изготовителе и не изменяется).

2.3.7.2.3 Поле «Текущий логический номер» служит для отображения логического номера извещателя.

Кнопка «Выбор извещателя» служит для выбора извещателя в том случае, если подключено несколько извещателей.

При нажатии кнопки «Опции» появится окно, представленное на рисунке 2.21, на котором можно выбрать скорость обмена информацией с извещателем, включение/отключение звукового сигнала при тревоге, язык пользовательского интерфейса, а так же включение/отключение окна выбора способа поиска извещателей (при отключении показа данного окна будет использоваться тот способ, который был выбран при предыдущем поиске).

При нажатии кнопки «Настройка» извещатель переходит в соответствующий режим (п. 2.3.7.2.4).

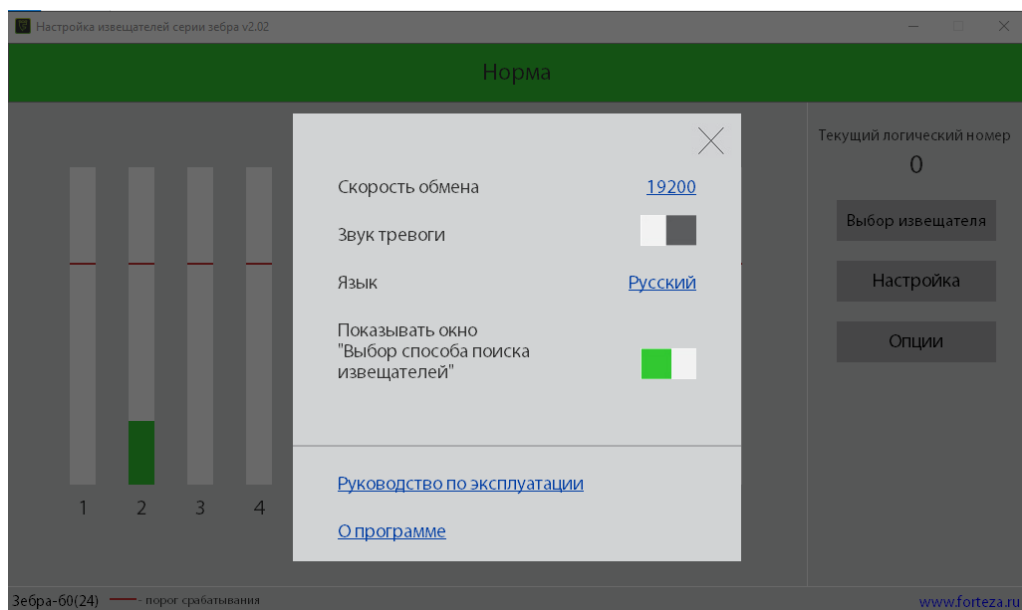


Рисунок 2.21

2.3.7.2.4 Рабочее окно программы в режиме «Настройка» примет вид, показанный на рисунке 2.22.

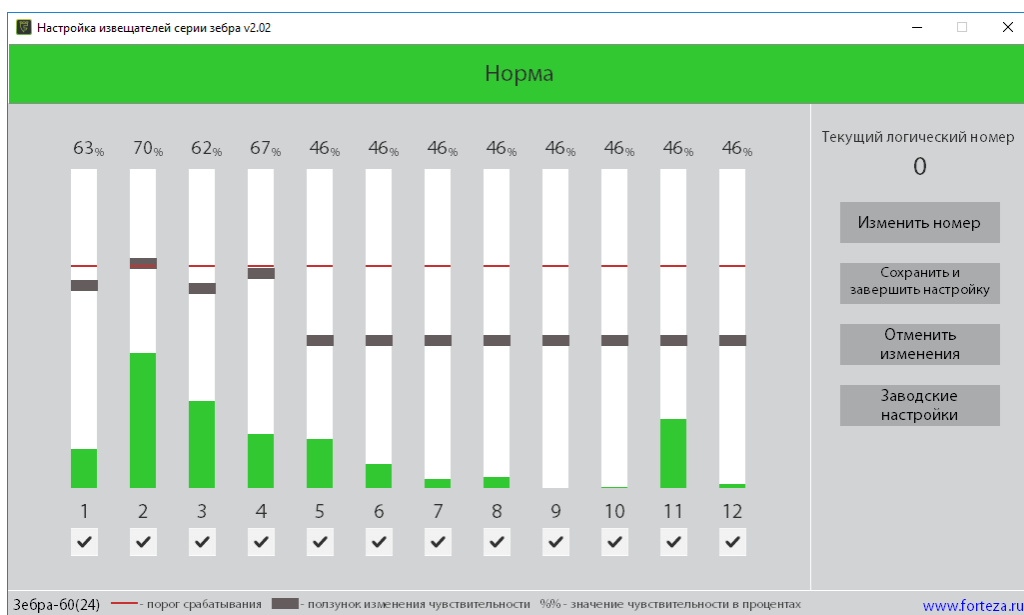


Рисунок 2.22

2.3.7.2.5 Заводская настройка регуляторов чувствительности составляет 50% высоты столбца.

2.3.7.2.6 Кнопка «Сохранить и завершить настройку» служит для сохранения в энергонезависимой памяти устройства всех изменений и перехода в «дежурный режим». Кнопка «Отменить изменения» отменяет изменения, проведённые после предыдущего сохранения, и переводит извещатель в «дежурный режим». Кнопка «Заводские настройки» предназначена для сброса всех настроек, произведённых пользователем, и восстановления параметров, установленных на предприятии-изготовителе.

Так же имеется возможность изменить логический номер (адрес) извещателя. Для этого нажмите кнопку «Изменить номер» и появится окно, показанное на рисунке 2.23.

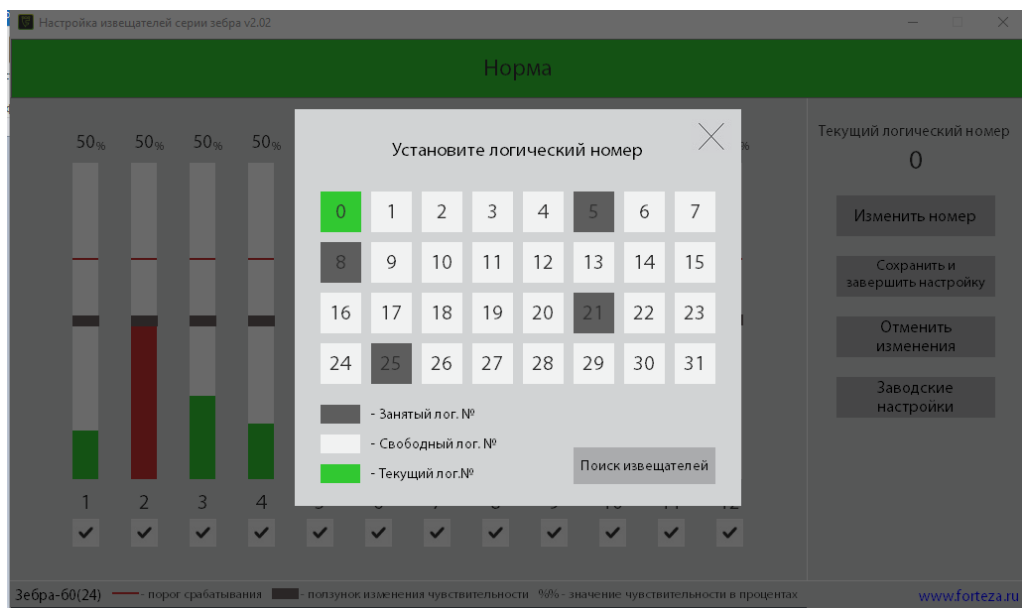


Рисунок 2.23

При выборе нового логического номера производится присвоение этого номера извещателю, программа автоматически начинает обращаться к нему по новому номеру, перезапуск не требуется.

Кнопка «Поиск извещателей» служит для определения занятых/свободных логических номеров в том случае, если на этапе выбора способа поиска извещателей (рисунок 2.16) был выбран ручной способ. Если был выбран автоматический поиск, то занятые/свободные логические номера определяются автоматически.

2.3.7.2.7 Сигнал в подзонах при отсутствии движущихся объектов в зоне обнаружения говорит о наличии помех (шумов). Причиной этих помех может быть невыполнение требований к охраняемому участку по пп.1.2.2.1, 1.2.2.2.

Уровень помех, превышающий по величине 20% высоты столбца, может вызывать ложные срабатывания извещателя. В этом случае следует принять меры для устранения помех.

2.3.7.2.8 Настройку извещателя осуществляют 2 оператора.

При настройке чувствительности не допускается движение каких-либо предметов или объектов в зоне обнаружения извещателя, кроме оператора, производящего контрольные проходы.

2.3.7.2.9 Первый оператор делает контрольные проходы во второй половине каждой подзоны рубежа, а второй с помощью соответствующих регуляторов «Чувствительность» добивается того, чтобы уровень сигнала был примерно одинаковым во всех подзонах и составлял 90...100 % высоты столбца.

2.3.7.2.10 Контрольные проходы производить с минимальной и максимальной скоростью (0,3...8 м/с).

2.3.7.2.11 После настройки чувствительности уровень помех в любой подзоне не должен превышать по величине 20 % высоты столбца.

2.3.7.2.12 При оценке уровня помех следует учитывать, что помехи от качающихся предметов или растительности могут отсутствовать при безветренной погоде и появляться при ветре.

2.3.7.2.13 Установить требуемую длину зоны обнаружения и места санкционированных проходов, убрав «галочки», находящиеся под индикаторами уровня сигнала в соответствующих подзонах.

ВНИМАНИЕ! Для исключения ложных срабатываний извещателя избегать установки неоправданно высокой чувствительности!

Для уменьшения количества ложных срабатываний включать только те подзоны, которые необходимы по тактике применения извещателя.

Если соответствующая подзона отключена, то извещатель не формирует извещение о тревоге при пересечении зоны обнаружения в данном месте.

2.3.7.2.14 После завершения настройки нажать кнопку «Сохранить и завершить настройку» на рабочем поле программы для сохранения параметров в энергонезависимой памяти извещателя. После чего программа автоматически перейдет в «Дежурный режим».

Чтобы вернуться к заводским установкам, нужно нажать кнопку «Заводские настройки».

2.3.7.2.15 Отключить кабель от разъема USB блока.

2.3.7.2.16 Закрыть крышку органов настройки блока ПРМ-ПРД.

2.3.7.3 Для удаленного управления извещателем используется интерфейс Ethernet. Принцип работы с извещателем через интерфейс Ethernet полностью аналогичен работе через USB кабель.

2.3.7.4 Настройка извещателей с помощью устройства настройки извещателей «УНИ» с предустановленным программным обеспечением (производство ООО «Охранная техника») или планшетного компьютера, работающего на платформе Android

2.3.7.4.1 Перед началом работы установить на планшетный компьютер под управлением Android программное обеспечение «FM UNI» (далее ПО). ПО находится на сайте www.FORTEZA.ru и интернет-ресурсе Play Маркет.

Примечание – Программа универсальна и работает с любыми разрешениями экрана, как с планшетами, так и с телефонами под управление операционной системы Android.

2.3.7.4.1.1 Установить программу можно двумя способами:

- подключить Android устройство к сети интернет. Запустить Play Маркет. Набрать в строке поиска «FM UNI». Нажать кнопку «Установить». Дождаться завершения установки ПО;

- скачать файл «FM UNI.apk» с сайта <http://forteza.ru/>, запустить его. Нажать кнопку «Установить» и дождаться завершения установки. Нажать кнопку «Готово».

Подробное описание работы приведено в «Руководстве по эксплуатации FM UNI».

2.3.7.4.1.2 Запустить на Android устройстве программу «FM UNI» (рисунок 2.24).

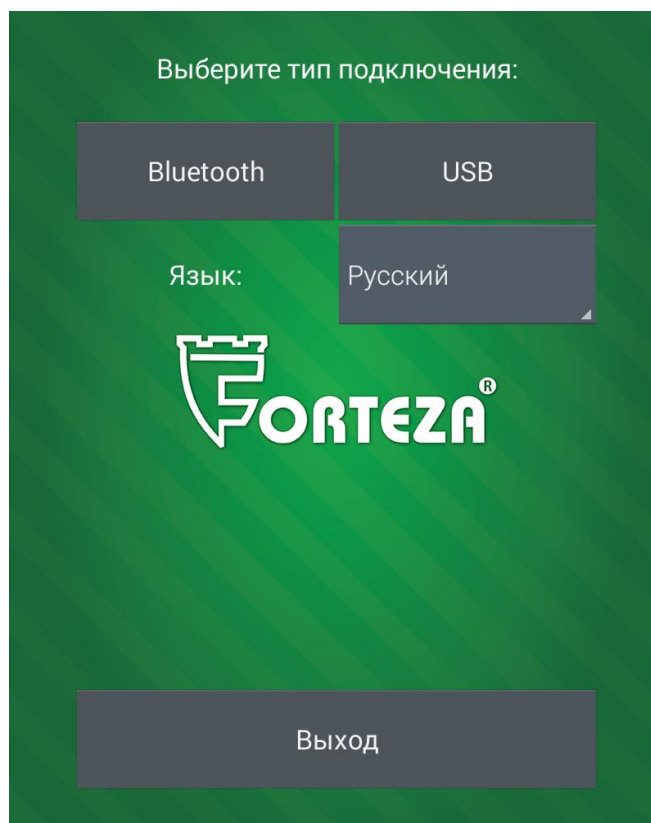


Рисунок 2.24

2.3.7.4.2 Подать на извещатель питание.

2.3.7.4.3 Снять крышку органов настройки блока ПРМ-ПРД.

2.3.7.4.4 Подключить к разъему USB блока ПРМ-ПРД устройство «УНИ» или планшетный компьютер с помощью кабеля USB A-B (из комплекта КИП извещателя) и кабеля OTG (из комплекта КИП устройства «УНИ»). Для подключения планшетного компьютера необходимо приобрести кабель OTG самостоятельно (рисунок 2.25).



Рисунок 2.25 - ОТГ кабель

ВНИМАНИЕ! МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ РЕЖИМ OTG.

2.3.7.4.5 Выбрать тип подключения «USB» (рисунок 2.24). Откроется окно программы (рисунок 2.26).

Подключиться

Назад

Лог. №: 0

Сохранить параметры

Работа

Настройка

Звук

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Возврат к заводским настройкам

Рисунок 2.26

2.3.7.4.6 Нажать кнопку «Подключиться», после чего всплывет разрешение на доступ к USB устройству (рисунок 2.27).

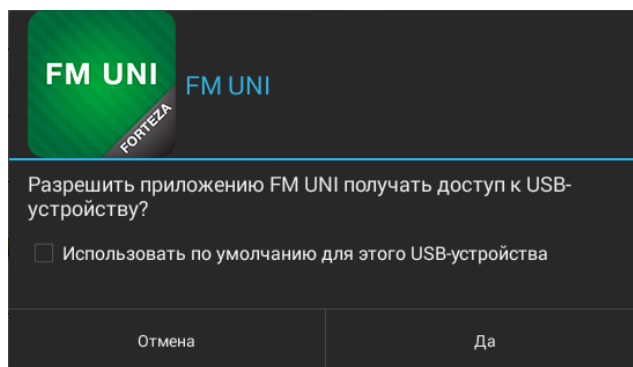


Рисунок 2.27

При появлении сообщения «Нет подключенных USB устройств» следует проверить подключение USB – кабеля и наличие питания на извещателе.

2.3.7.4.7 Нажать кнопку «Да». После успешного соединения кнопка «Подключиться» изменит надпись на «Начать обмен» (рисунок 2.28).

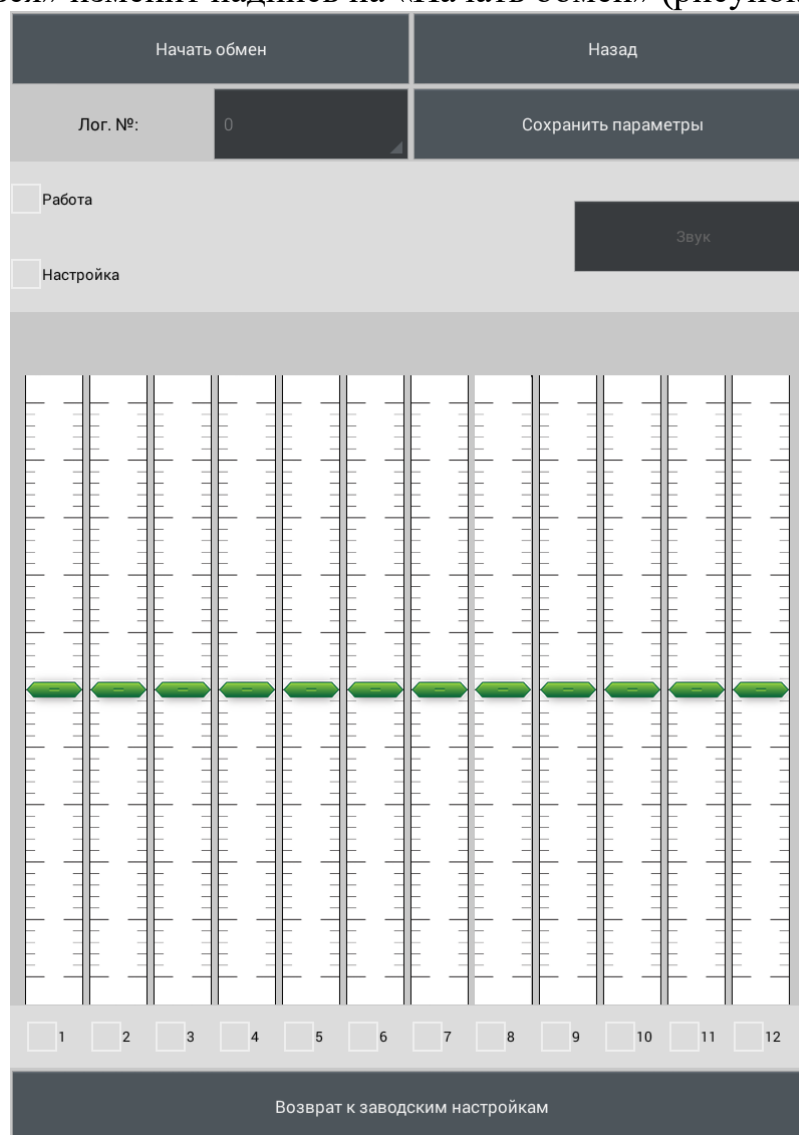


Рисунок 2.28

2.3.7.4.8 Нажать кнопку «Начать обмен».

2.3.7.4.9 Рабочее окно программы имеет следующий вид (рисунок 2.29).

The screenshot displays a software interface for monitoring signal levels. At the top, there are two buttons: "Начать обмен" (Start exchange) and "Назад" (Back). Below these, a field labeled "Лог. №:" (Log. No.) contains the value "0", followed by a "Сохранить параметры" (Save parameters) button. The interface is divided into two main sections: "Работа" (Work) and "Настройка" (Settings). The "Работа" section is currently active, indicated by a green checkmark. Below it, there is a "Звук" (Sound) button. The "Настройка" section is inactive, indicated by a grey square. The main display area shows 12 vertical bars, each representing a signal level. Each bar has a scale from 0 to 70, with the number "70" displayed at the top of each bar. The first bar on the left is filled with green, indicating a signal level above the threshold. Below the bars, there are 12 checkboxes, numbered 1 through 12, all of which are checked with green checkmarks. At the bottom of the interface, there is a button labeled "Возврат к заводским настройкам" (Return to factory settings) and a text label "Тип устройства: Зебра-60(24)" (Device type: Zebra-60(24)).

Рисунок 2.29

Программа отображает уровни сигнала и помех в подзонах, переключатели для перевода извещателя в режим «Настройка» или «Работа».

Уровень сигнала в каждой подзоне отображается меняющимся по высоте столбиком зеленого цвета, при превышении порога столбик сигнала становится красным. Порог отображается зеленой линией на столбиках подзон и в числовой форме над ними.

Кнопка «Сохранить параметры» служит для сохранения в энергонезависимой памяти всех изменений.

Поле «Логический номер» служит для отображения и переключения логического номера извещателя.

2.3.7.4.10 Для смены логического номера необходимо выбрать из списка новый логический номер (рисунок 2.30). После успешной смены логического номера всплывет надпись «Логический номер изменен».

Начать обмен

Назад

Лог. №: 0

Сохранить параметры

☒ Работа

☐ Настройка

Звук

70 70 70

70 70 70 70 70 70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

☒ 1 ☒ 2 ☒ 3

☒ 7 ☒ 8 ☒ 9 ☒ 10 ☒ 11 ☒ 12

ским настройкам

за: Зебра-60(24)

Рисунок 2.30

2.3.7.4.11 Для настройки чувствительности извещателя следует установить «галочку» в поле «Настройка». Рабочее окно программы примет вид, показанный на рисунке 2.31.

Начать обмен				Назад							
Лог. №:		5		Сохранить параметры							
☐ Работа Звук											
☒ Настройка											
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
☒ 1	☒ 2	☒ 3	☒ 4	☒ 5	☒ 6	☒ 7	☒ 8	☒ 9	☒ 10	☒ 11	☒ 12
Возврат к заводским настройкам											
Тип устройства: Зебра-60(24)											

Рисунок 2.31

2.3.7.4.12 Остальные действия по настройке проводить согласно пп. 2.3.7.2.5 - 2.3.7.2.16.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддержания извещателей в рабочем состоянии и сохранения стабильности параметров в течение установленного срока службы.

3.1.2 При хранении и транспортировании извещателей техническое обслуживание не проводится.

3.1.3 При проведении технического обслуживания должны быть выполнены все работы, указанные в соответствующем регламенте, а выявленные неисправности и недостатки устранены.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ТО ВО ВРЕМЯ ИЛИ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ ГРОЗЫ, А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ И СНЕГОПАДА.

3.2.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИСПРАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИЛИ ПРИБОРЫ.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Техническое обслуживание извещателей предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ в объёме и с периодичностью, установленными в таблице 3.1

Таблица 3.1 – План и периодичность проведения ТО

Работы, проводимые при техническом обслуживании	Периодичность
	месяц
Внешний осмотр извещателя	+
Проверка состояния охраняемого участка	+

3.3.2 Внешний осмотр извещателей

3.3.2.1 Проверить целостность блока ПРМ-ПРД, обратить внимание на отсутствие вмятин, коррозии, нарушений покрытий, трещин. При наличии следов коррозии удалить её ветошью, смоченной керосином, и смазать поверхность противокоррозионным средством.

3.3.2.2 Проверить блок ПРМ-ПРД на отсутствие пыли, грязи, снега и льда со стороны излучения или приема и очищать их в случае необходимости;

3.3.2.3 Проверить затяжку крепежных деталей, крепящих блок извещателя к опоре или охраняемой поверхности, при необходимости подтянуть крепежные детали.

3.3.2.4 Проверить состояние соединительного кабеля от блока извещателя к распределительной коробке.

3.3.3 Проверка состояния охраняемого участка

3.3.3.1 Проверить охраняемый участок на предмет отсутствия на нем посторонних предметов, наличие которых может привести к появлению ложных срабатываний.

3.3.3.2 При проведении сезонных работ контролировать высоту травяного покрова. При высоте травяного покрова на участке более максимально допустимой (см.п.1.2.2.1), траву необходимо выкашивать или удалять каким-либо другим способом.

3.3.3.3 При изменении высоты снежного покрова на охраняемом участке возможно появление ложных срабатываний из-за снижения входного сигнала на блок ПРМ-ПРД. В этом случае необходимо расчистить снег, или изменить высоту установки блока ПРМ-ПРД на опоре.

После изменения высоты установки блока ПРМ-ПРД необходимо произвести настройку порогов срабатывания согласно методикам, изложенным в настоящем РЭ.

4 Возможные неисправности и способы их устранения

4.1 Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Перечень возможных неисправностей

Неисправность, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
1	2	3
1. На приемно-контрольный прибор непрерывно выдается тревожное извещение	1. Обрыв в цепи исполнительного реле извещателя. 2. Отсутствует или ниже нормы напряжение питания извещателя. 3. Несоответствие участка или помещения предъявляемым к ним требованиям 4. Неисправен приемо-передающий блок.	Проверить целостность соответствующих проводов жгута и правильность его подключения. Обеспечить соответствующее напряжение питания извещателя Провести осмотр участка или помещения на соответствие требованиям пп.1.2.2.1, 1.2.2.2 и устранить имеющиеся нарушения. Заменить блок ПРМ-ПРД.

Продолжение таблицы 4.1

1	2	3
2. Извещатель периодически выдает ложные тревожные извещения	1. Наличие в зоне обнаружения помехи в виде качающихся предметов. 2. Перемещение по участку животных. 3. Установлена слишком высокая чувствительность. 4. Влияние соседнего извещателя с такой же литерой.	Осмотреть участок и устранить возможные помеховые факторы. Отрегулировать извещатель в соответствии с пп. 2.3.7.2-2.3.7.5. Установить извещатели с разными литерами.
3. Извещатель не выдает тревожные извещения при пересечении человеком зоны обнаружения.	1. Установлена слишком низкая чувствительность 2. Неисправен блок ПРМ-ПРД.	Отрегулировать извещатель в соответствии с пп. 2.3.7.2-2.3.7.5. Заменить блок ПРМ-ПРД.

5 Хранение

5.1 Извещатель в складском помещении должен храниться в заводской упаковке на стеллажах.

5.2 Помещение склада должно быть отапливаемым, температура воздуха в помещении склада должна поддерживаться от плюс 5 °С до плюс 40 °С, влажность до 80 %.

5.3 В помещении склада не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары которых могут вызвать коррозию.

5.4 При хранении должны строго выполняться требования манипуляционных знаков на упаковке.

5.5 Средний срок сохраняемости в заводской упаковке при температуре хранения от плюс 5 °С до плюс 40 °С при влажности воздуха 95 % при температуре 35 °С – не менее трех лет.

6 Транспортирование

6.1 Извещатели в упаковке могут транспортироваться автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым покрытием без ограничения расстояния и скорости, по грунтовым дорогам на расстояние до 500 км со скоростью до 40 км/ч. Параметры транспортирования железнодорожным, речным и воздушным транспортом, в соответствии с группой условий «С» по ГОСТ Р 51908-2002.

6.2 Климатические условия транспортирования:

- температура окружающей среды от минус 50 °С до плюс 60 °С;
- относительная влажность до 98 % при температуре плюс 25 °С;
- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст).

6.3 При транспортировании должны строго выполняться требования манипуляционных знаков на упаковке.

7 Утилизация

7.1 После окончания службы извещатель подлежит утилизации. Утилизация извещателя производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. В состав извещателя не входят экологически опасные элементы.

Лист регистрации изменений

[illegible]