

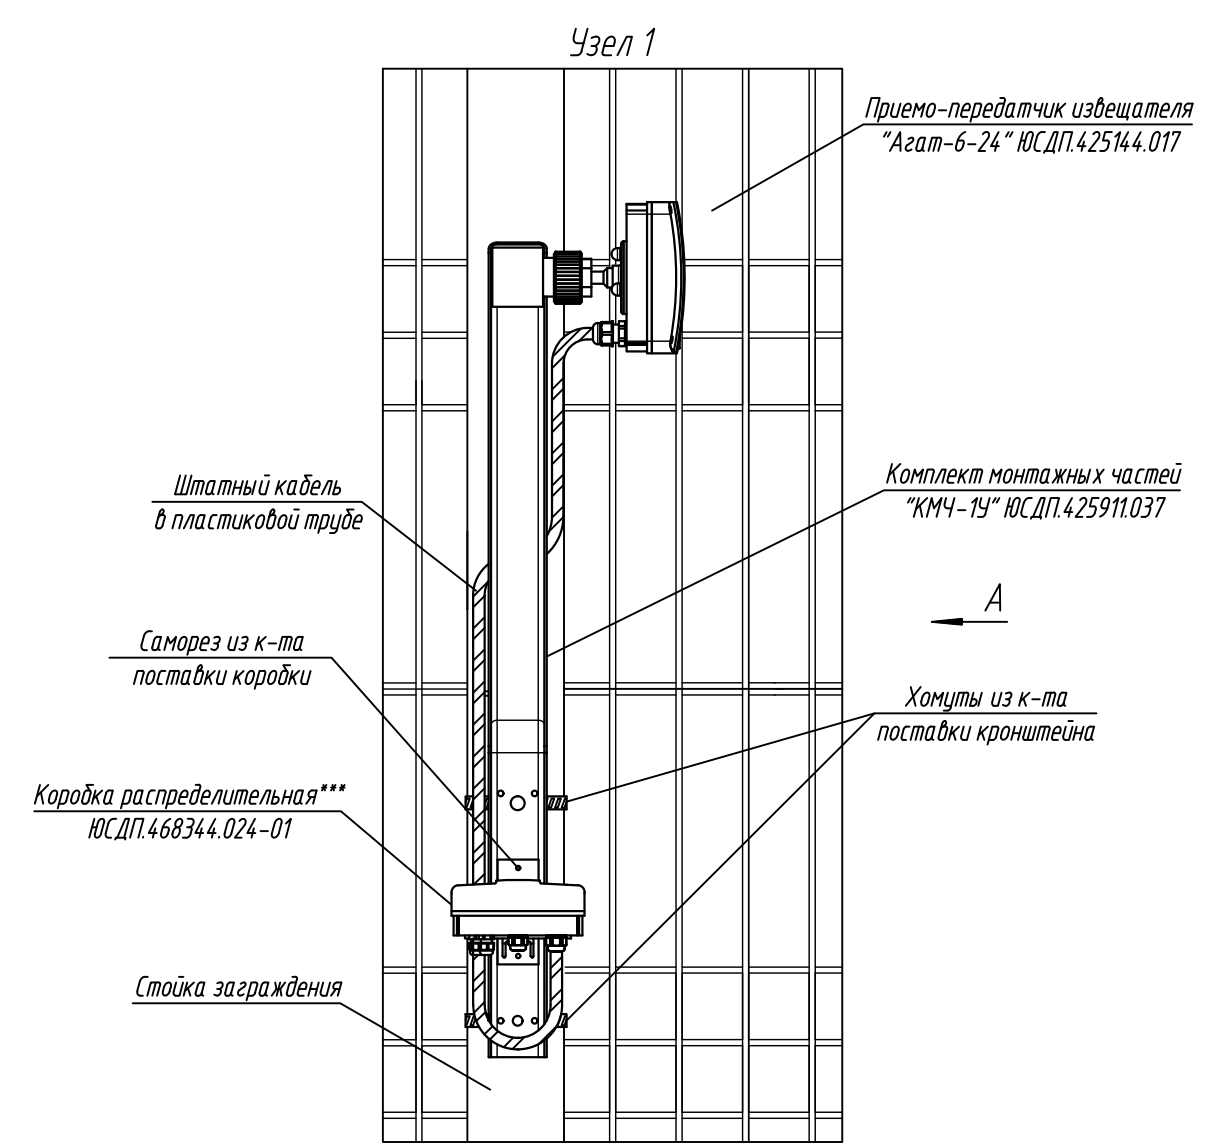
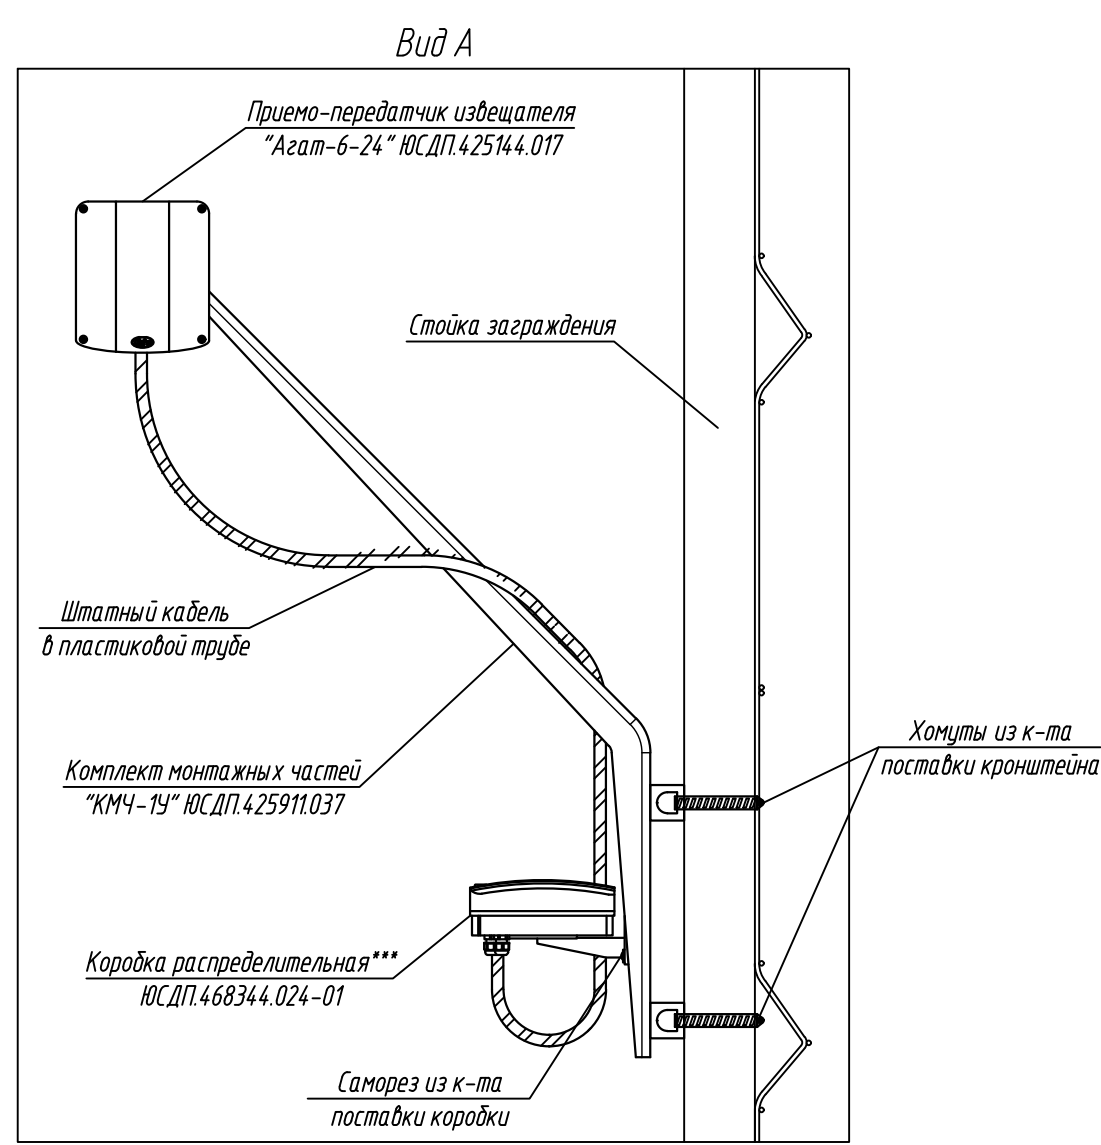
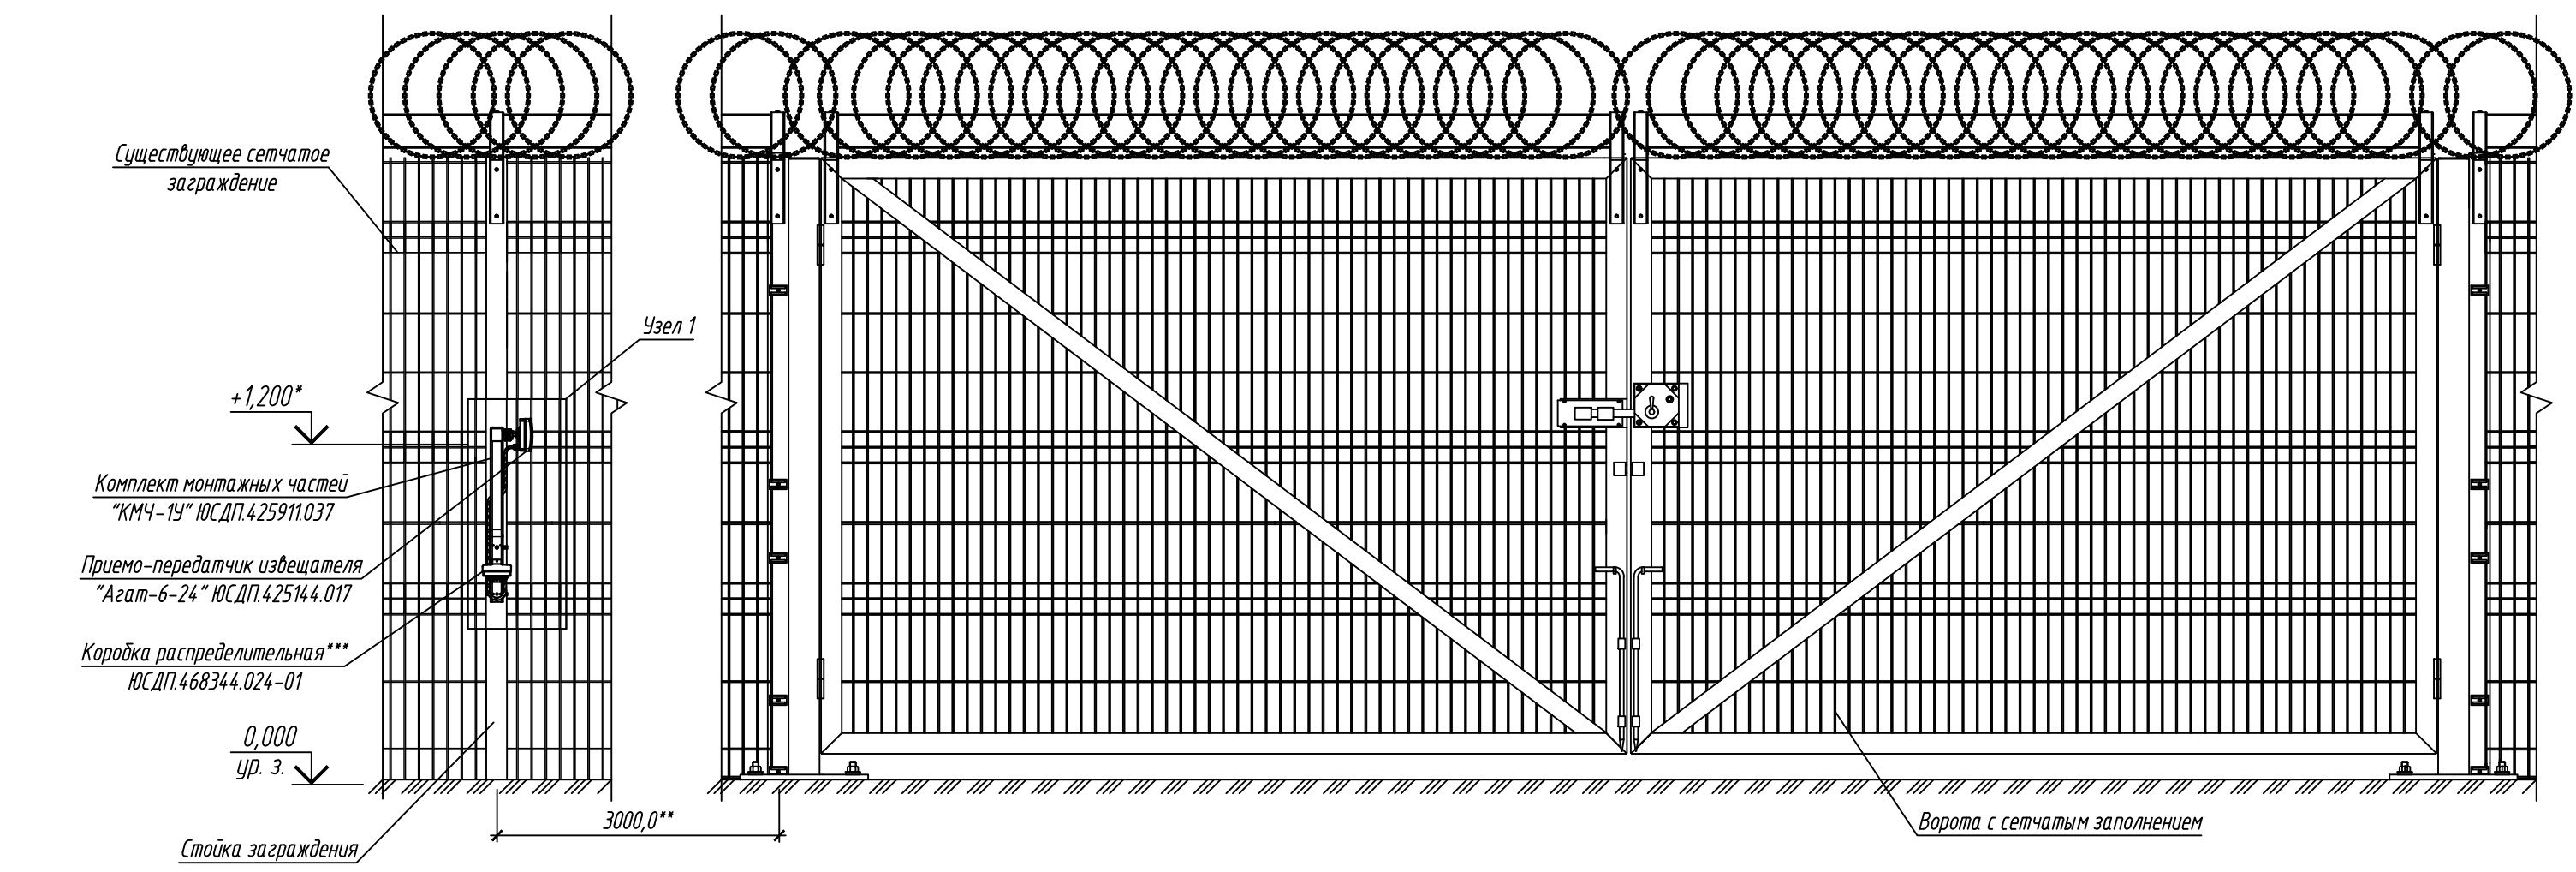
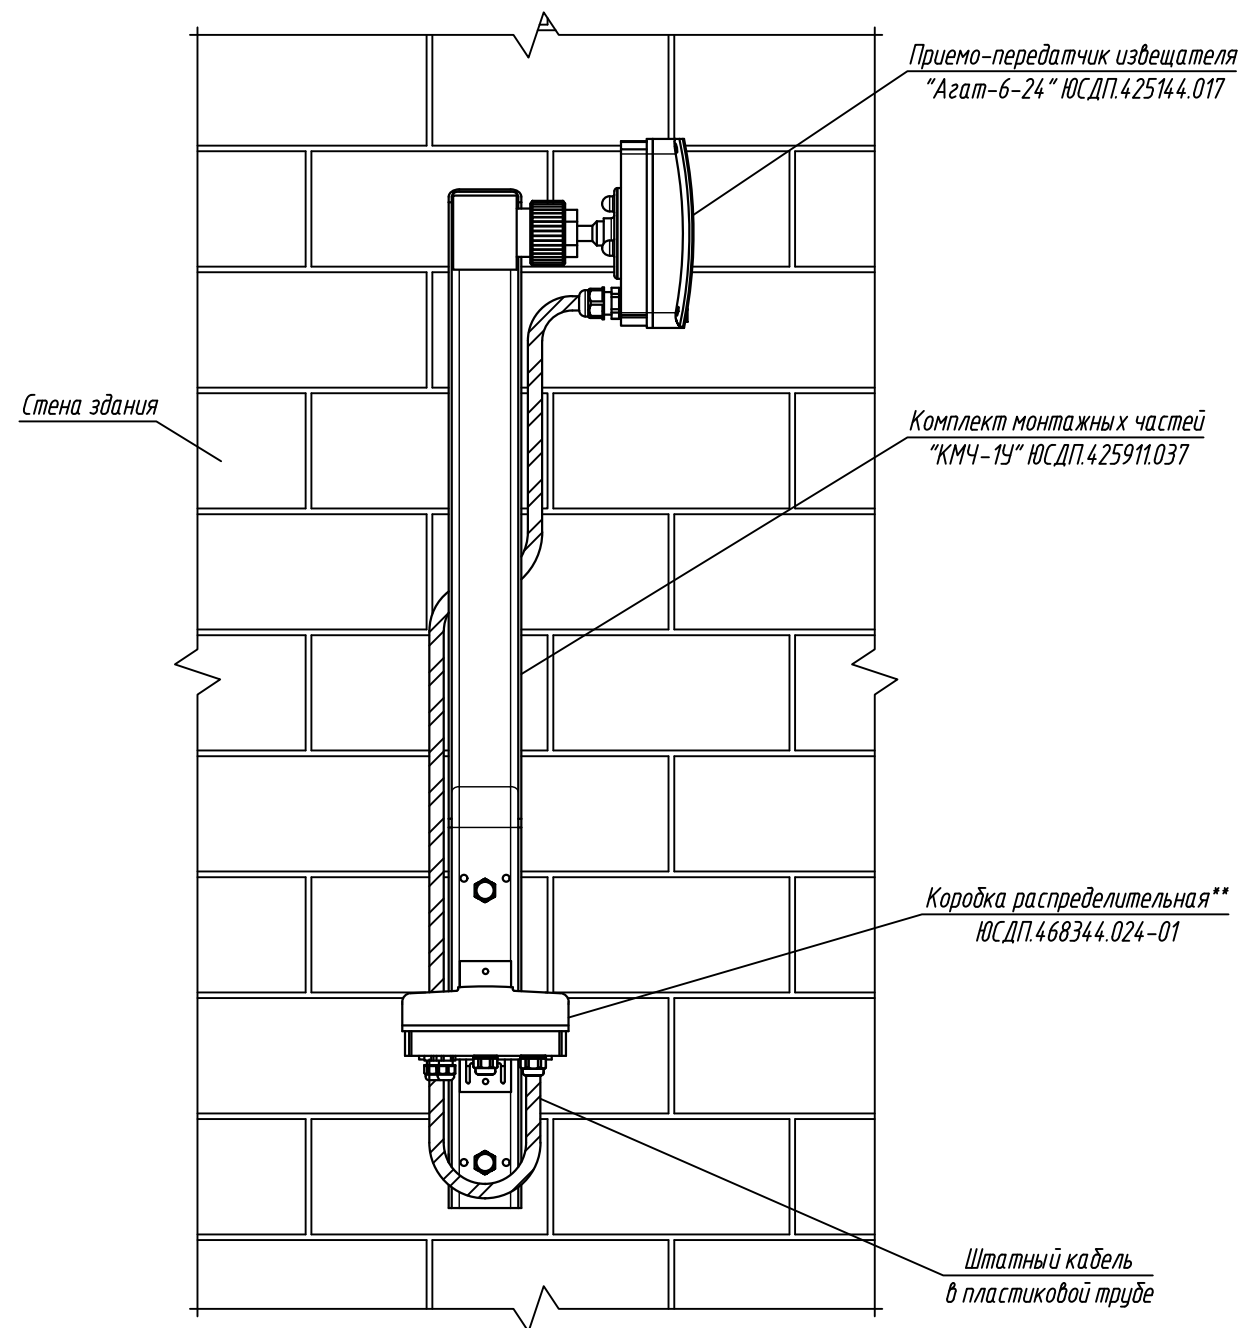


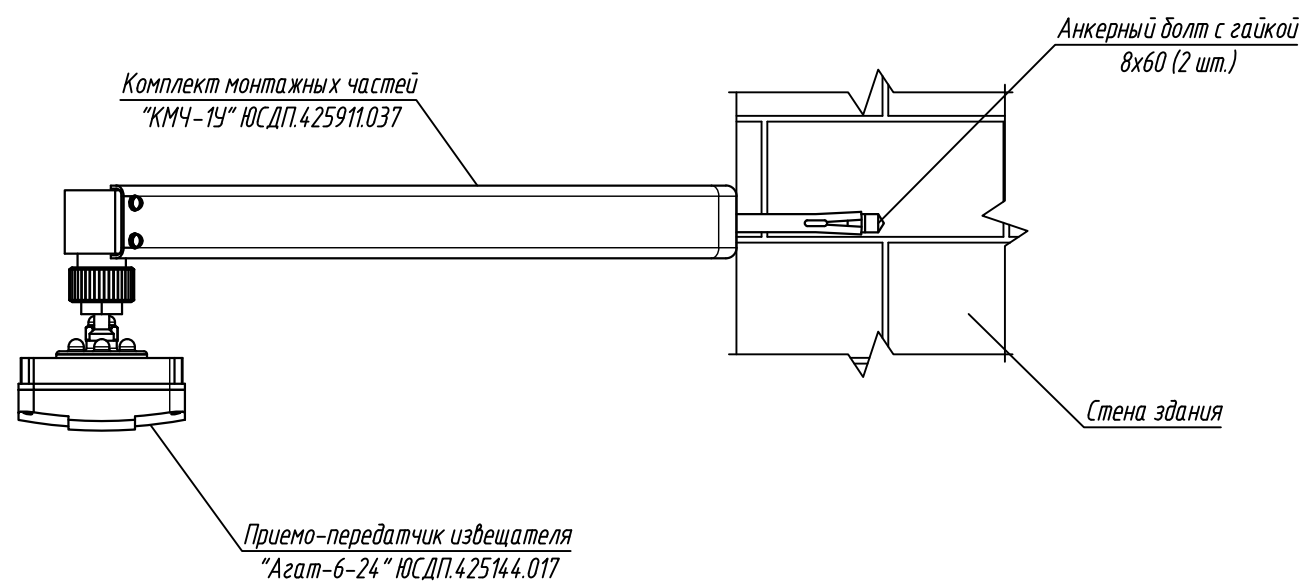



1. * Размеры для справок.
2. ** Извещатель отнеси от ворот на соседнюю стойку ограждения для наибольшего раскрытия зоны обнаружения извещателя и исключения "мертвой зоны".
3. *** Поставляется по отдельному заказу.
4. Конструкция ограждения и ворот показаны условно.
5. Метизы выбирать в зависимости от типа применяемого ограждения.
6. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
7. Ввод кабеля условно не показан.
8. Высота установки извещателя 1,2 - 1,5 м.
9. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

						АО "ЮМИРС"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.						Типовые проектные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил								1	
ГИП						Схема установки извещателя "Агат-6-24" на воротах			
Н.контр.									

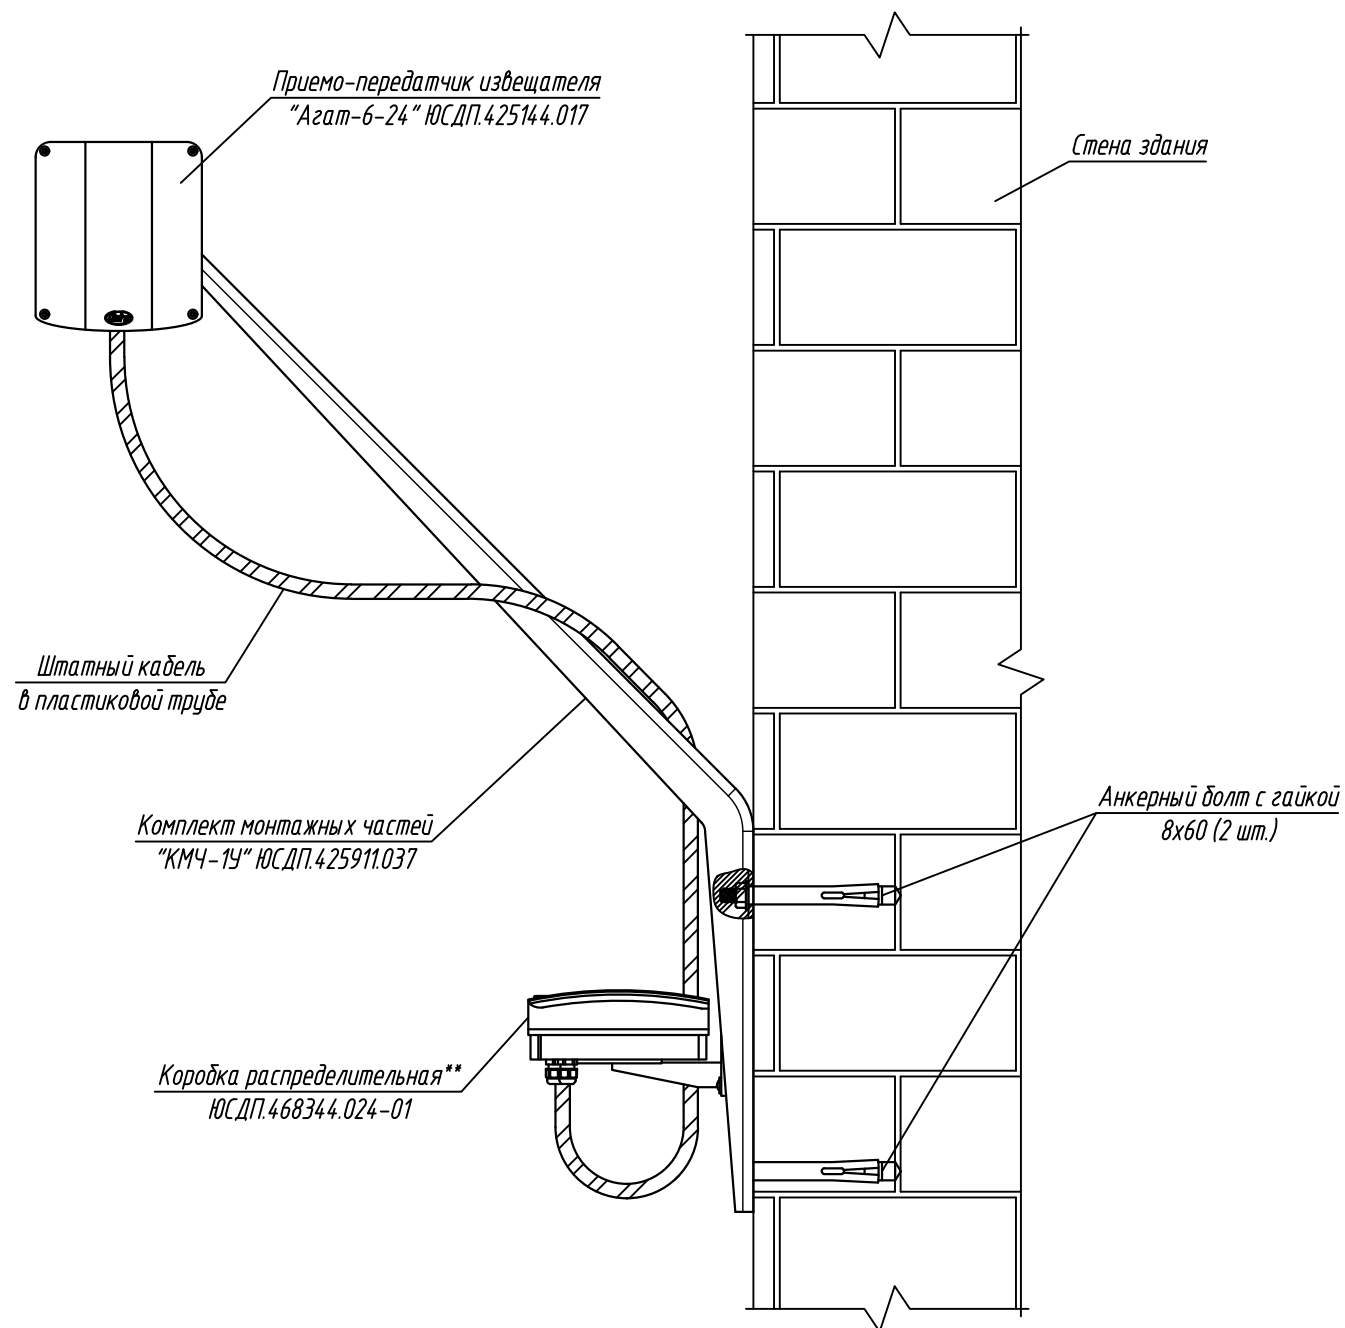


1. Конструкция стены здания показана условно.
2. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
- 3.** Поставляется по отдельному заказу.
4. Метизы выбирать в зависимости от типа конструкций.
5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

						АО "ЮМИРС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Типовые проектные решения	Стадия	Лист
Разраб.								1
Проверил								
ГИП						Схема установки извещателя "Агат-6-24" на выносном кронштейне		
Н.контр.								

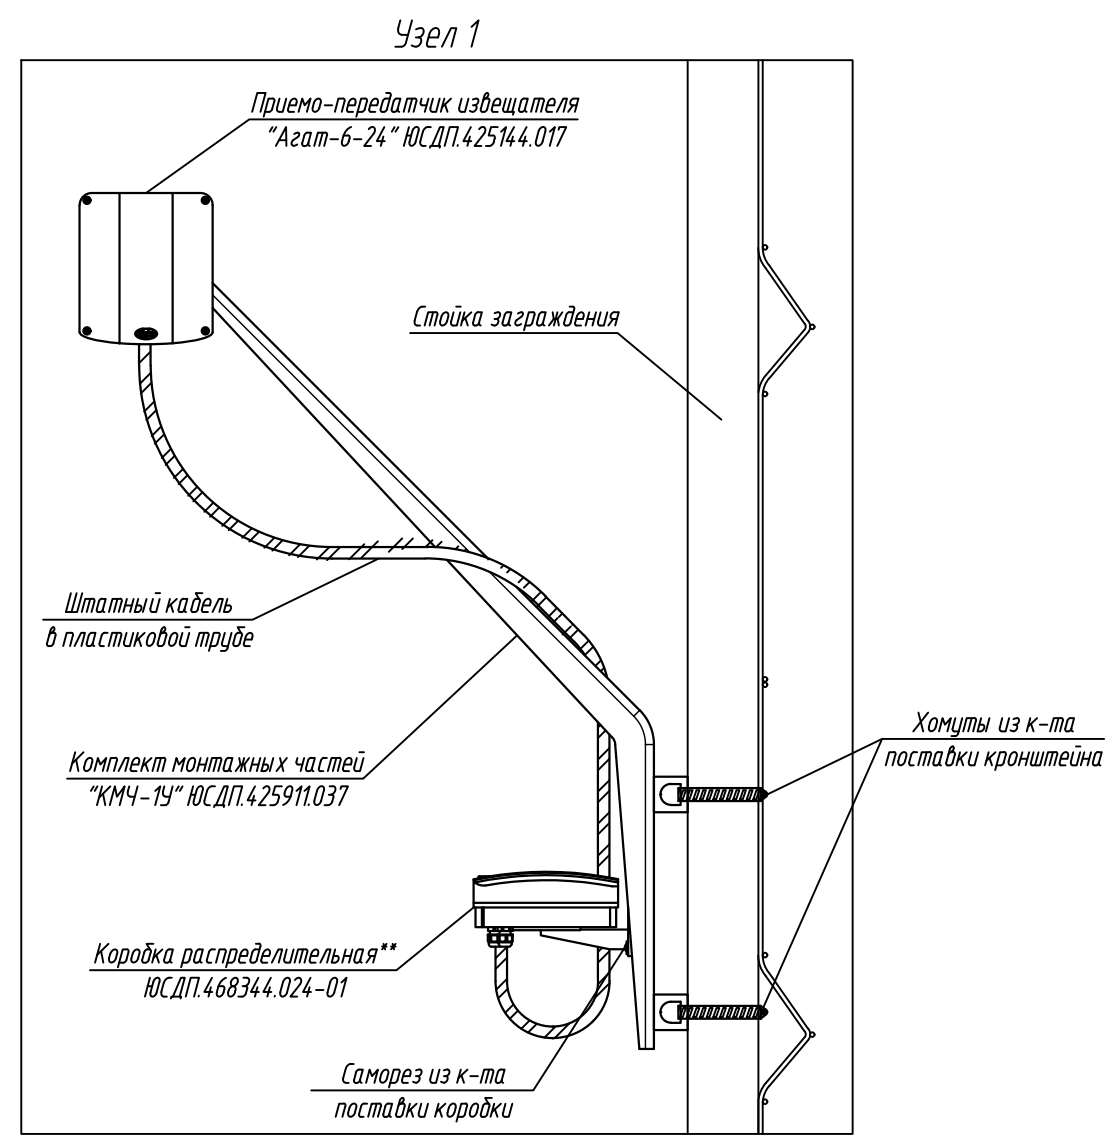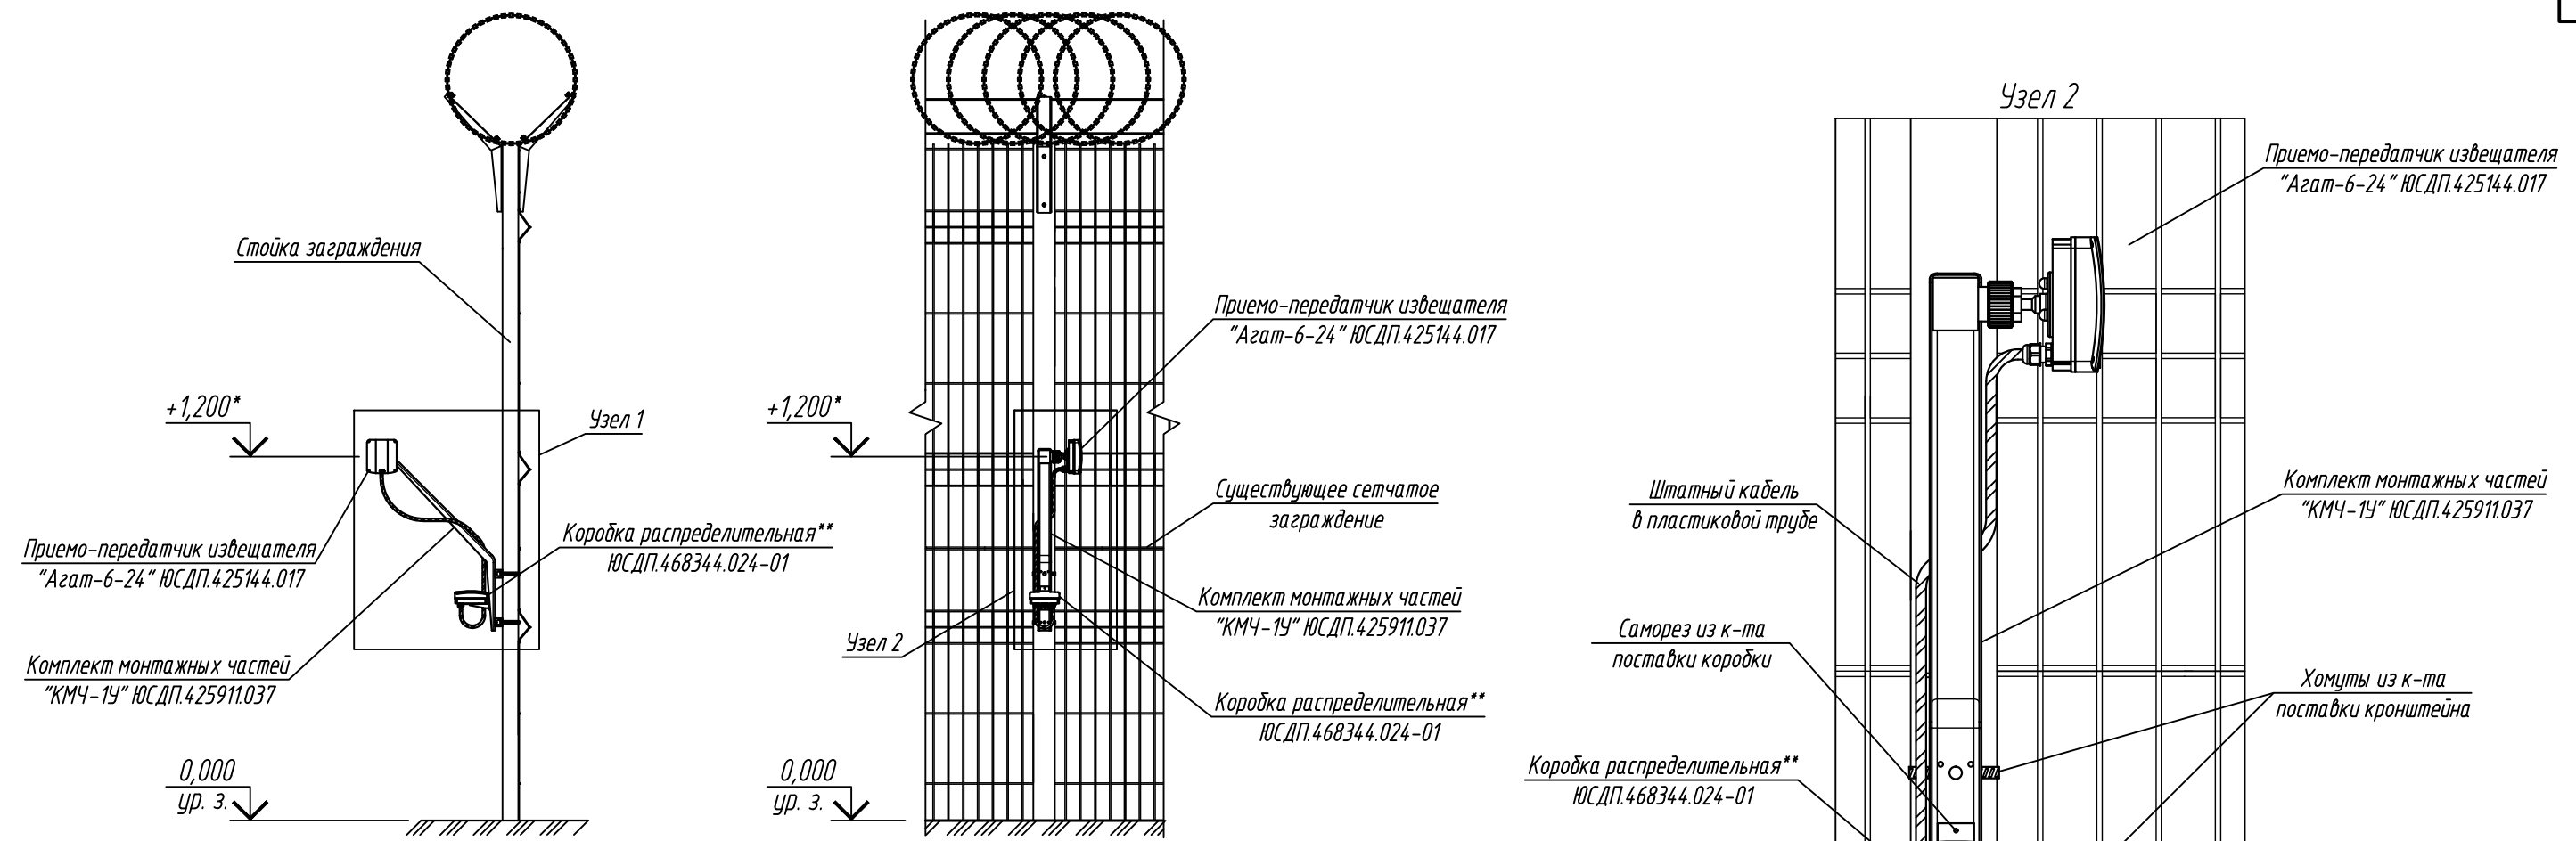

- 1. * Размеры для справок.
- 3. ** Поставляется по отдельному заказу.
- 4. Конструкция заграждения показана условно.
- 5. Метизы выбирать в зависимости от типа применяемого заграждения.
- 6. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки угол поворота и наклона блока извещателя, ослабить гайку кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
- 7. Высота установки извещателя 1,2 - 1,5 м.
- 8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

						АО "ЮМИРС"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.						Типовые проектные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил								1	
ГИП						Схема установки извещателя "Агат-6-24" на сетчатое заграждение			
Н.контр.									

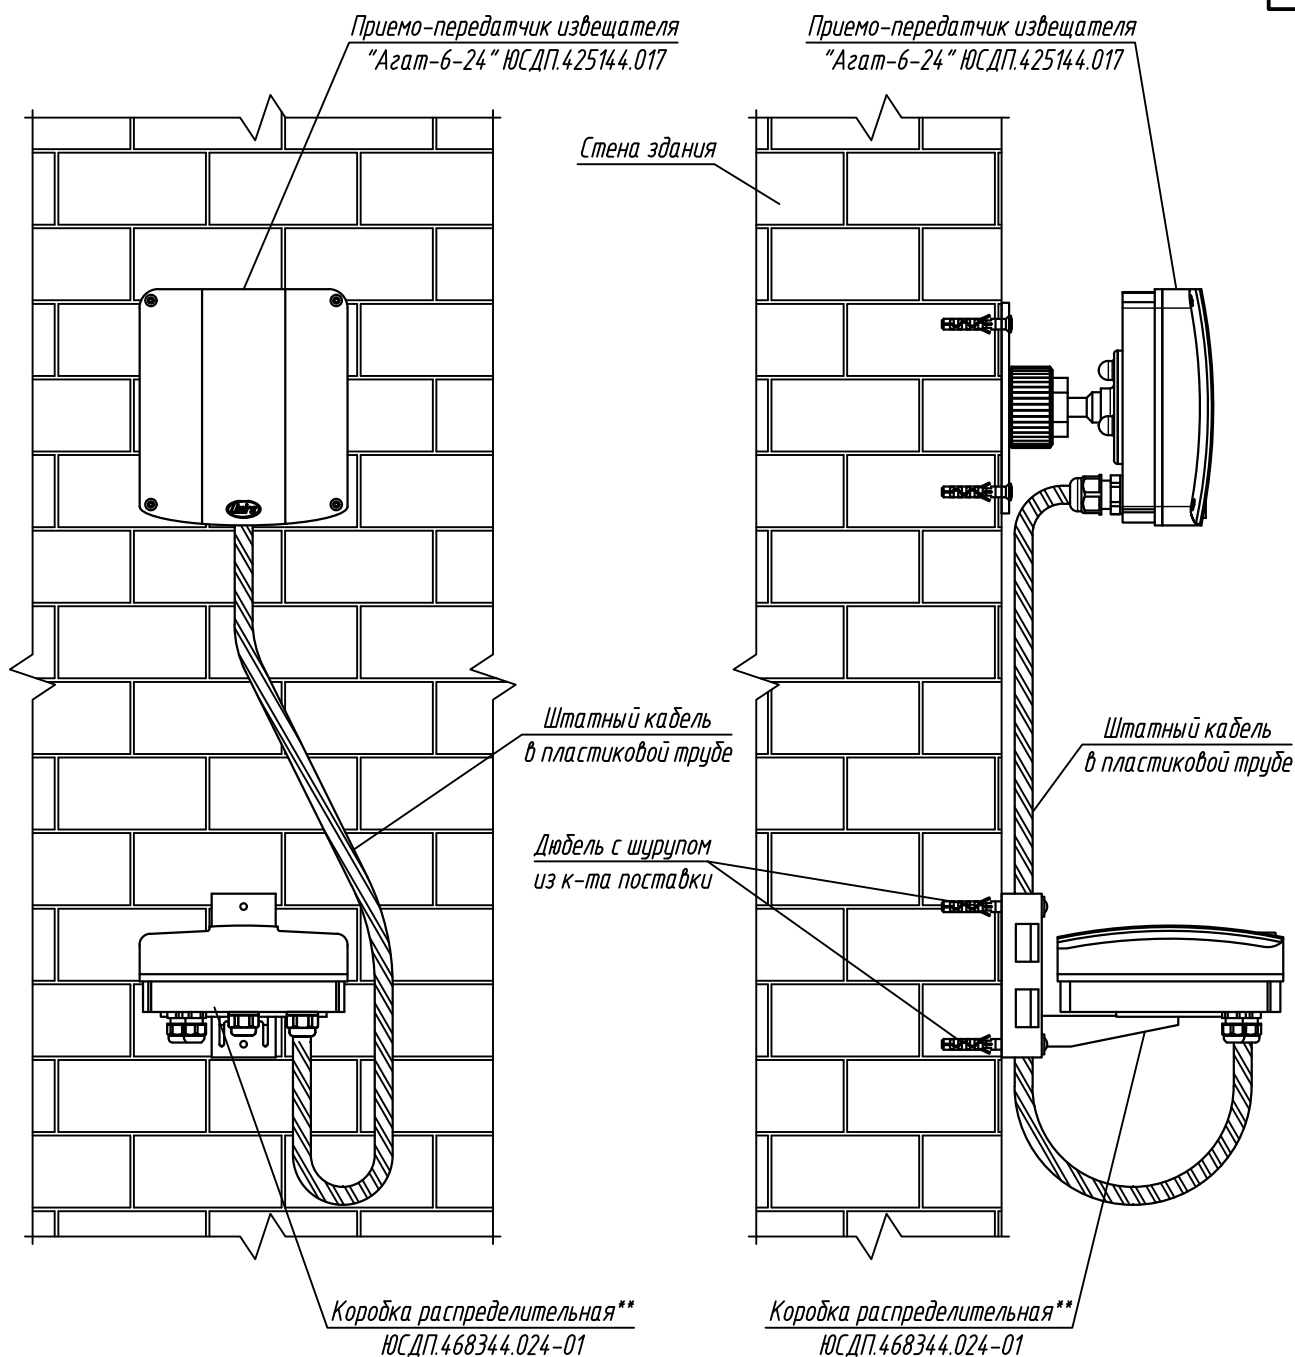

1. Конструкция стены здания показана условно.
2. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки угол поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
3. ** Поставляется по отдельному заказу.
4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
5. Ввод кабеля условно не показан.

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

АО "ЮМИРС"

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разраб.

Проверил

ГИП

Н.контр.

Типовые проектные решения

Схема установки извещателя "Агат-6-24" на стене здания



Стадия

Лист

Листов

1

Umirs

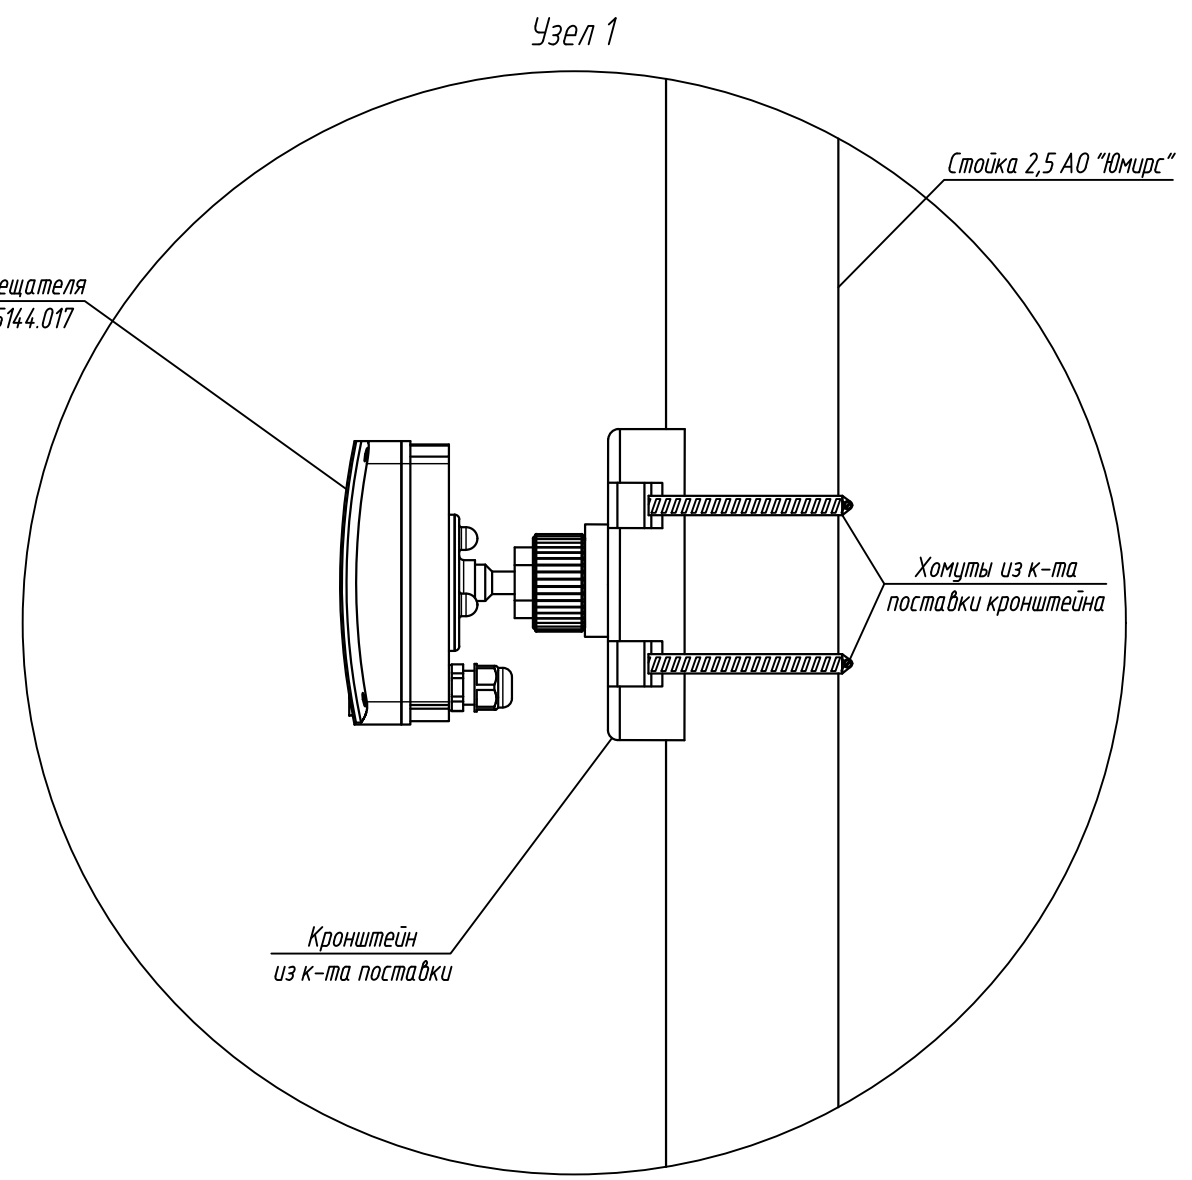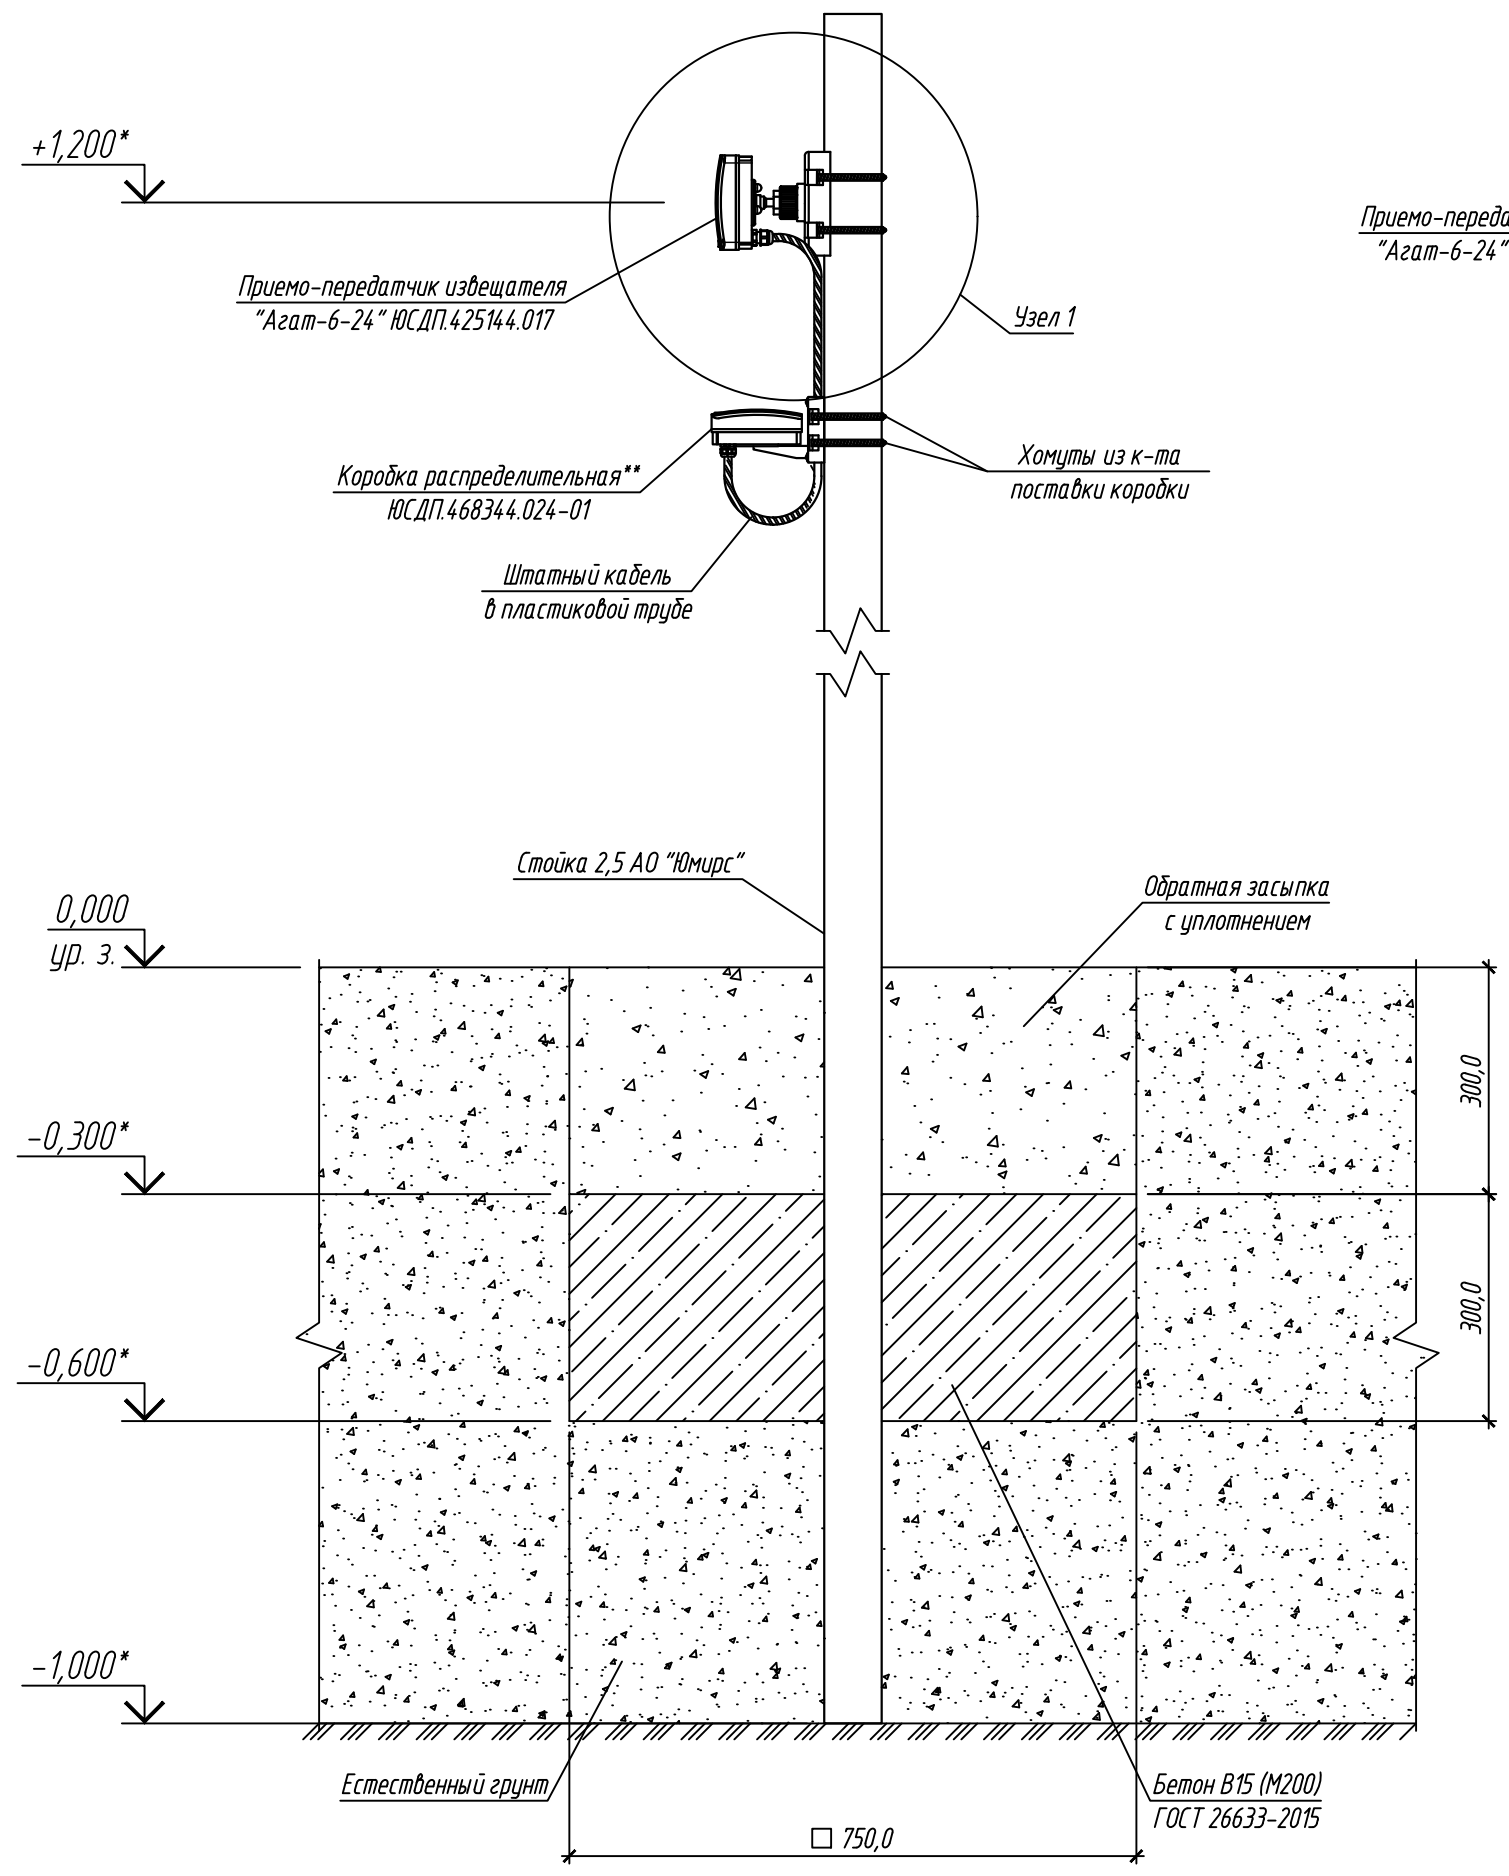

1. * Размеры для справок.
3.** Поставляется по отдельному заказу.
4. Способ установки стойки показан для средней полосы России.
5. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
6. Высота установки извещателя 1,2 – 1,5 м. В случае необходимости сезонной регулировки извещателя по высоте (при наличии больших снежных покровов) рекомендуется применять изделие "Стойка 3,5" производства АО "Юмирс".
7. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

Согласовано:

Взам. инв. N
Подпись и дата
Инв. N подл.

АО "ЮМИРС"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					
Н.контр.					
Типовые проектные решения				Стадия	Лист
					1
Схема установки извещателя "Агат-6-24" на стойке				Umirs	