

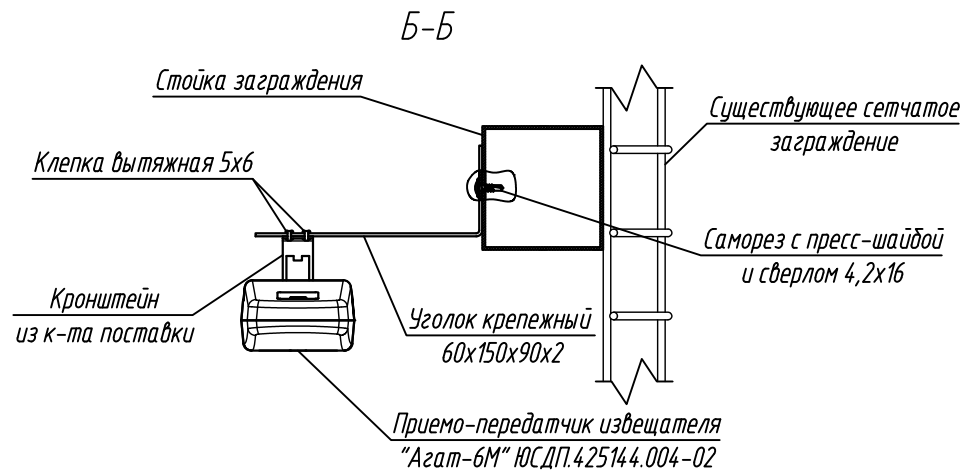
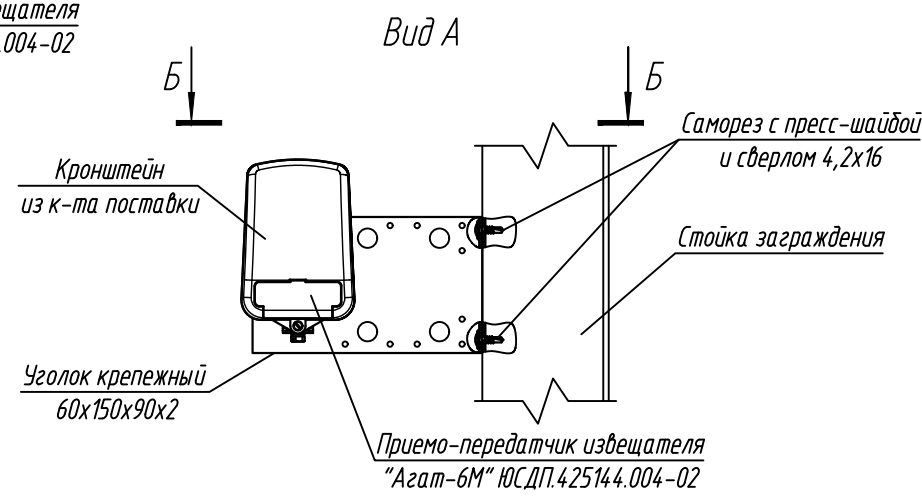
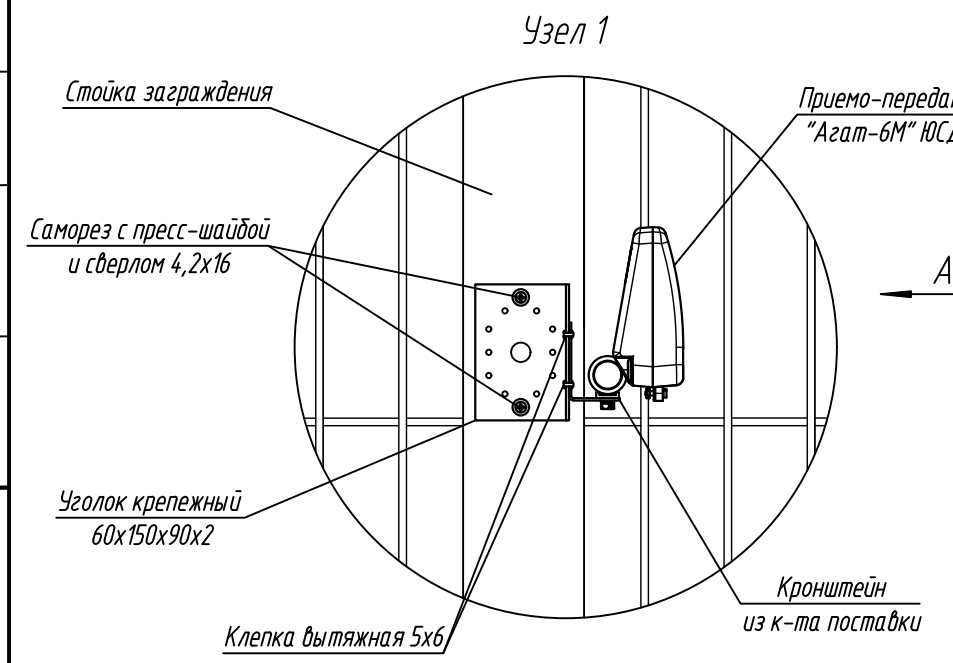
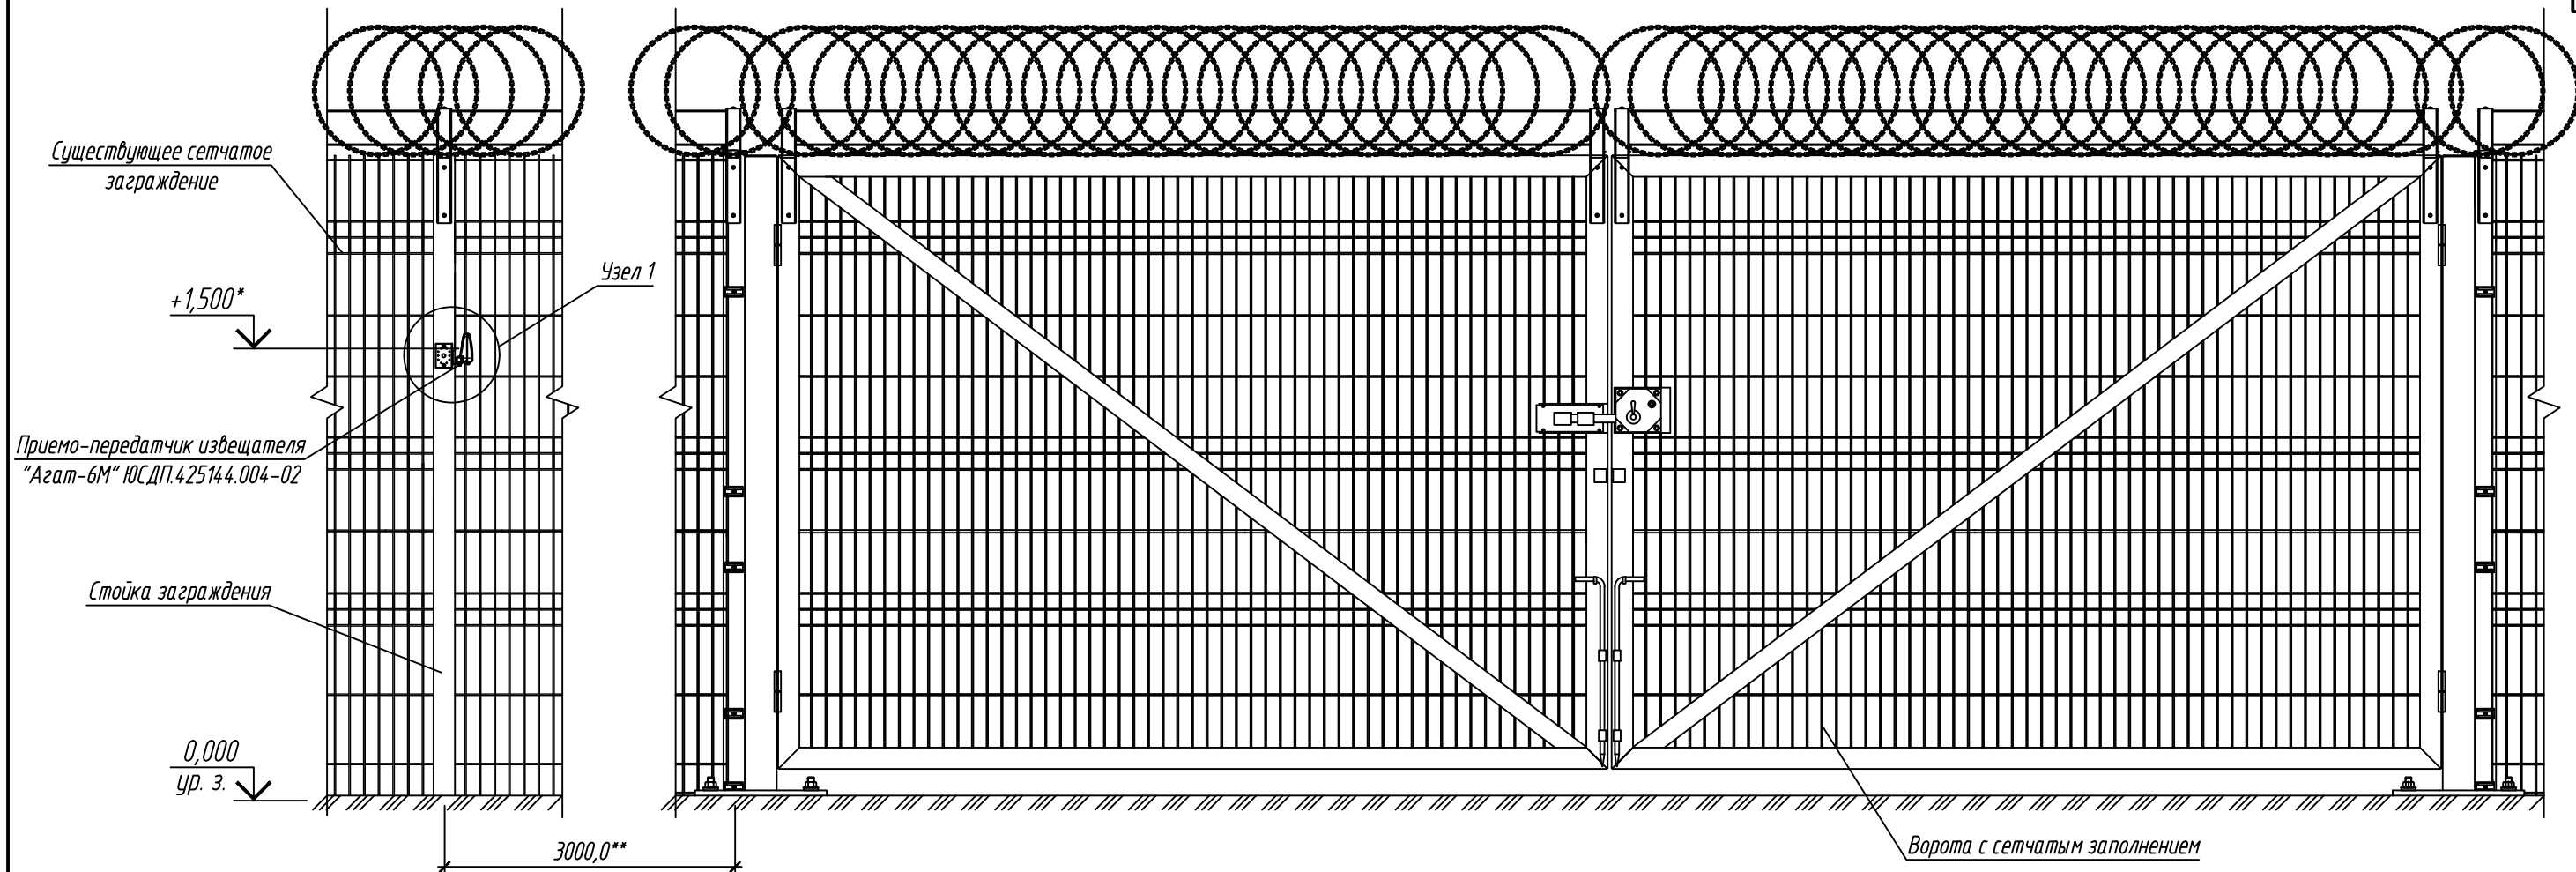


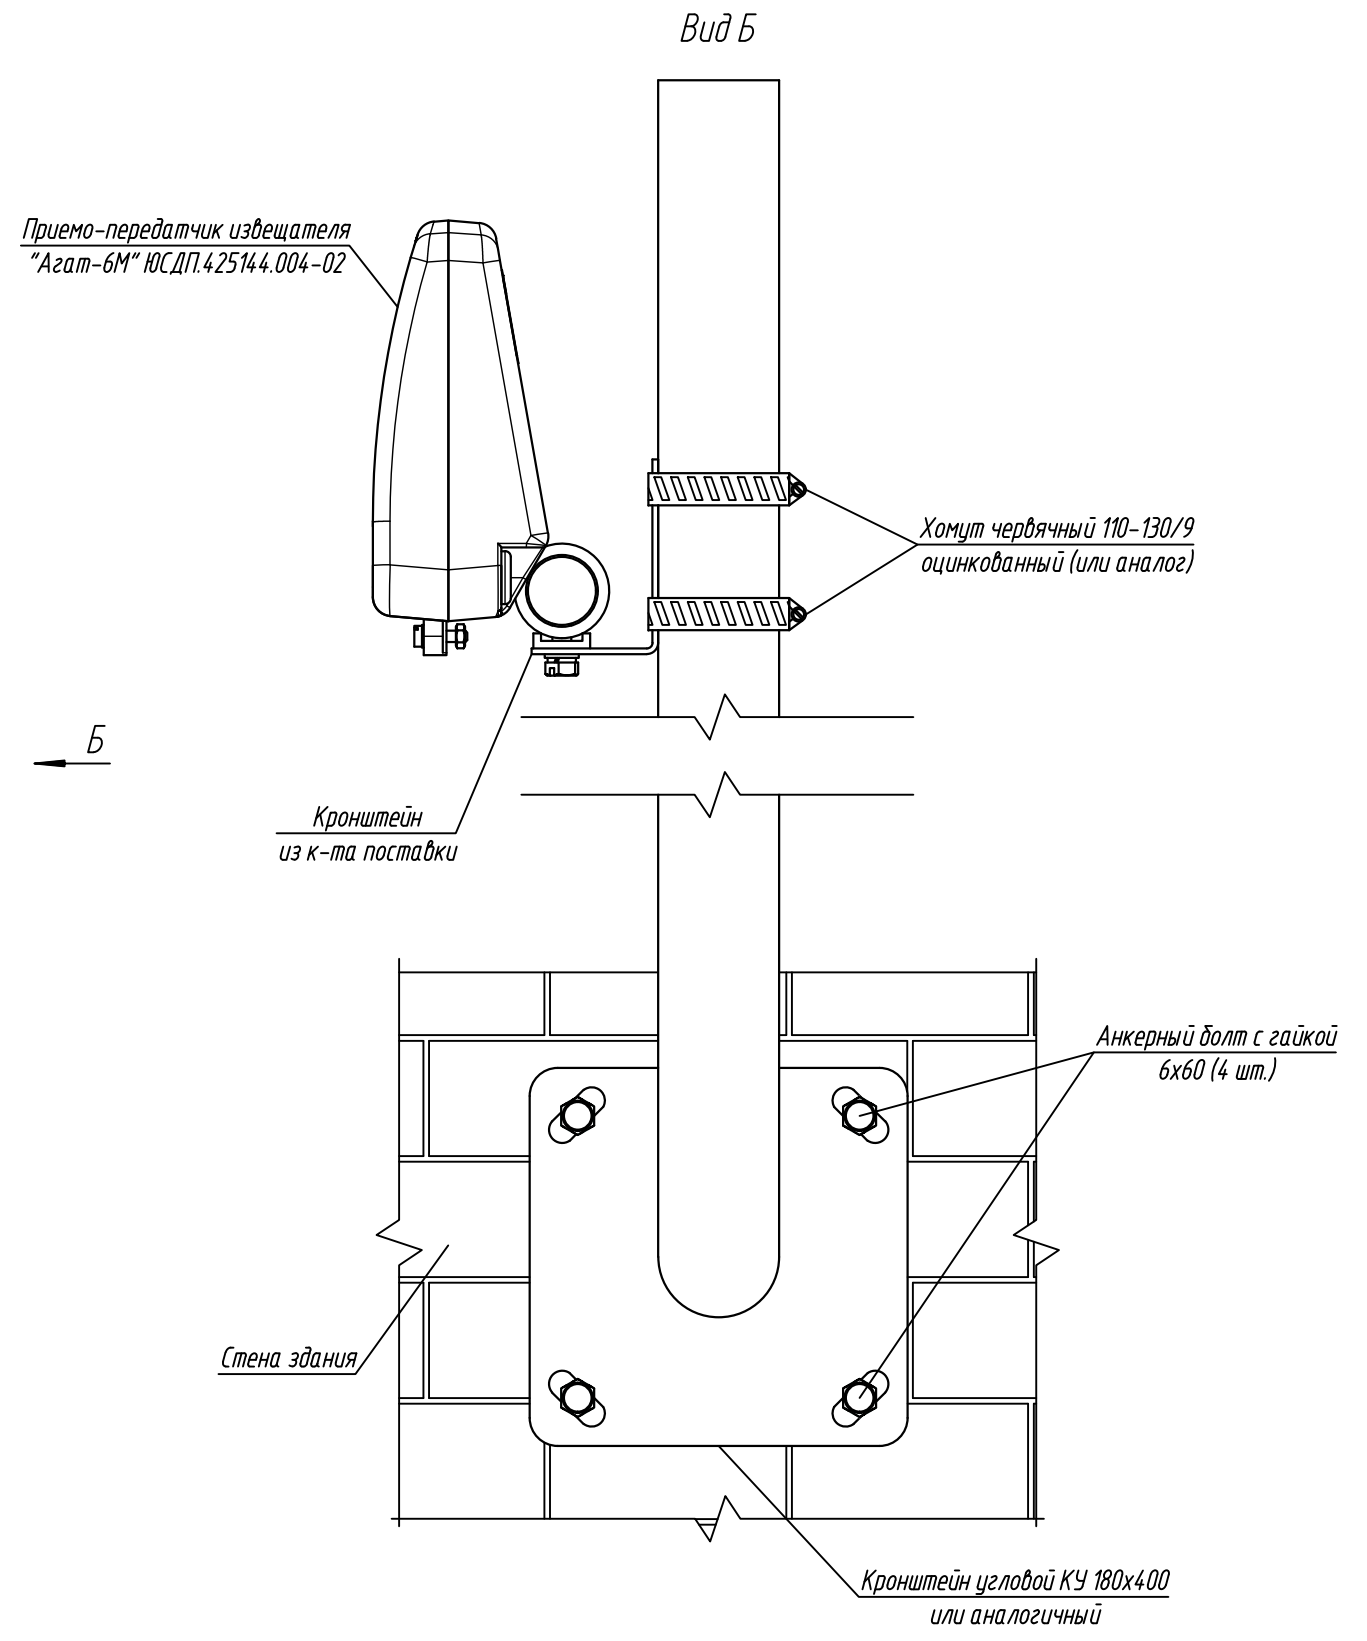





1. * Размеры для справок.
2.** Извещатель отнести от ворот на соседнюю стойку заграждения для наибольшего раскрытия зоны обнаружения извещателя и исключения "мертвой зоны".
3. Конструкция заграждения и ворот показаны условно.
4. Метизы выбирать в зависимости от типа применяемого заграждения.
5. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки угол поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
6. Ввод кабеля условно не показан.
7. Минимальная высота установки извещателя 1,5 м.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

						АО "ЮМИРС"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб. Проверил						Типовые проектные решения	Стадия	Лист	Листов
								1	
ГИП Н.контр.						Схема установки извещателя "Агат-6М" на воротах			

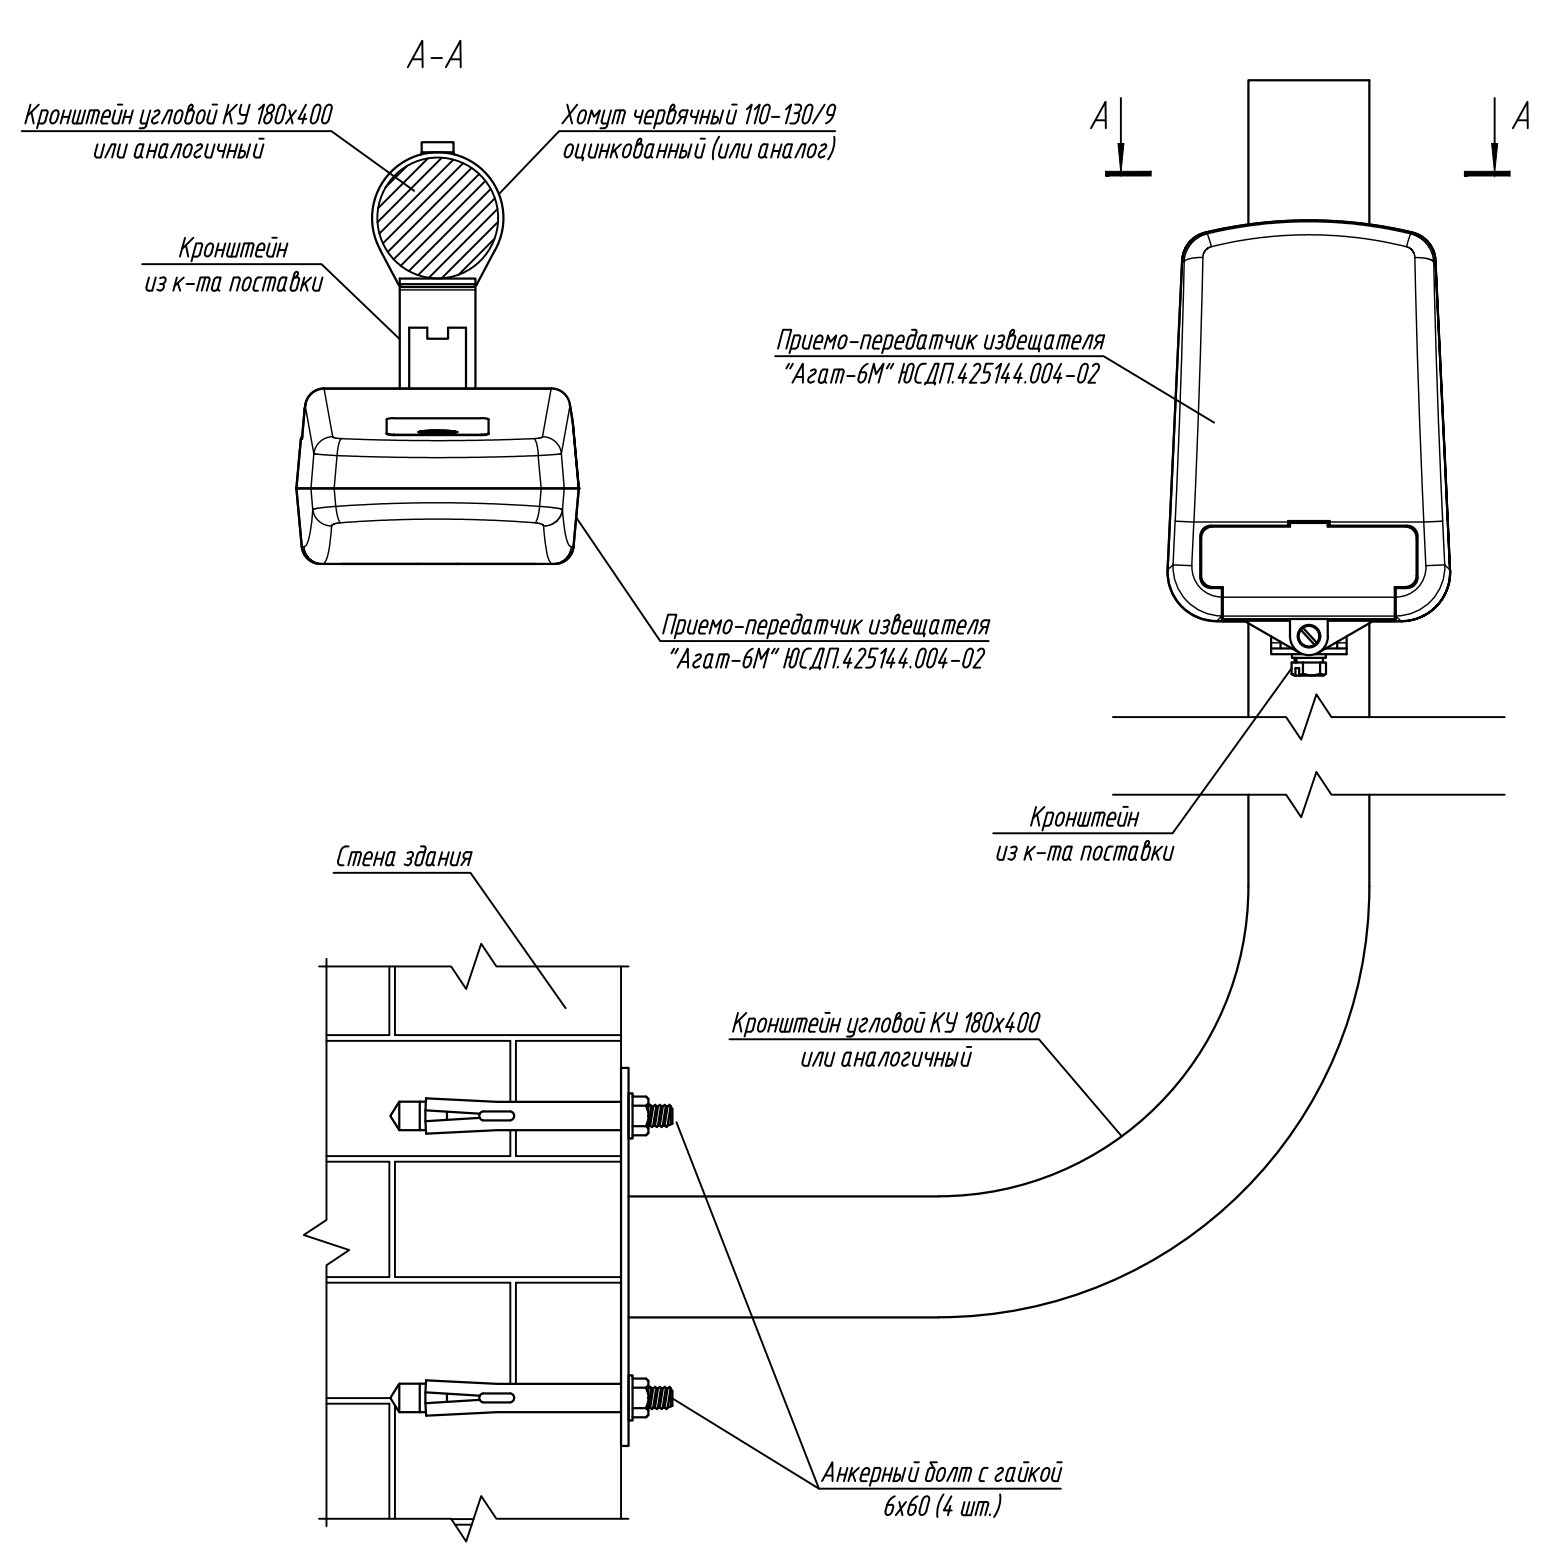

1. Конструкция стены здания показана условно.
2. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки угол поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
3. Ввод кабеля условно не показан.
4. Кронштейн показан условно и выбирается на этапе разработки проекта в зависимости от необходимого выноса. Допускается применение кронштейна с диаметром трубы выноса не менее 25 мм. В случае применения кронштейна с прямоугольным выносом, ширина стороны, к которой примыкает кронштейн извещателя должна составлять не менее 20 мм.
5. Хомут червячный выбрать исходя из типа кронштейна.
6. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.


						АО "ЮМИРС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Типовые проектные решения	Стадия	Лист
Разраб.								1
Проверил								
ГИП						Схема установки извещателя "Агат-6М" на выносном кронштейне		
Н.контр.								

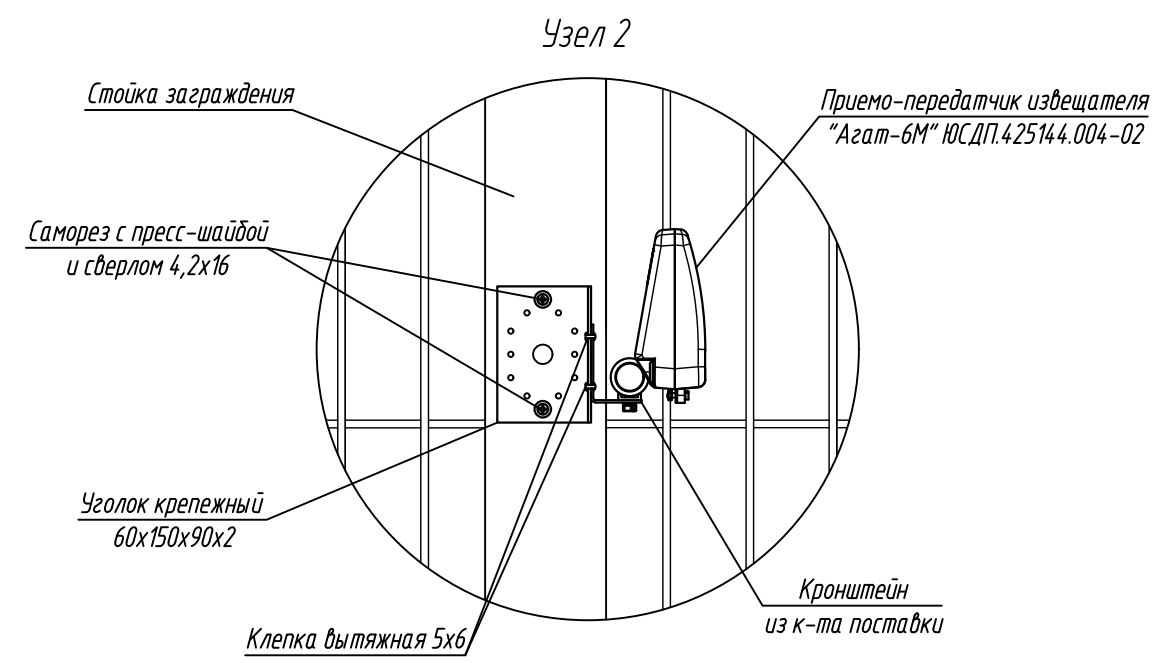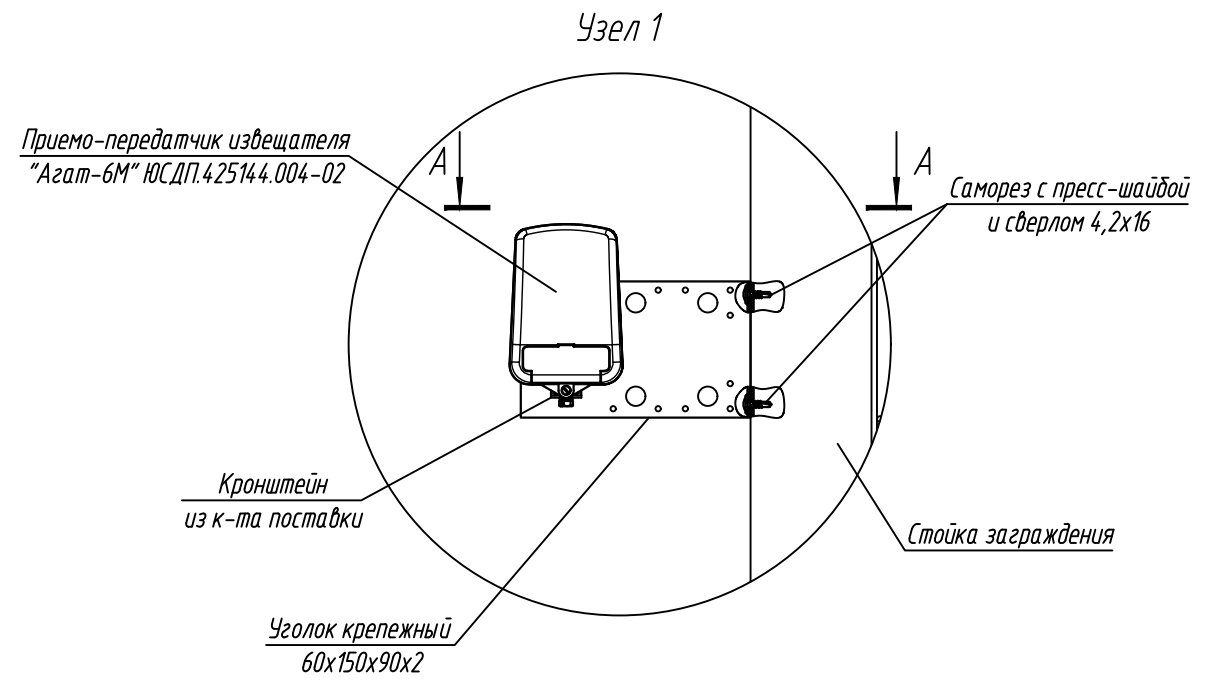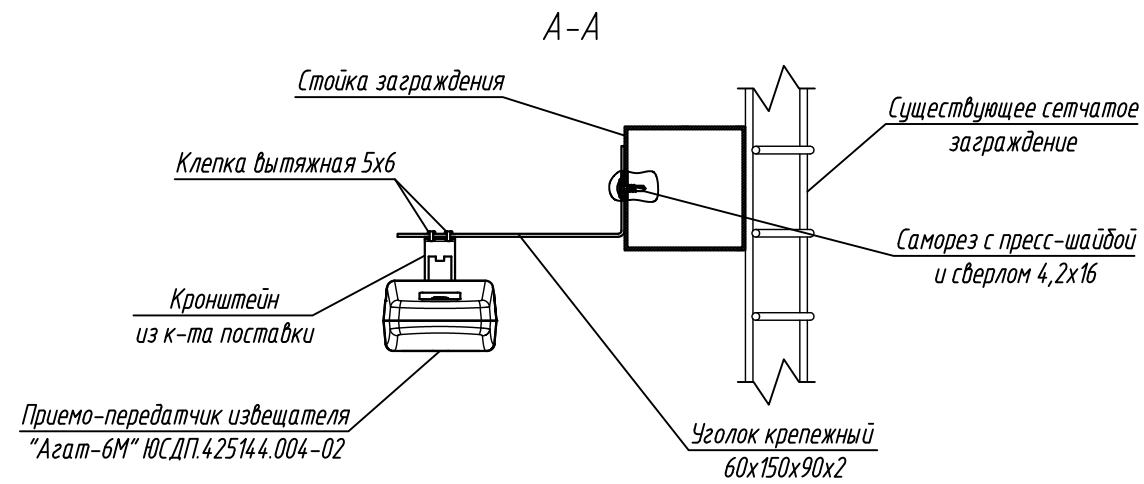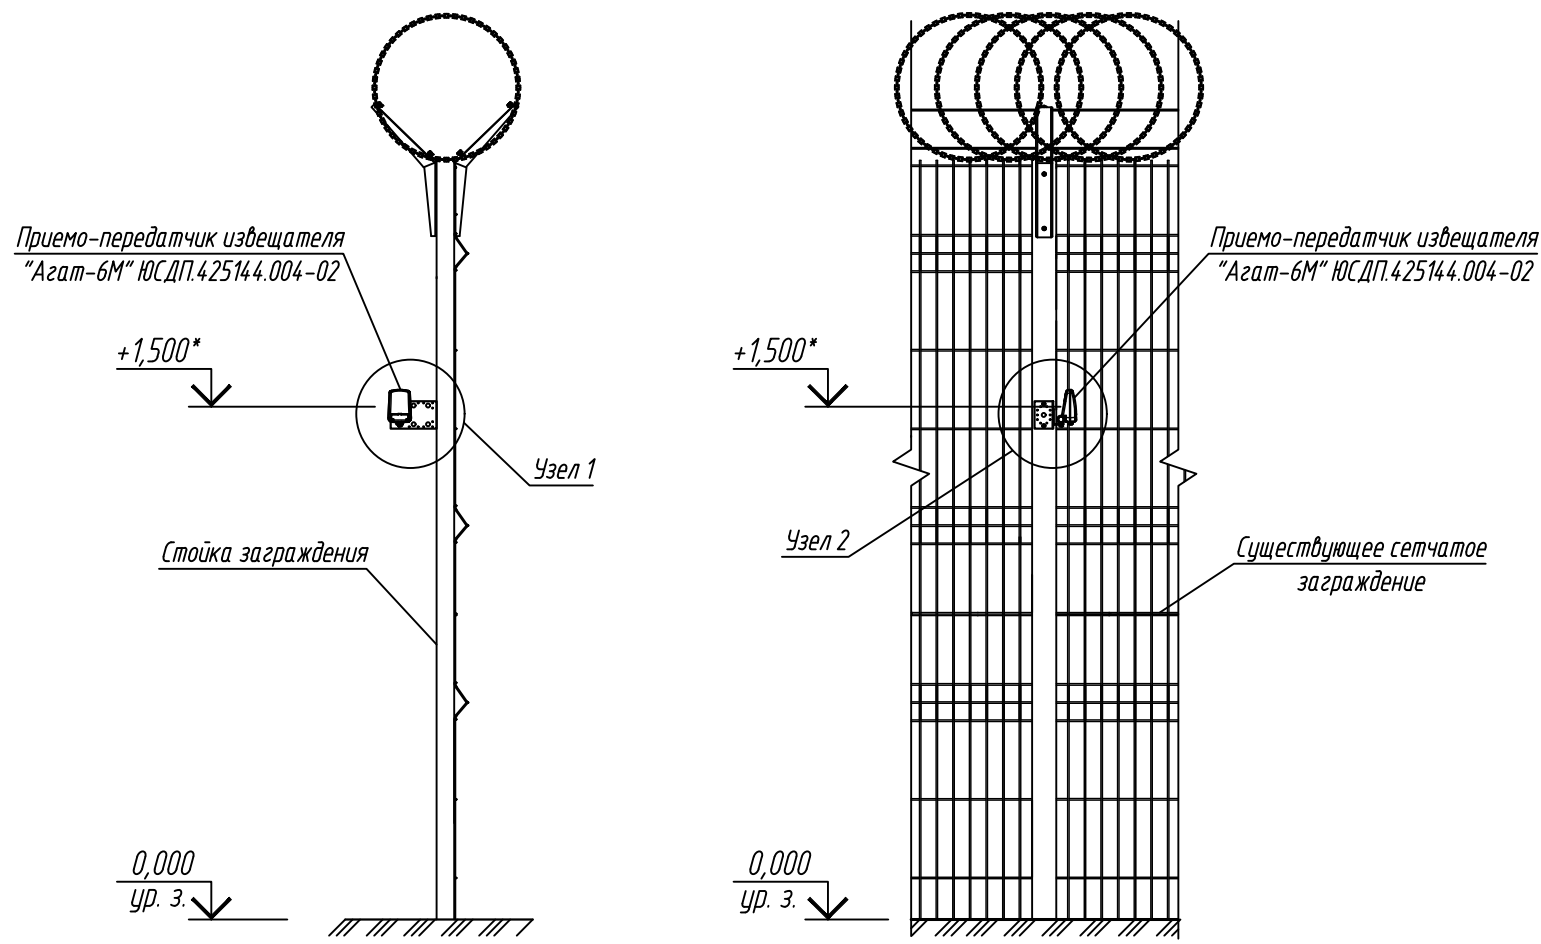


1. * Размеры для справок.
2. Конструкция заграждения показана условно.
3. Метизы выбирать в зависимости от типа применяемого заграждения.
4. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствие с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
5. Ввод кабеля условно не показан.
6. Минимальная высота установки извещателя 1,5 м.
7. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

						АО "ЮМИРС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.						Типовые проектные решения	Стадия	Лист
Проверил								1
						Схема установки извещателя "Агат-6М" на сетчатое заграждение		
ГИП								
Н.контр.								

Приемо-передатчик извещателя
"Агат-6М" ЮСДП.4.25144.004-02

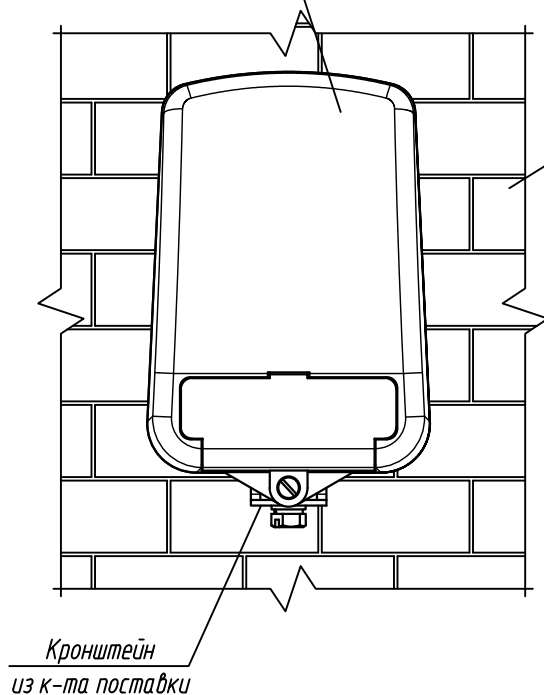

Приемо-передатчик извещателя
"Агат-6М" ЮСДП.4.25144.004-02

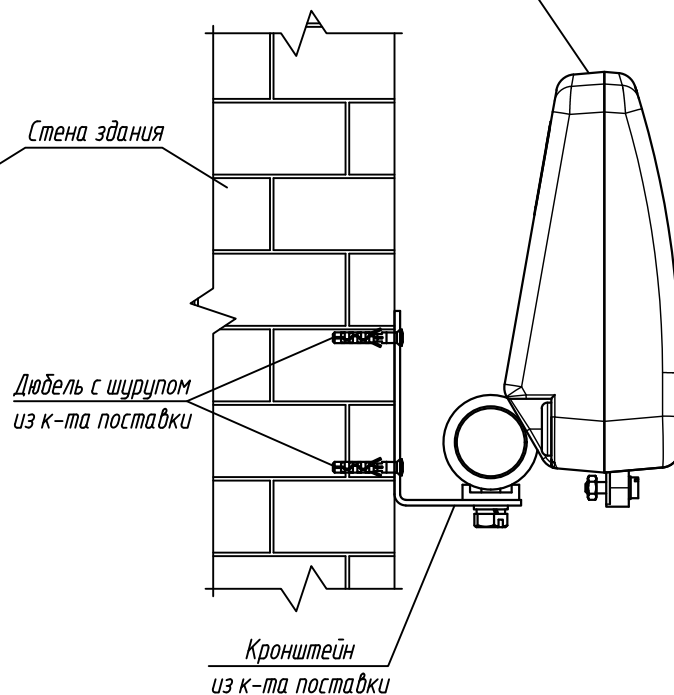

1. Конструкция стены здания показана условно.
2. Для крепления извещателя к бетонной или кирпичной стене использовать дюбель 5x30 и шуруп 3x30 из комплекта поставки извещателя. Для крепления извещателя на деревянную стену использовать только шуруп 3x30 из комплекта поставки извещателя.
3. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки угол поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
5. Вход кабеля условно не показан.

АО "ЮМИРС"




						АО "ЮМИРС"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Типовые проектные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.								1	
Проверил									
						Схема установки извещателя "Агат-6М" на стене здания			
ГИП									
Н.контр.									

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

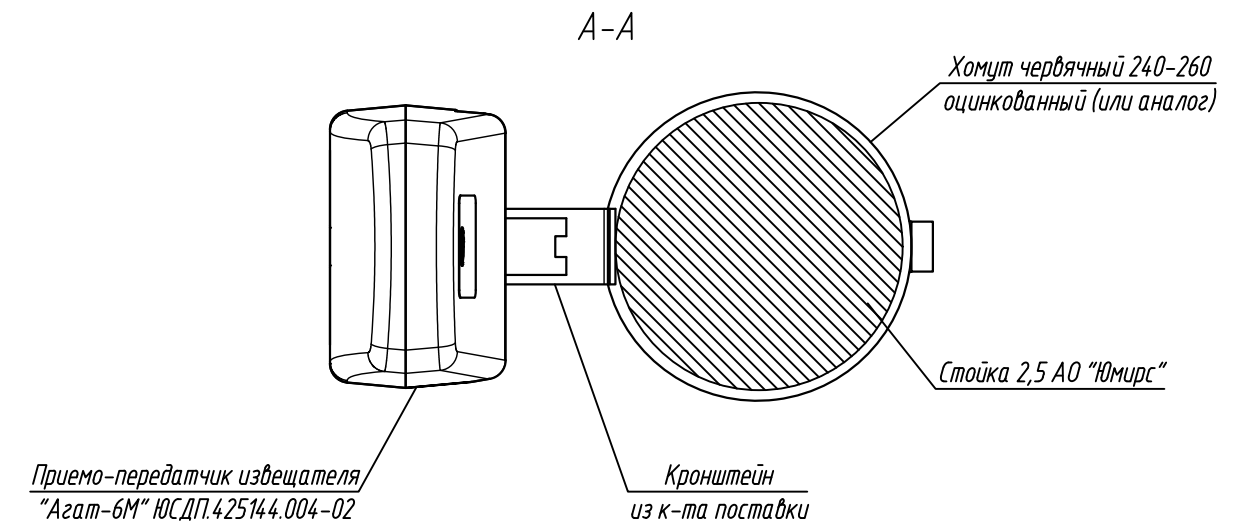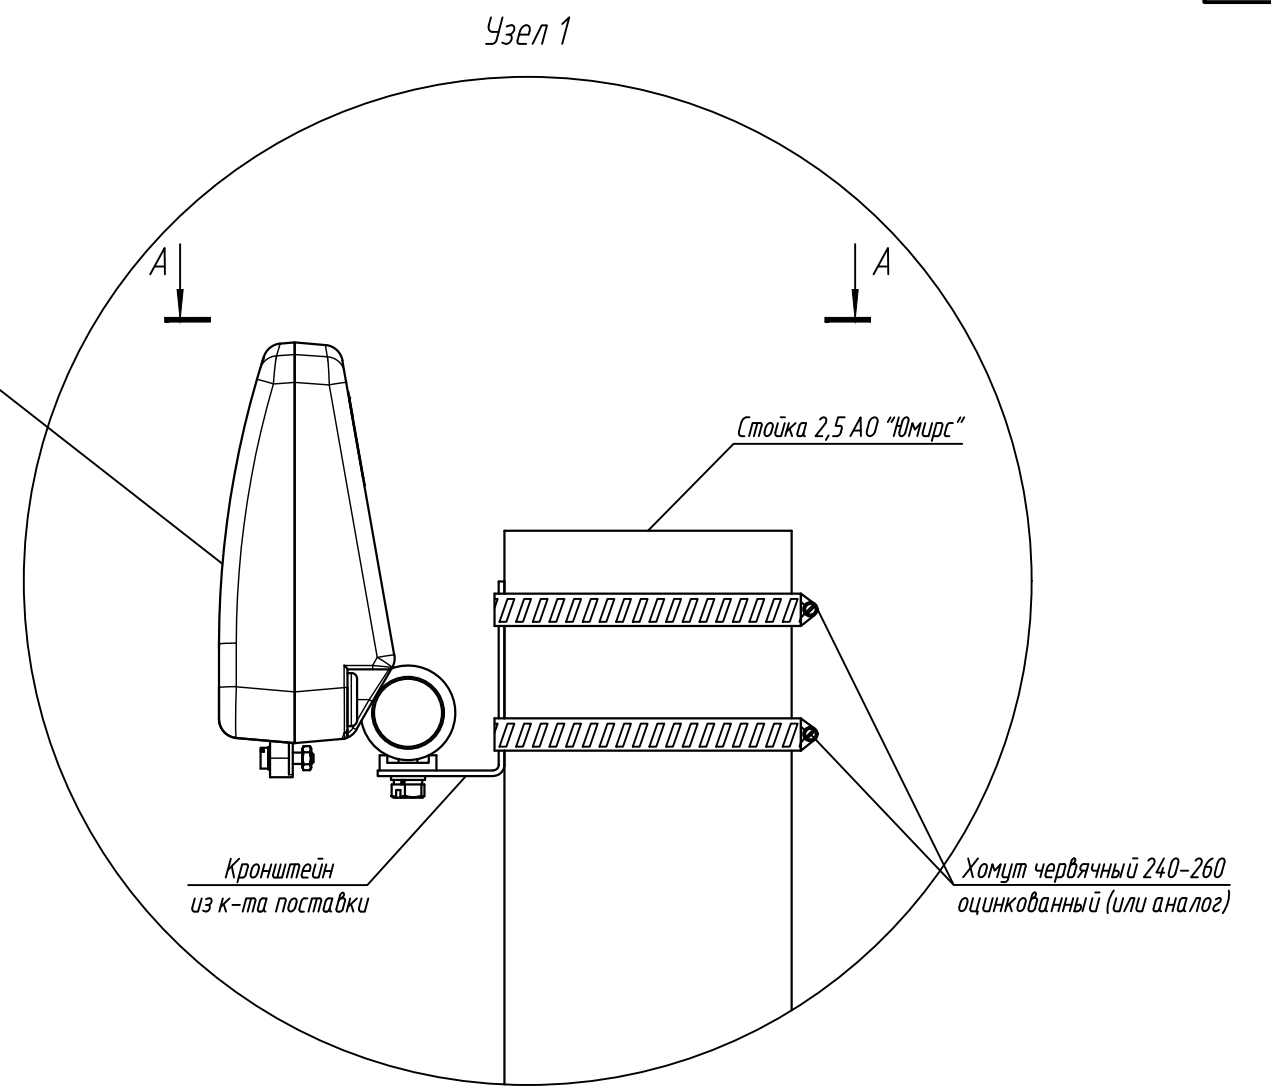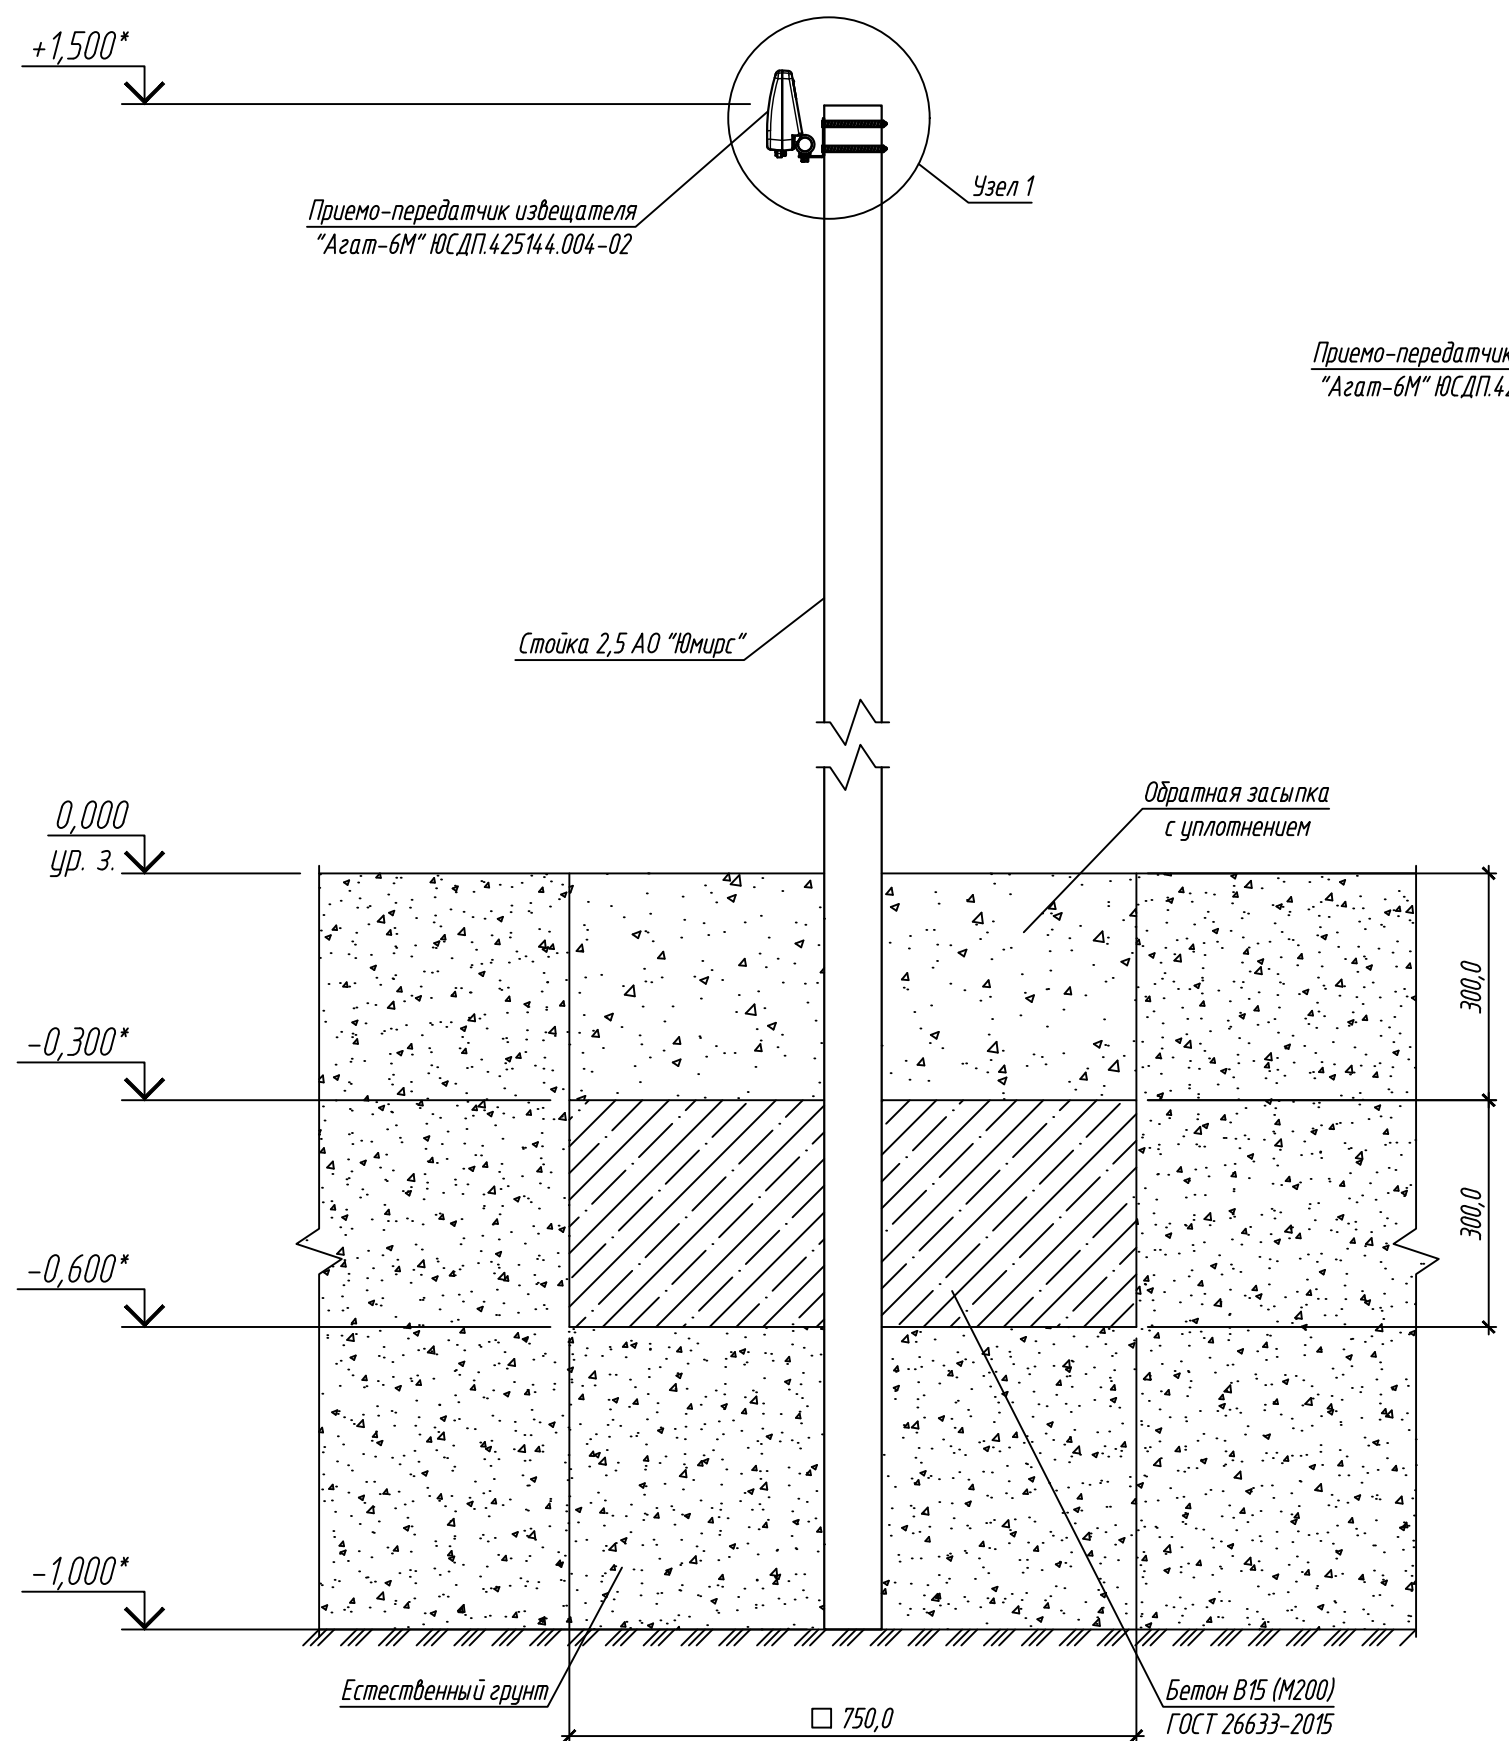

1. *Размеры для справок.
2. Способ установки стойки показан для средней полосы России.
3. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
4. Ввод кабеля условно не показан.
5. Минимальная высота установки извещателя 1,5 м. В случае необходимости сезонной регулировки извещателя по высоте (при наличии больших снежных покровов) рекомендуется применять изделие "Стойка 3,5" производства АО "Юмирс".
6. Хомут червячный выбрать исходя из типа стойки.
7. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

						АО "ЮМИРС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						Типовые проектные решения	Стадия	Лист
Разраб.								1
Проверил								
						Схема установки извещателя "Агат-6М" на стойке		
ГИП								
Н.контр.								