

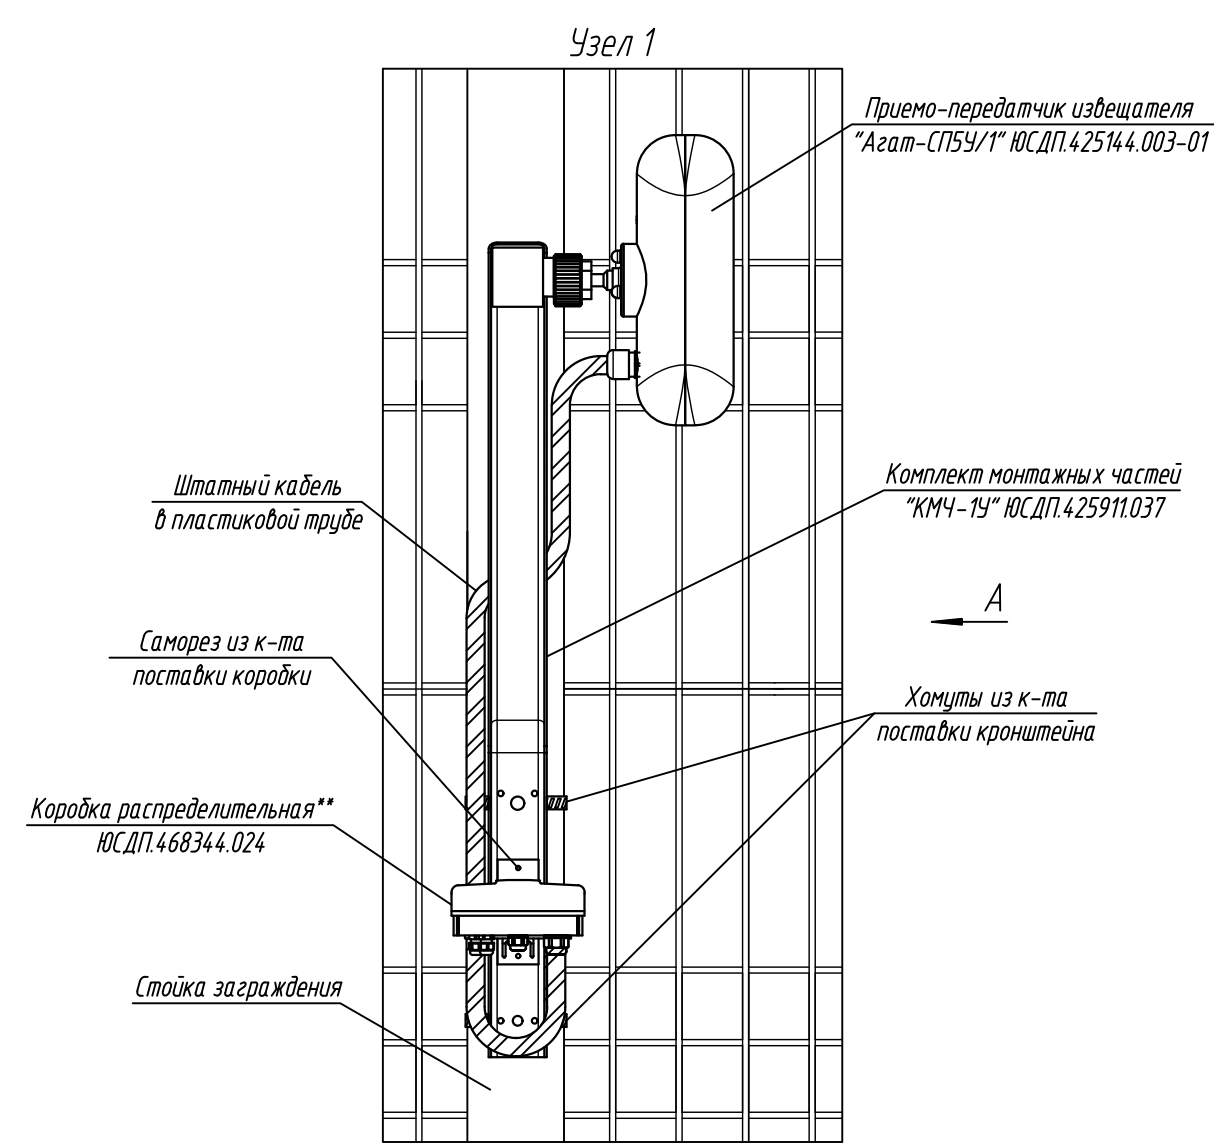
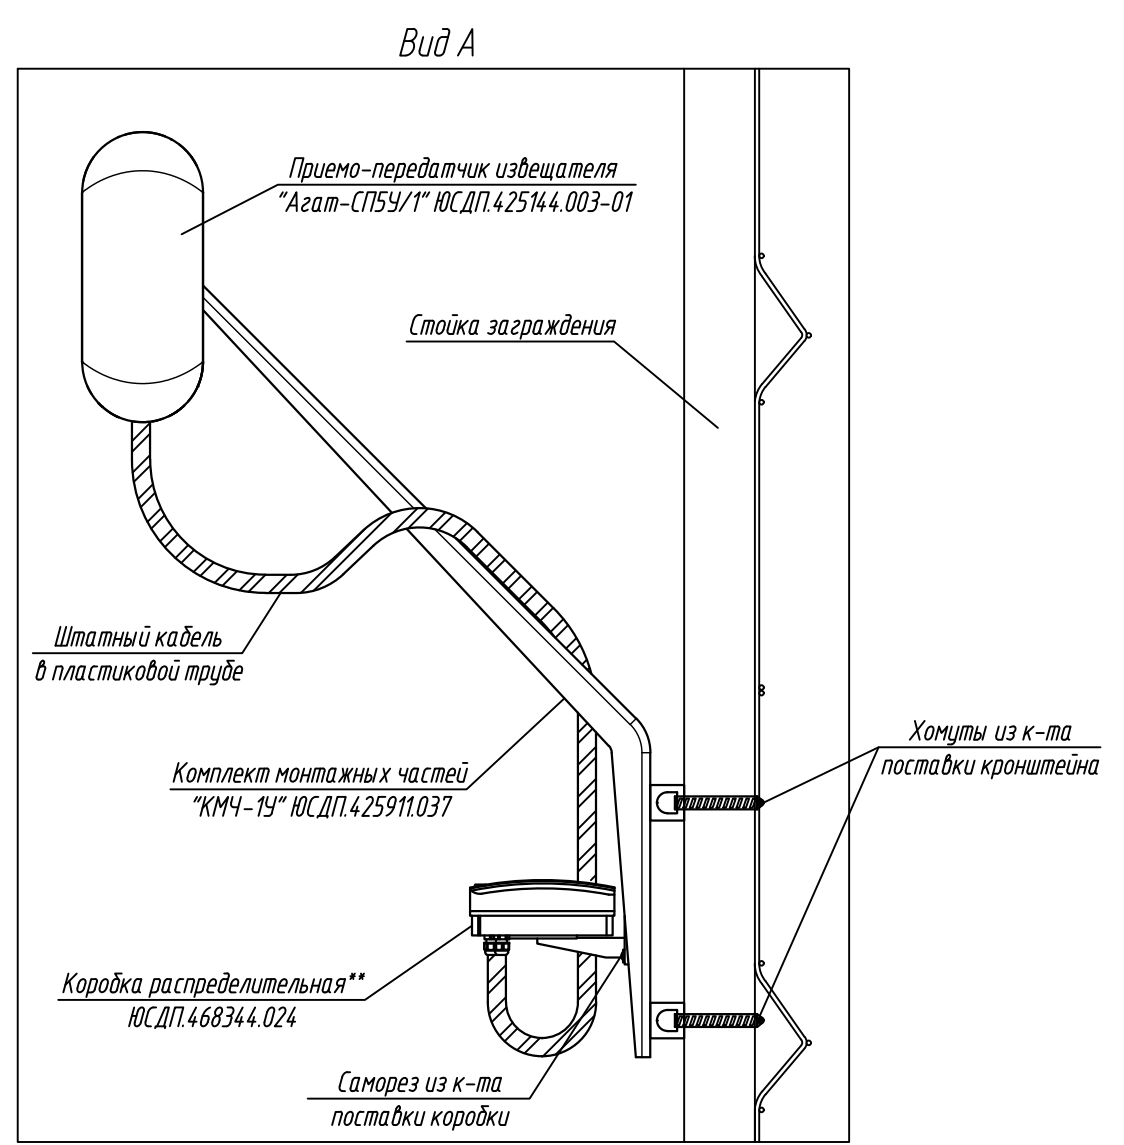
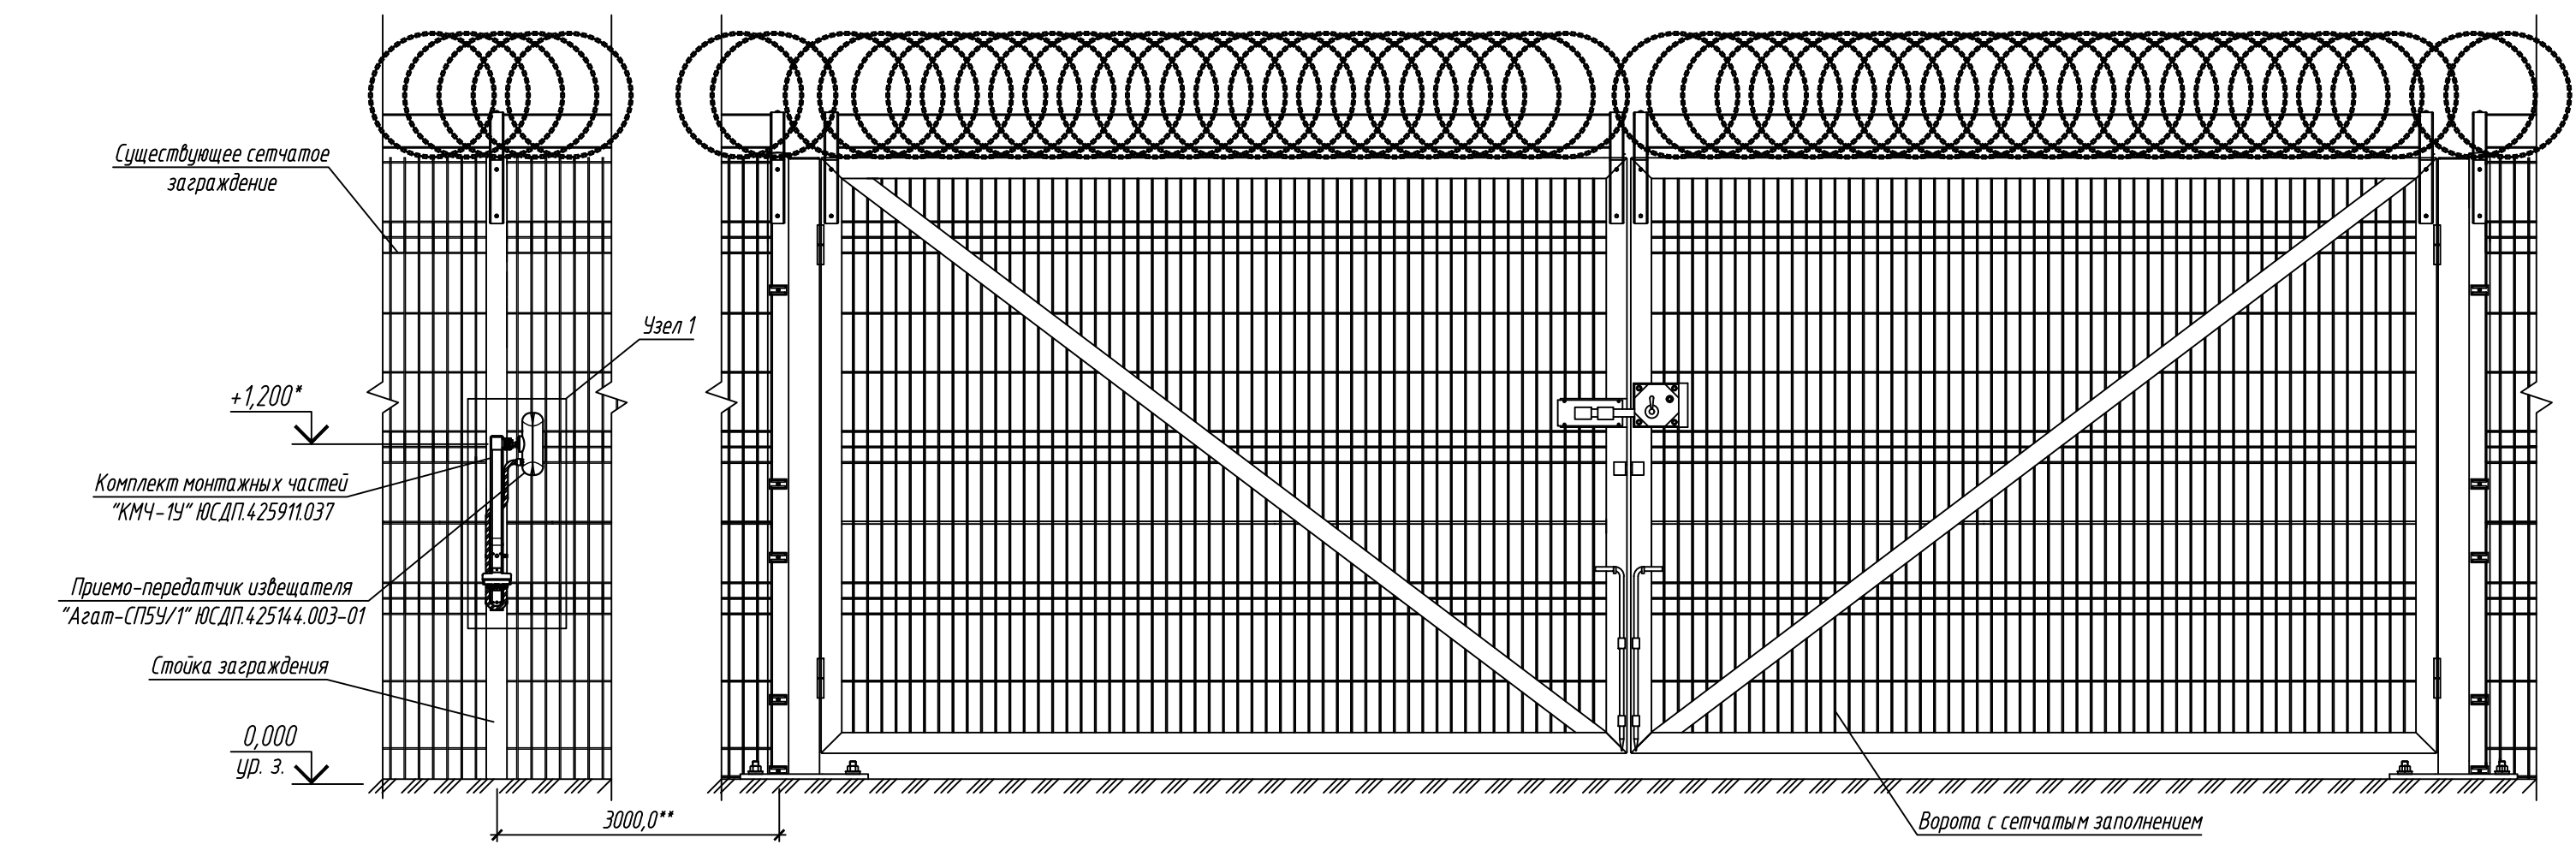
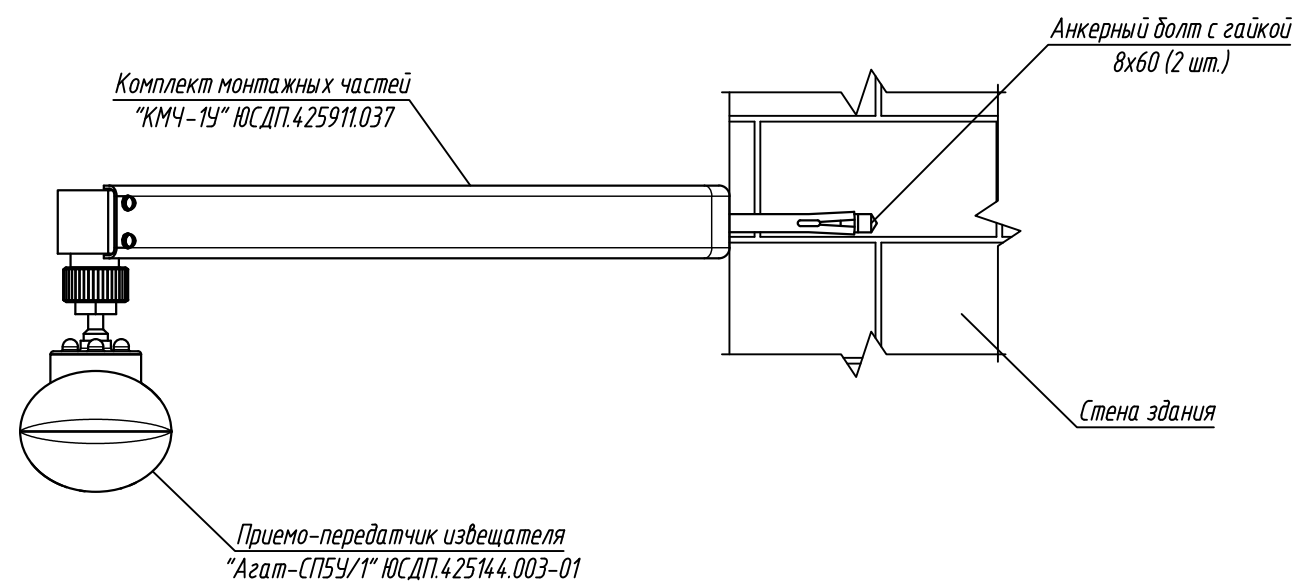


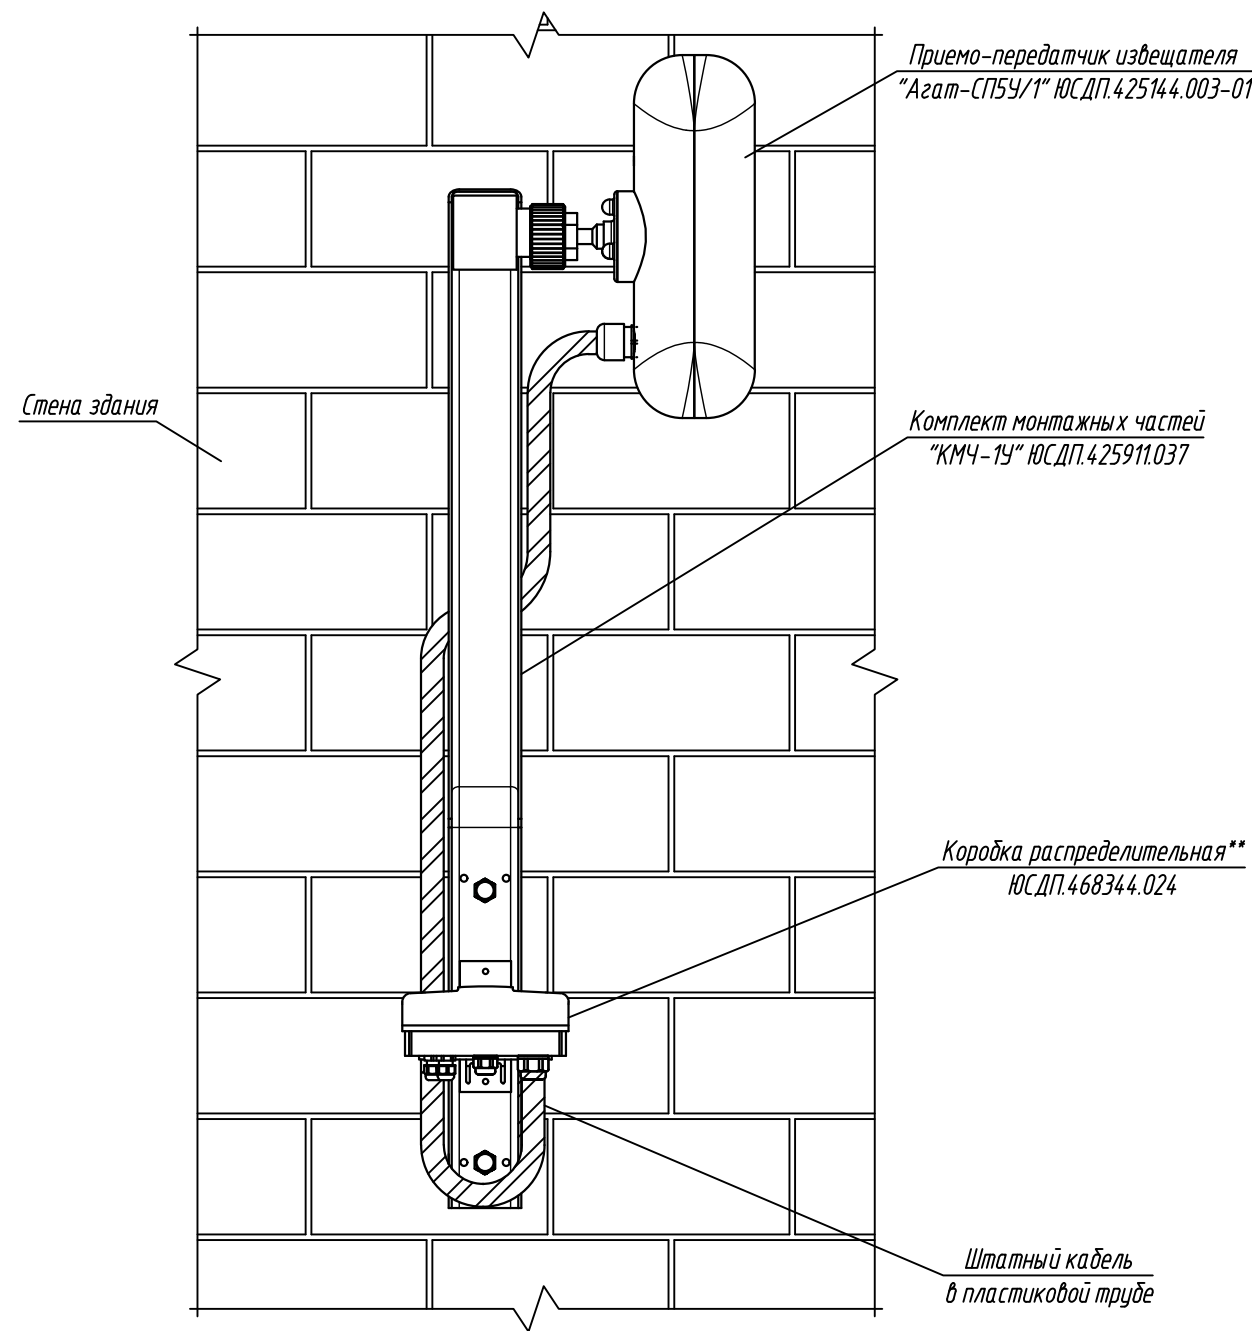



- 1. * Размеры для справок.
- 2. ** Извещатель отнести от ворот на соседнюю стойку ограждения для наибольшего раскрытия зоны обнаружения извещателя и исключения "мертвой зоны".
- 3. Конструкция ограждения и ворот показаны условно.
- 4. Метизы выбирать в зависимости от типа применяемого ограждения.
- 5. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки угол поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
- 6. Ввод кабеля условно не показан.
- 7. Высота установки извещателя 1,2 – 1,5 м.
- 8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
- 9. ** Поставляется по отдельному заказу.

АО "ЮМИРС"						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разраб.						Типовые проектные решения
Проверил						
ГИП						Схема установки извещателя "Агат-СП5У/1" на воротах
Н.контр.						
				Стадия	Лист	Листов
					1	
				Umirs		

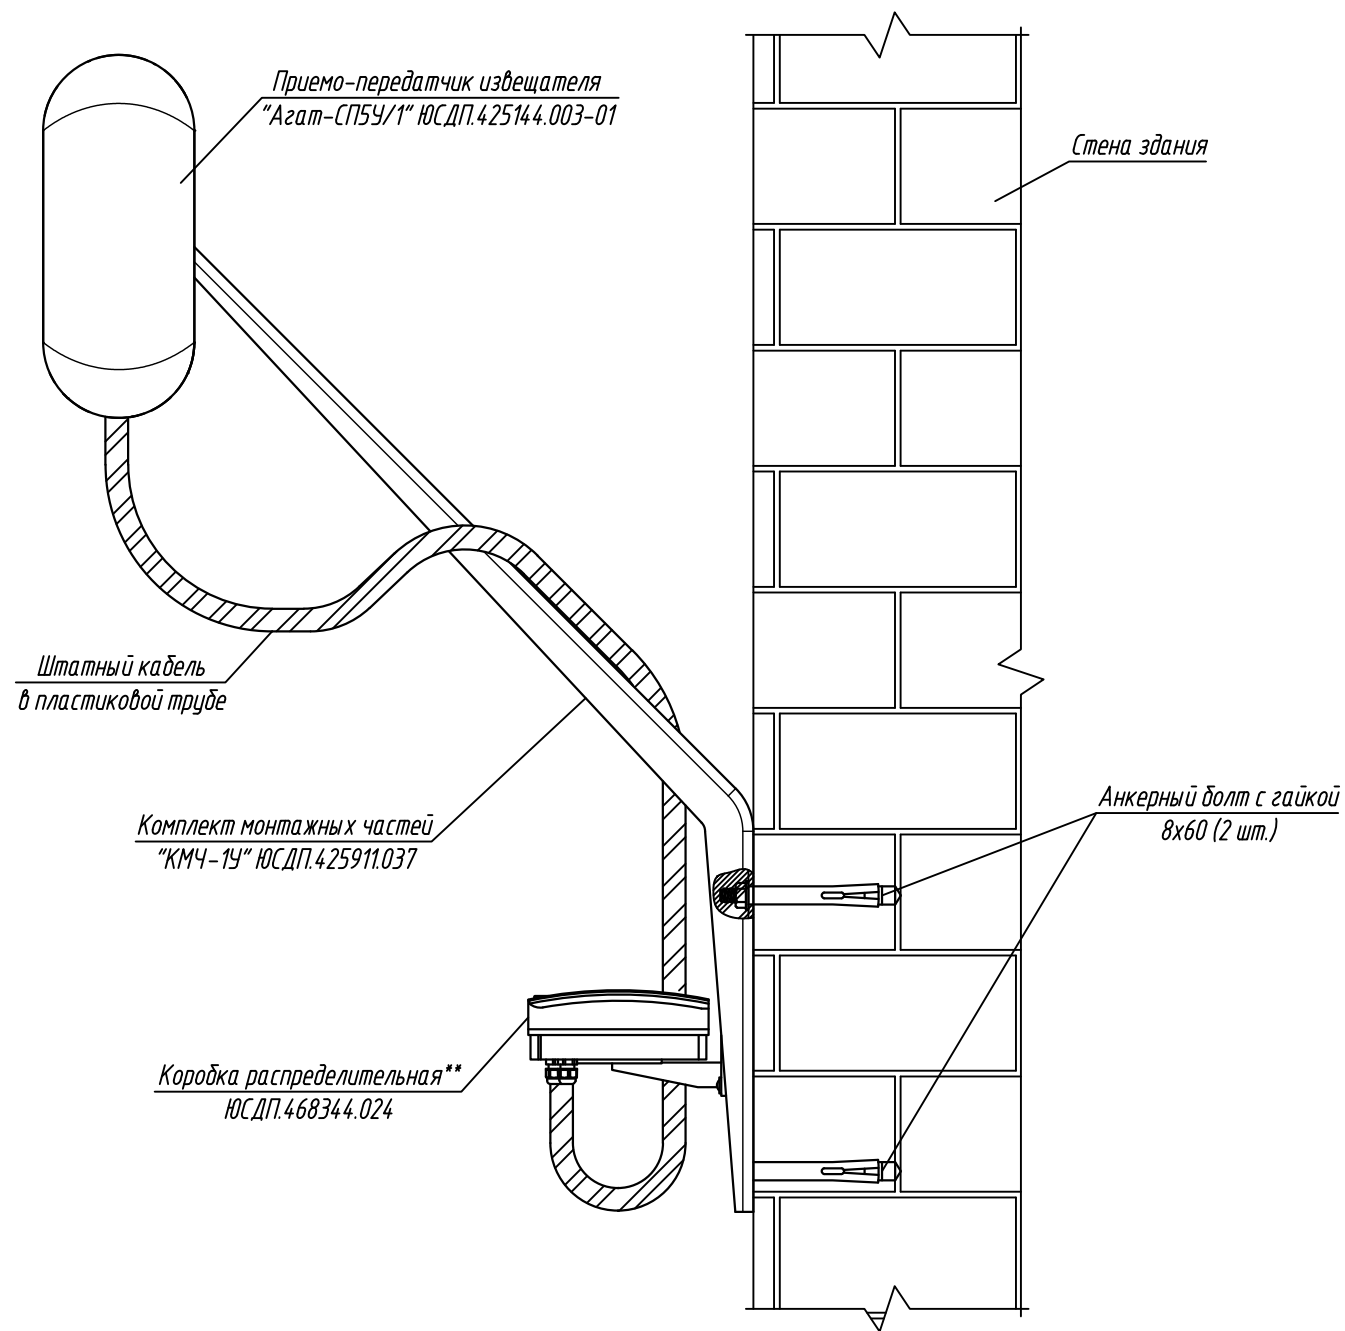


1. Конструкция стены здания показана условно.
2. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки угла поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
3. Метизы выбирать в зависимости от типа конструкций.
4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
- 5.** Поставляется по отдельному заказу.

						АО "ЮМИРС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Типовые проектные решения	Стадия	Лист
Разраб.								1
Проверил								
ГИП						Схема установки извещателя "Агат-СП59/1" на выносном кронштейне		
Н.контр.								

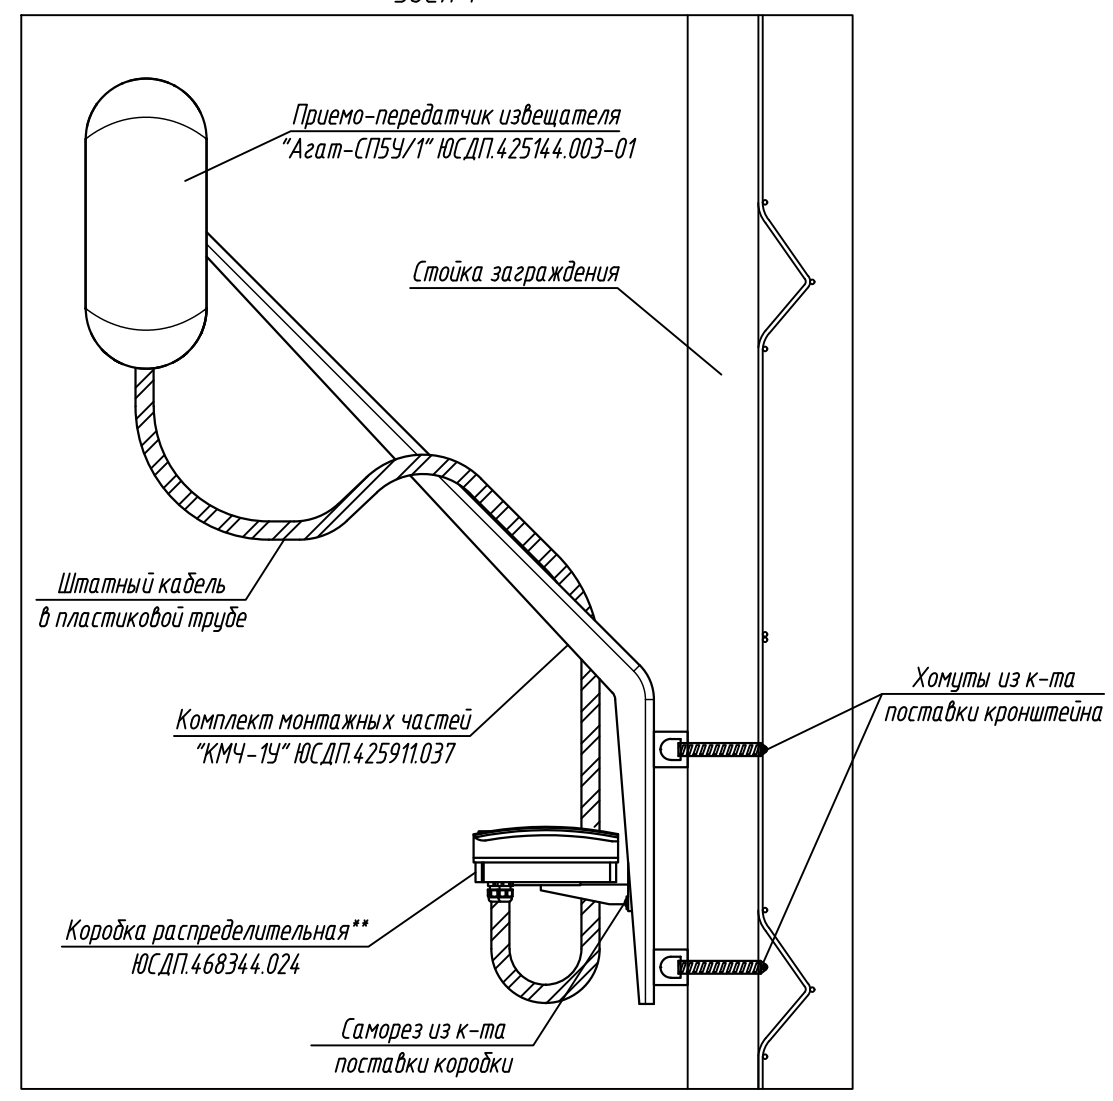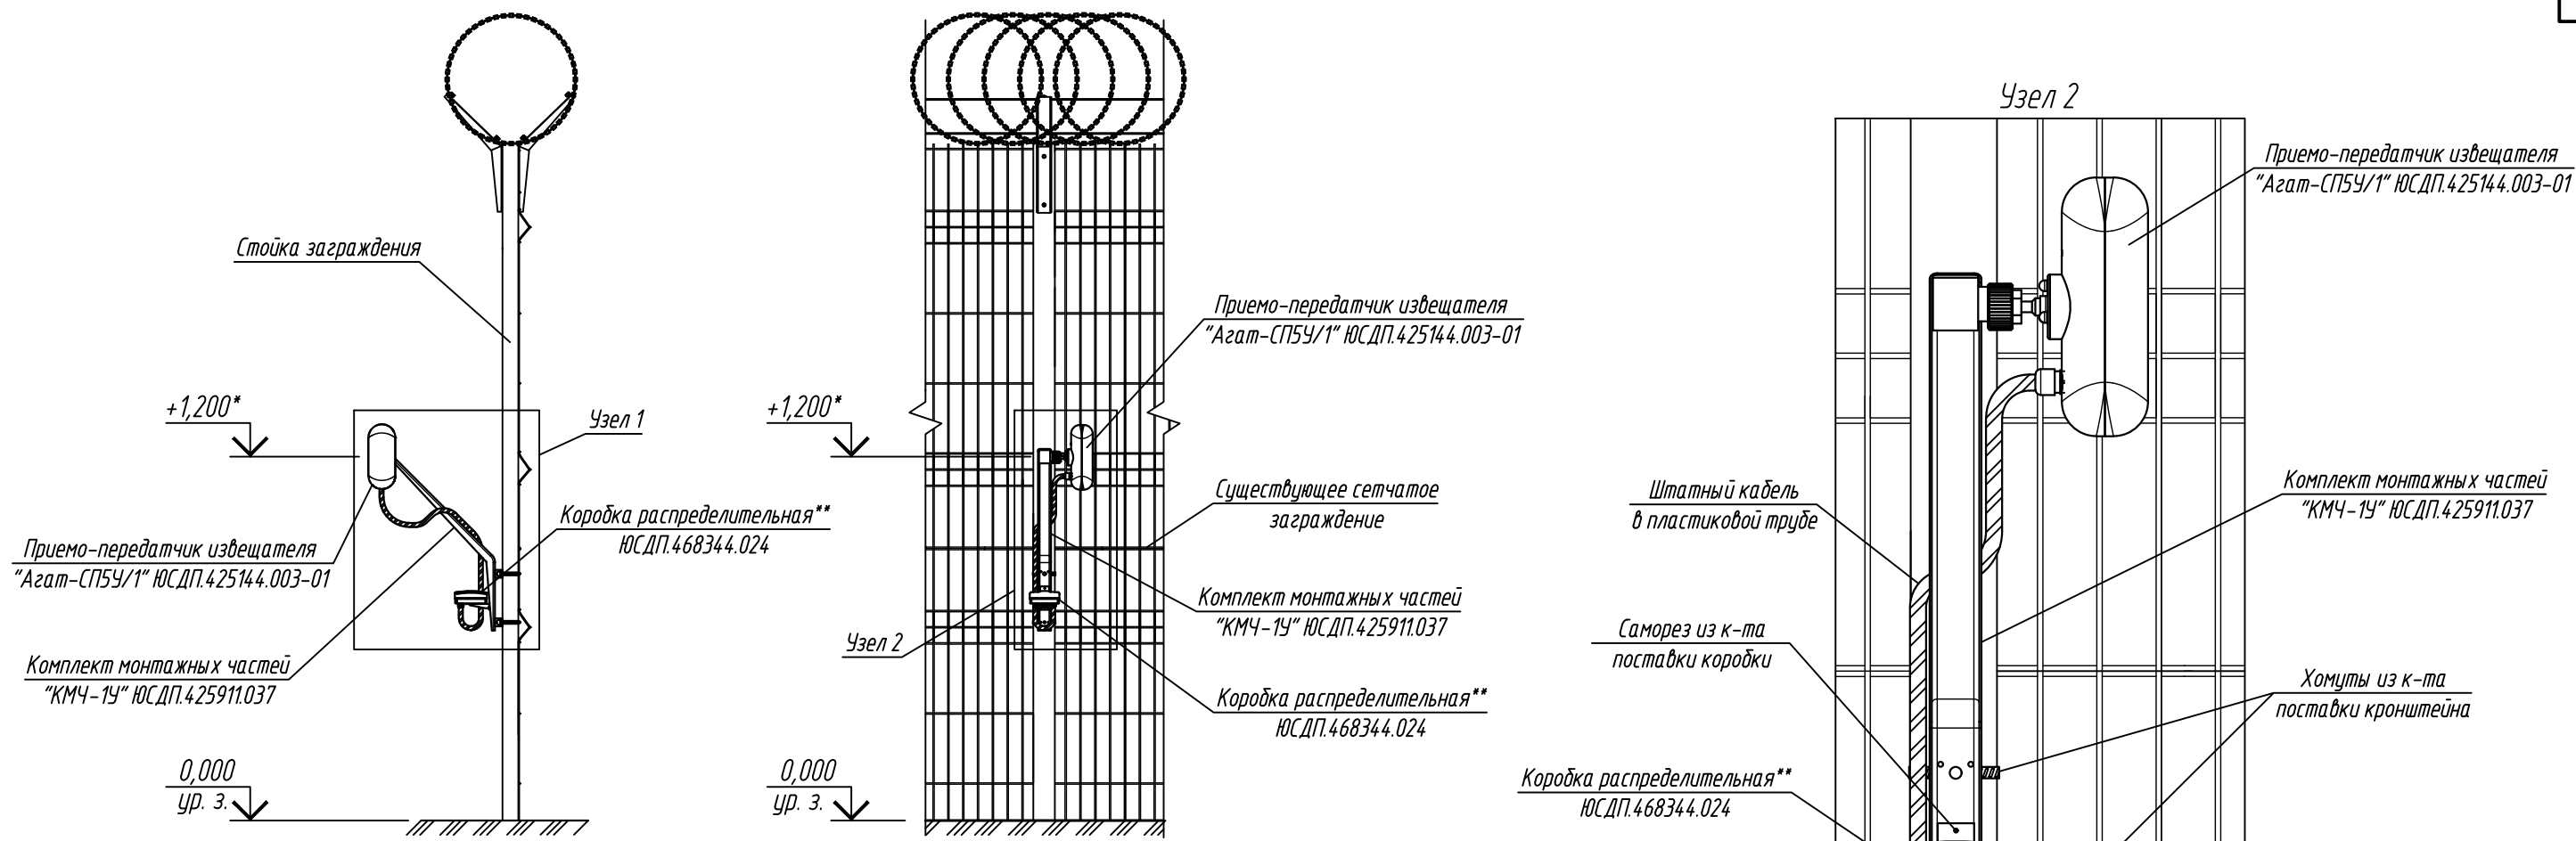

1. * Размеры для справок.
2. Конструкция заграждения показана условно.
3. Метизы выбирать в зависимости от типа применяемого заграждения.
4. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки угла поворота и наклона блока извещателя, ослабить гайку кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
5. Высота установки извещателя 1,2 – 1,5 м.
6. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
7. ** Поставляется по отдельному заказу.

						АО "ЮМИРС"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Типовые проектные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.								1	
Проверил									
						Схема установки извещателя "Агат-СП5У/1" на сетчатое заграждение			
ГИП									
Н.контр.									

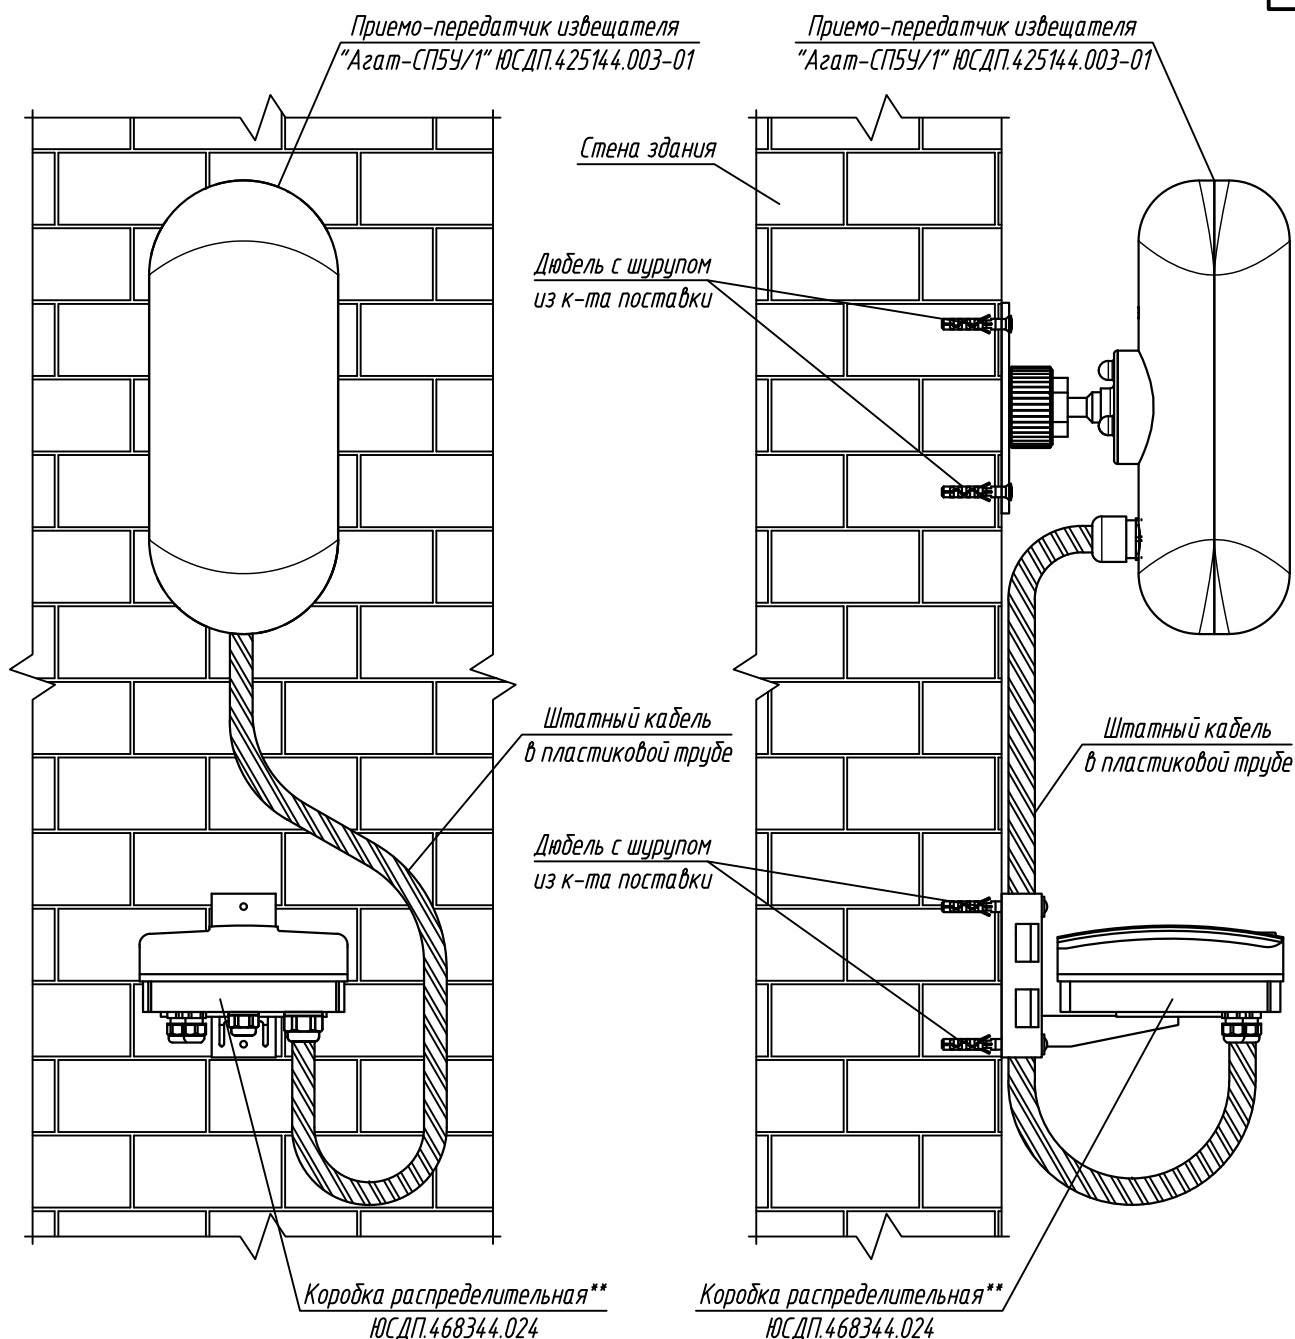

1. Конструкция стены здания показана условно.

2. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.

3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

4. Вход кабеля условно не показан.

5. ** Поставляется по отдельному заказу.

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

АО "ЮМИРС"

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разраб.

Проверил

ГИП

Н.контр.

Типовые проектные решения

Схема установки извещателя "Агат-СП5У/1" на стене здания



Стадия

Лист

Листов

1

Umirs

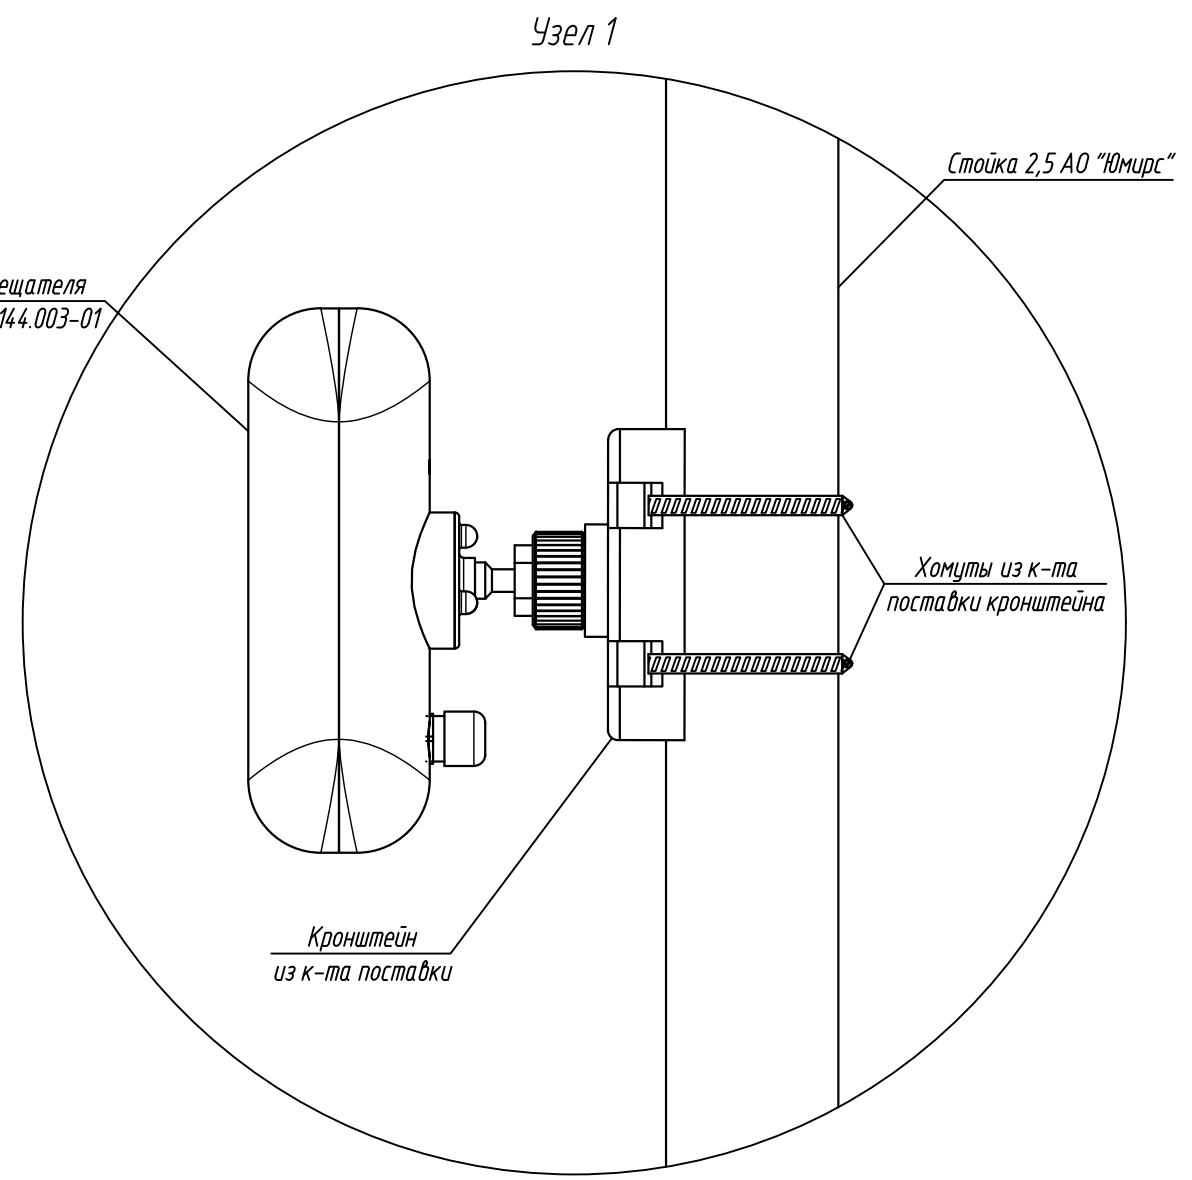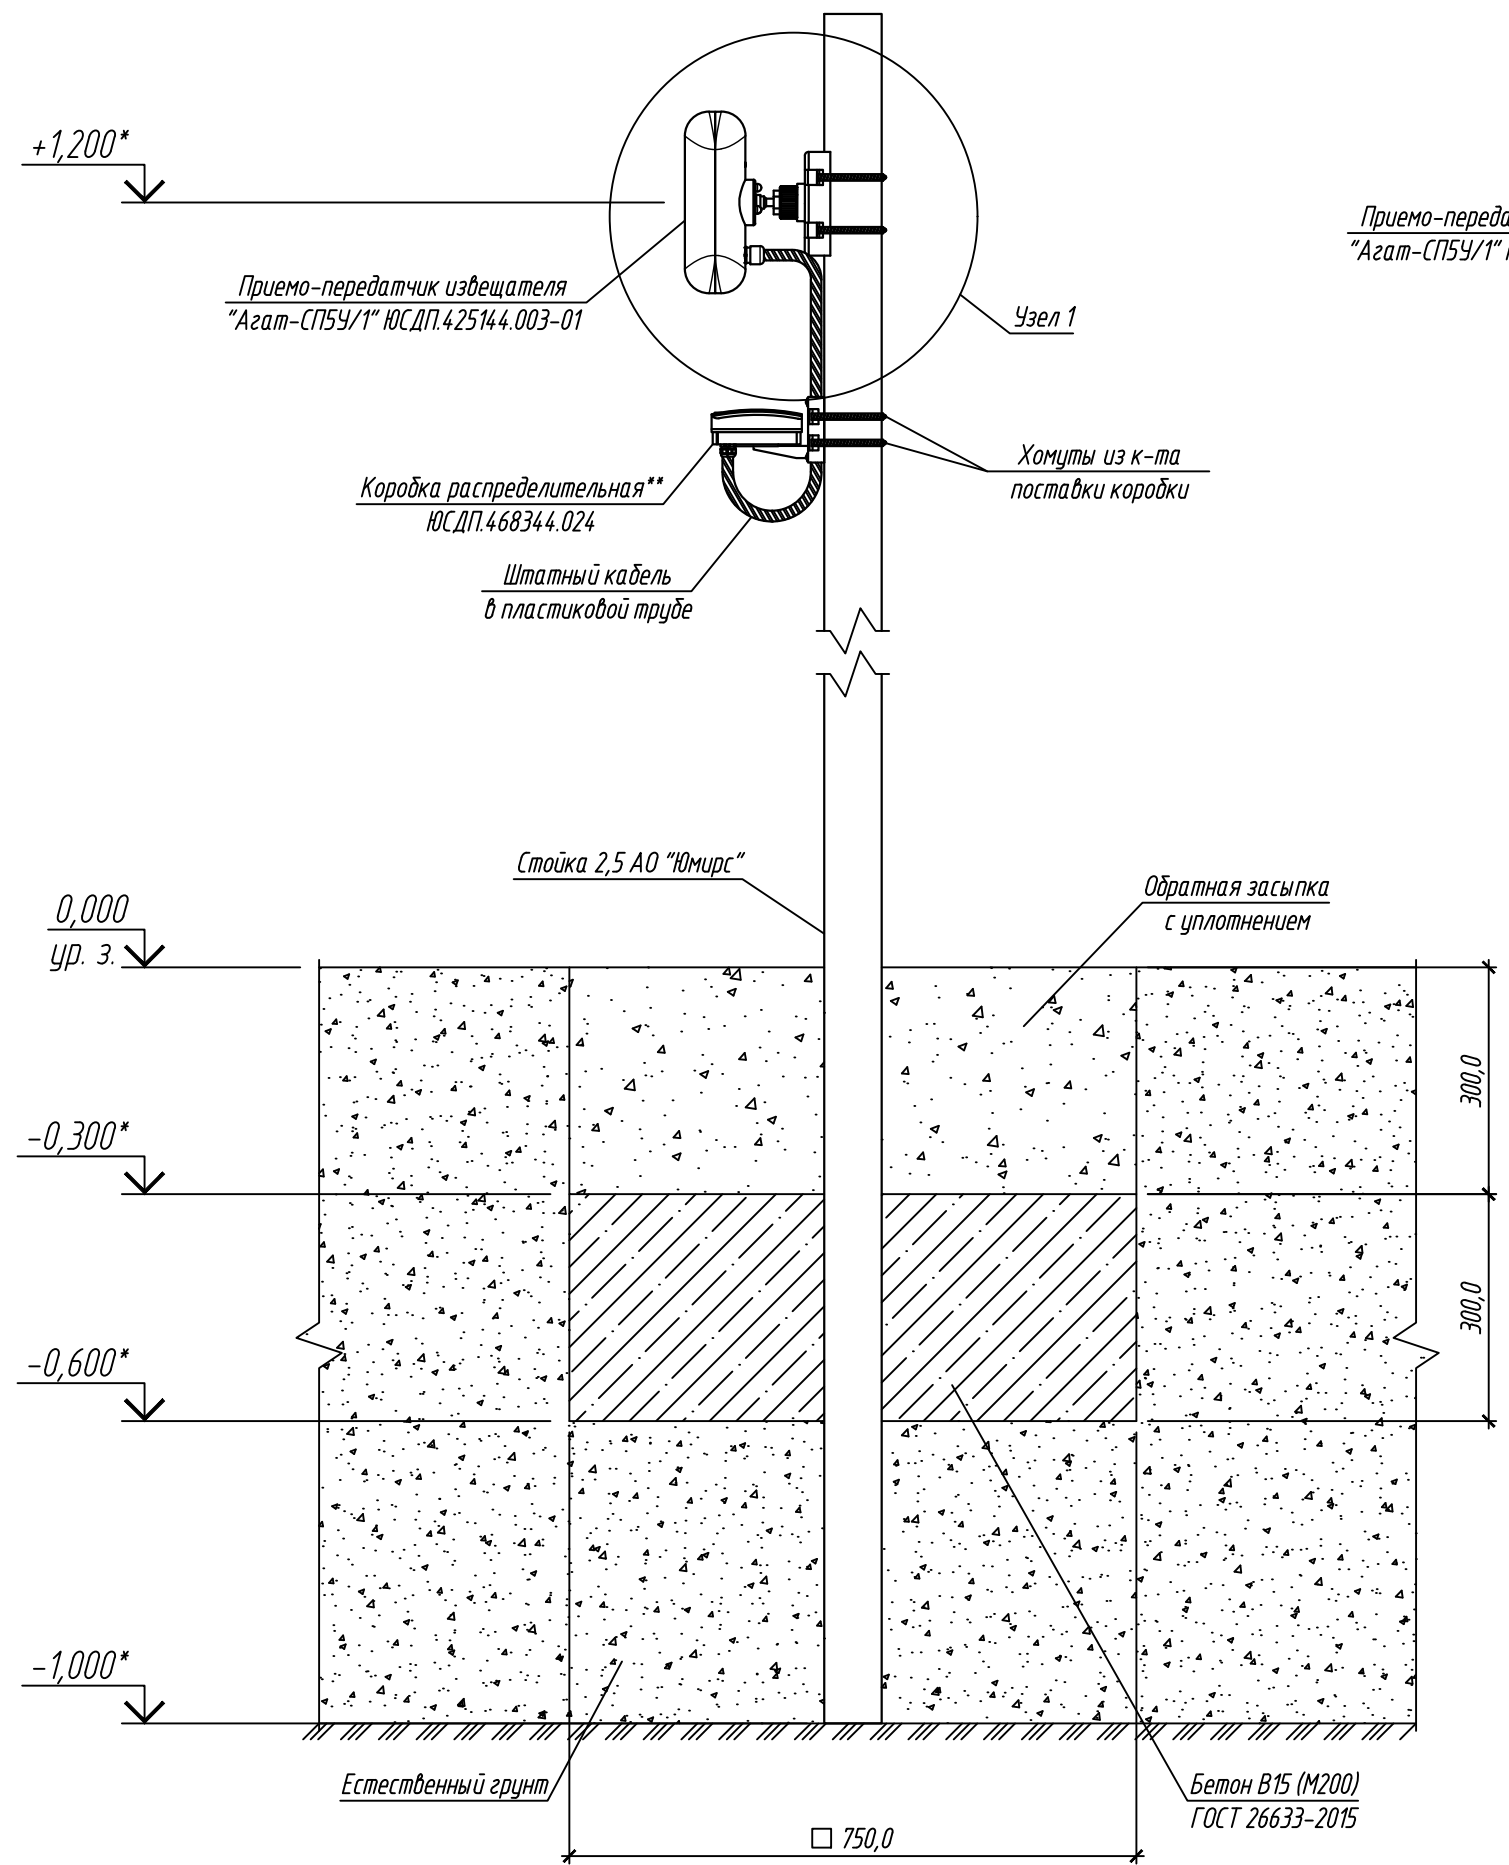

- 1. * Размеры для справок.
- 2. Способ установки стойки показан для средней полосы России.
- 3. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
- 4. Высота установки извещателя 1,2 – 1,5 м. В случае необходимости сезонной регулировки извещателя по высоте (при наличии больших снежных покровов) рекомендуется применять изделие "Стойка 3,5" производства АО "Юмирс".
- 5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
- 6. ** Поставляется по отдельному заказу.

Согласовано:

Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	

						АО "ЮМИРС"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
Разраб.						Типовые проектные решения			Стадия	Лист	Листов
Проверил										1	
ГИП						Схема установки извещателя "Агат-СП5У/1" на стойке					
Н.контр.											