

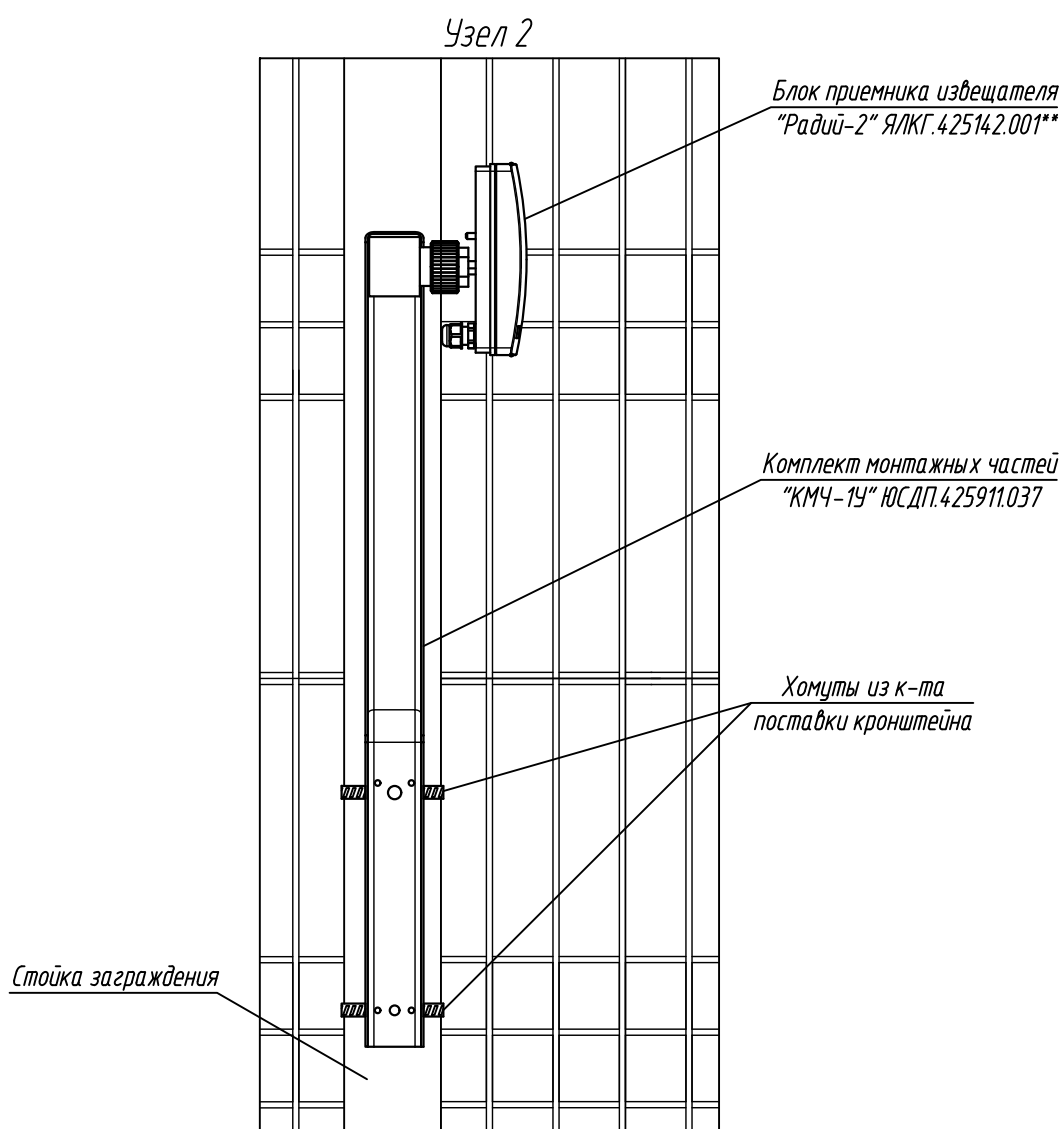
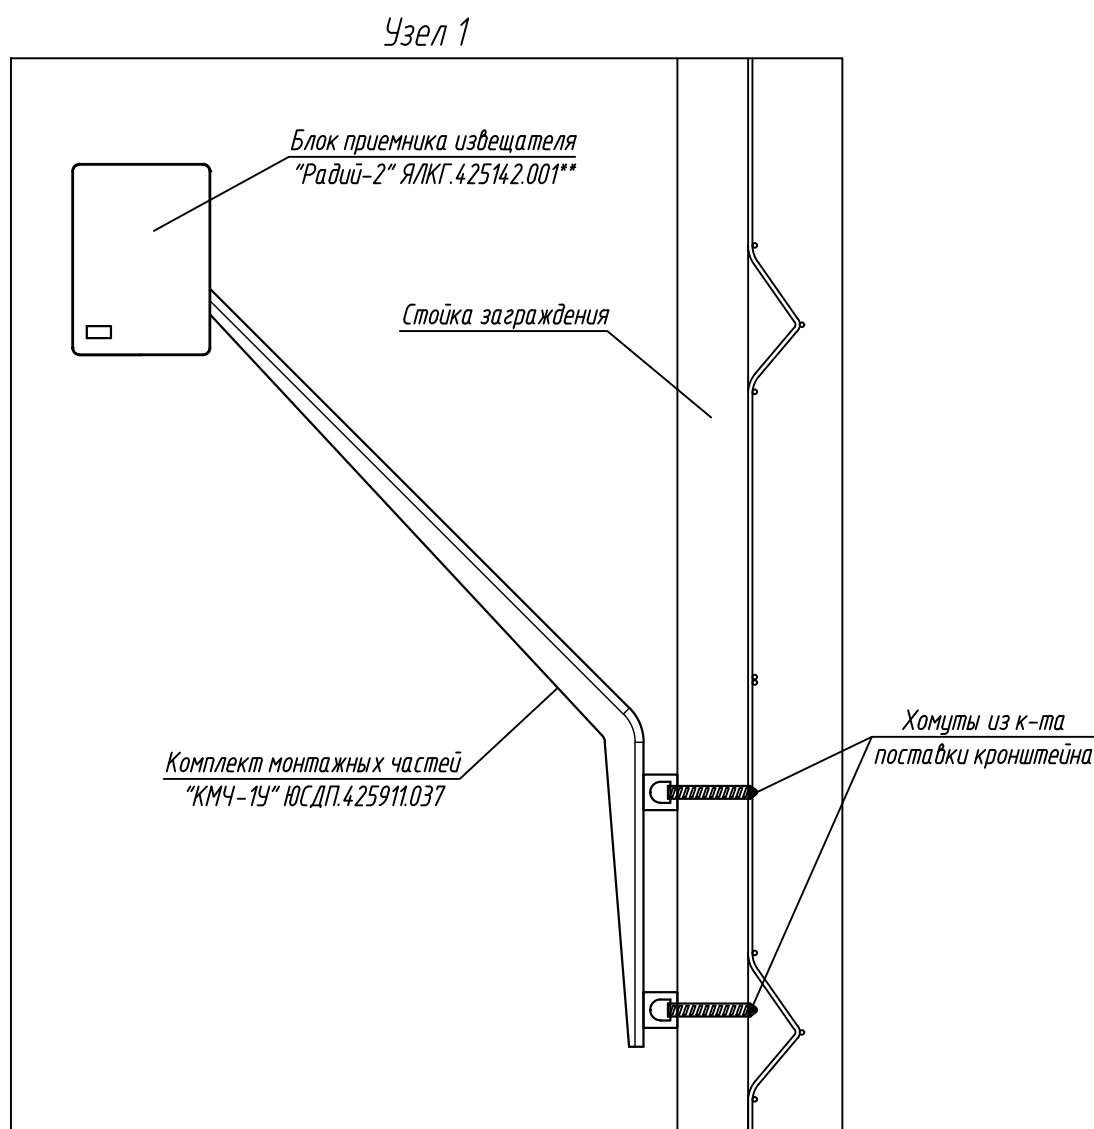
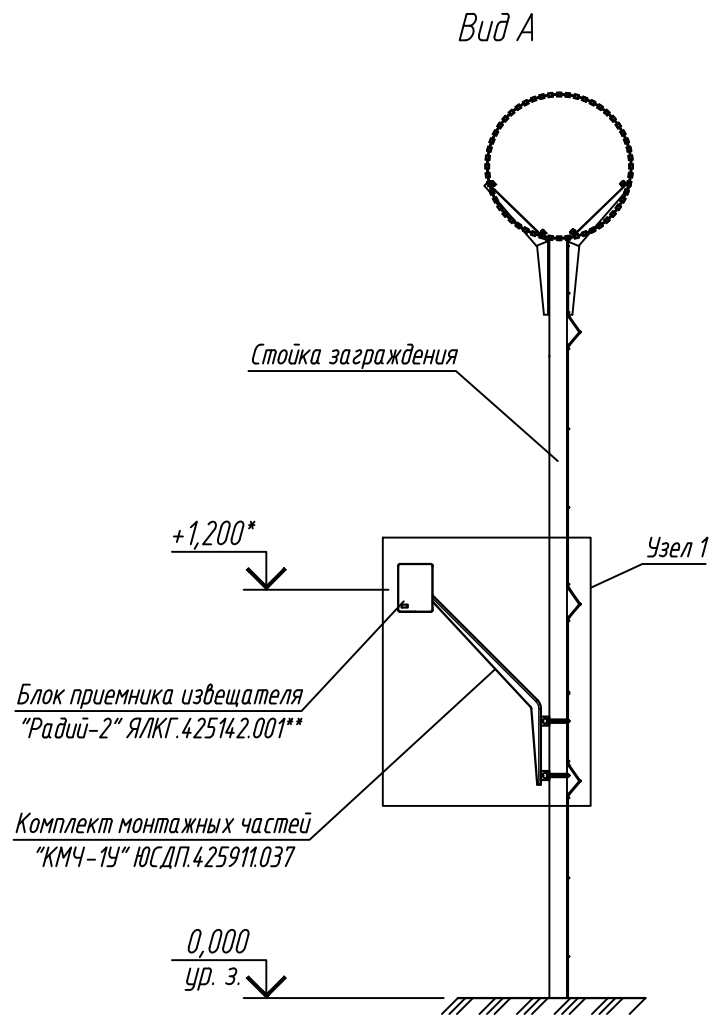
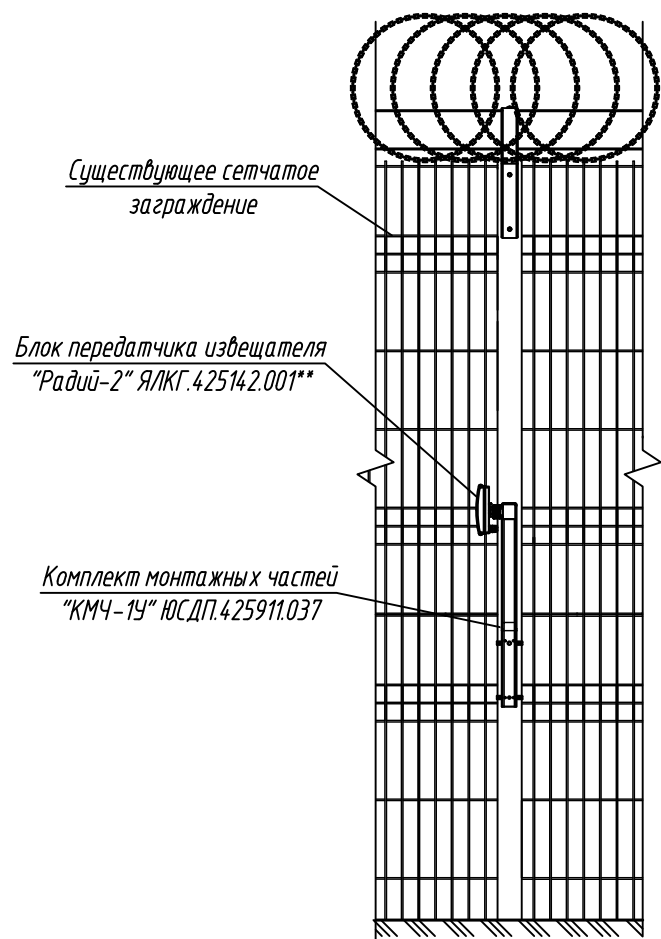
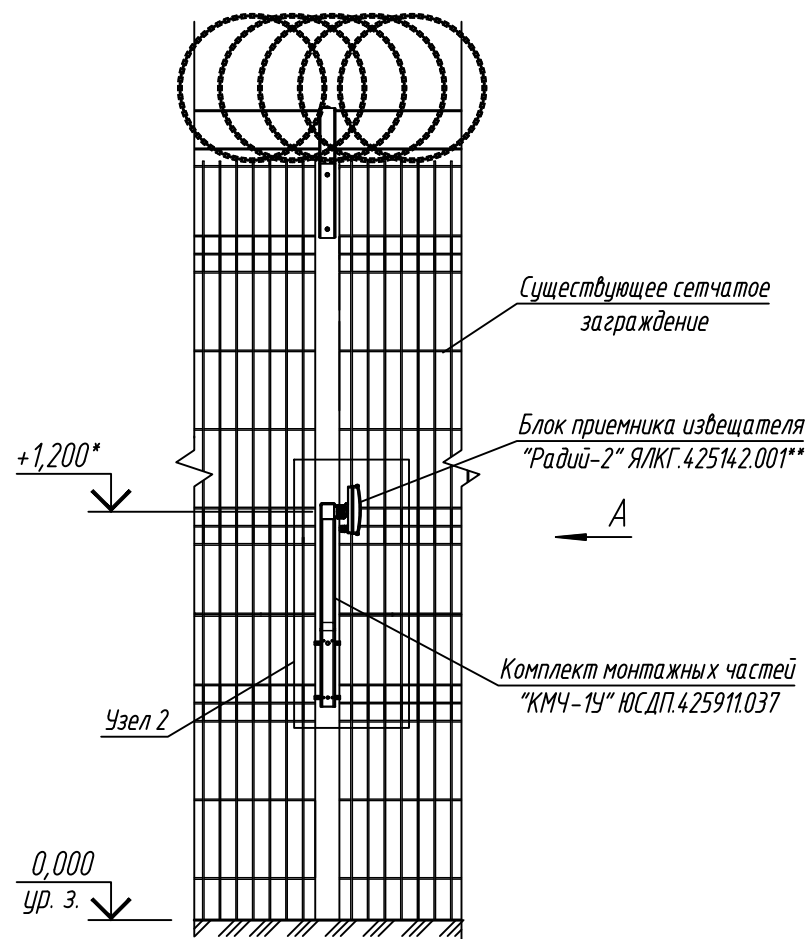
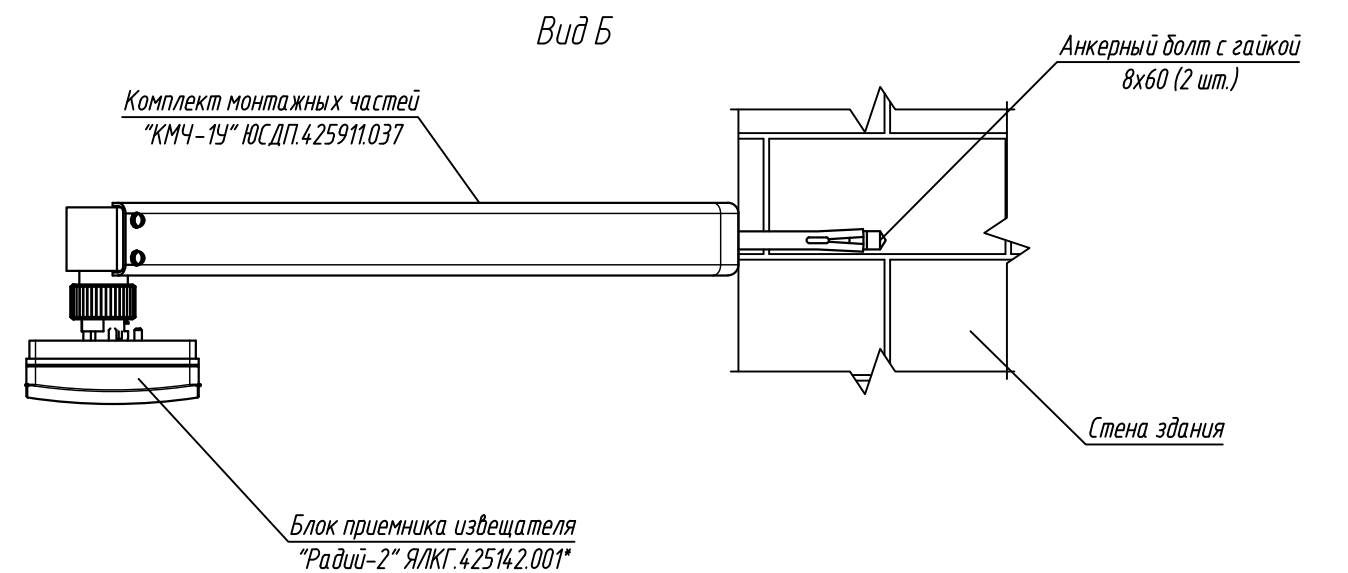


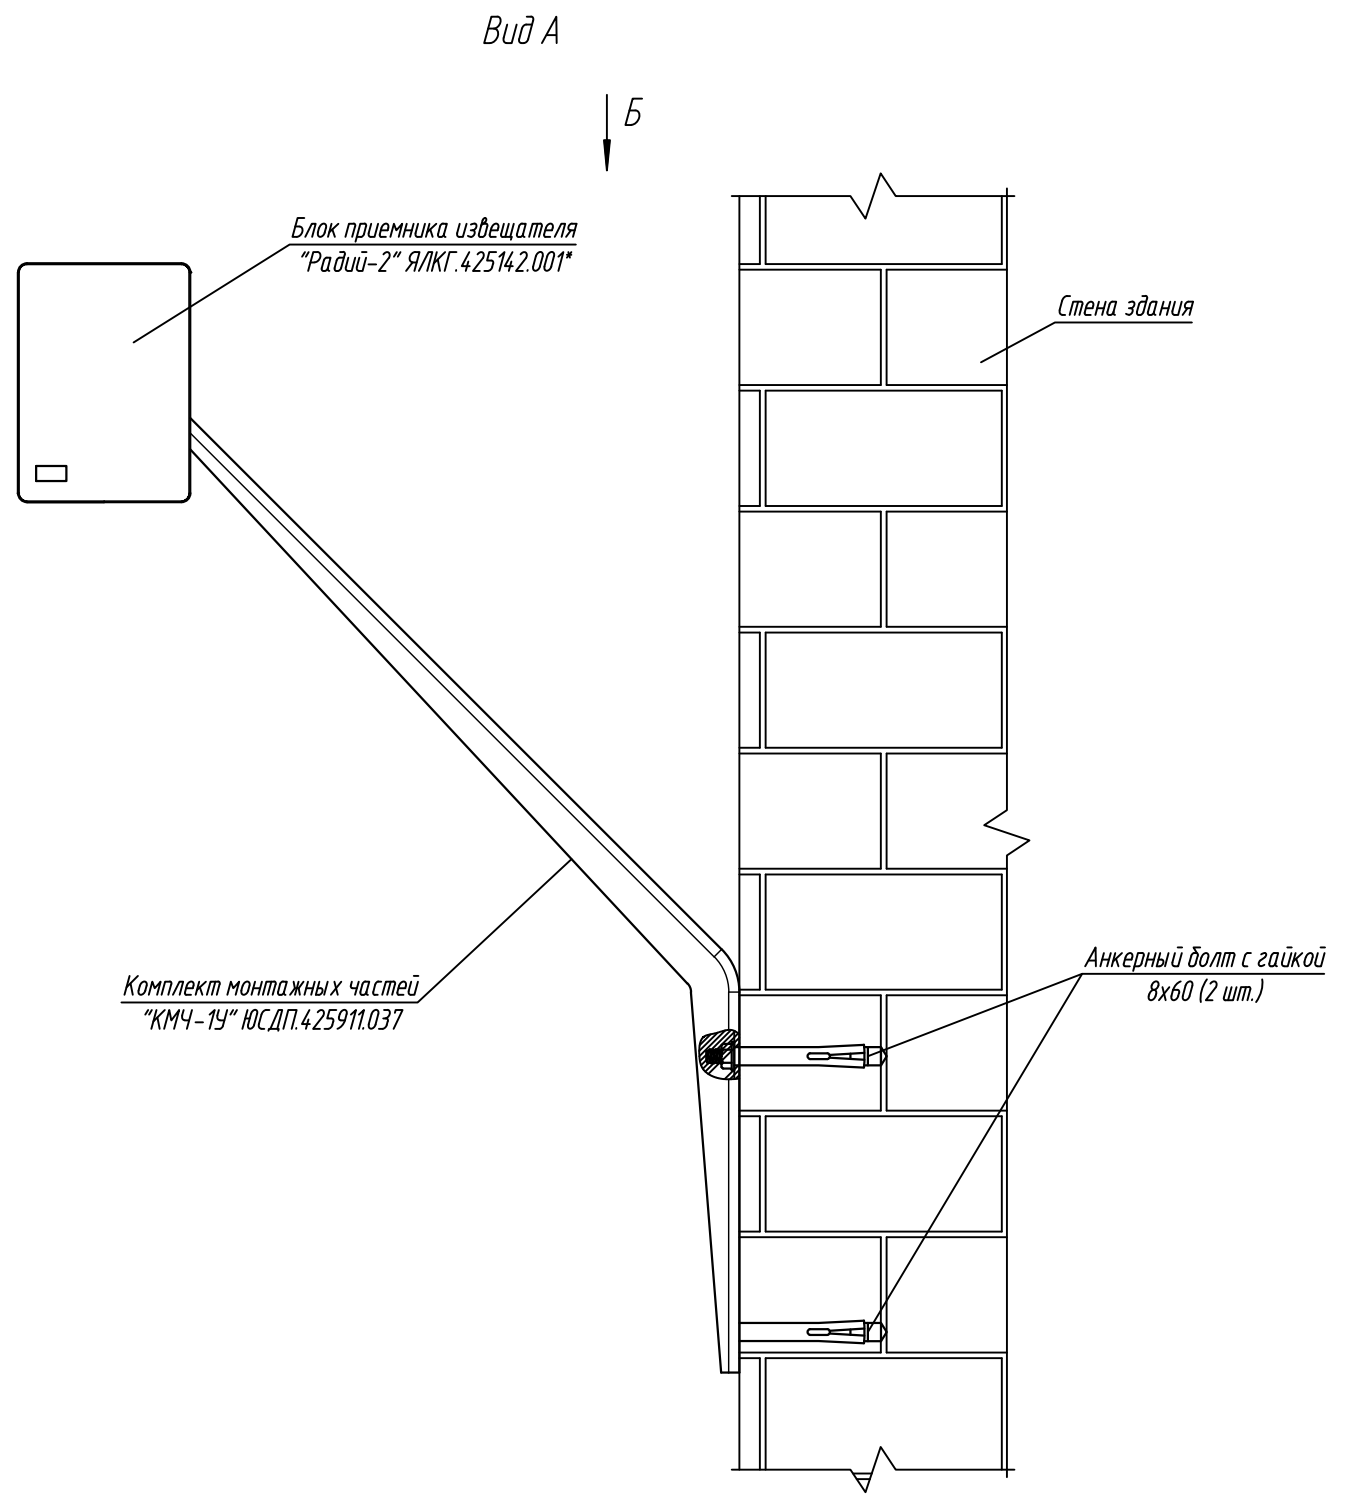

- * Размеры для справок.
- ** Блоки приемника и передатчика извещателя серии "Радиус" имеют идентичный внешний вид, монтаж блока передающего производится аналогично. Извещатель серии "Радиус" в представленном корпусе имеет несколько исполнений, отличающиеся максимальной длиной зоны обнаружения, а также рабочей частотой:
 - "Радиус-2" - максимальная длина зоны обнаружения 200 м;
 - "Радиус-2/1" - максимальная длина зоны обнаружения 100 м;
 - "Радиус-2/2" - максимальная длина зоны обнаружения 50 м;
 - "Радиус-2/3" - максимальная длина зоны обнаружения 300 м;
 - "Радиус-2 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 30 м, максимальная длина зоны обнаружения 200 м;
 - "Радиус-2/1 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 20 м, максимальная длина зоны обнаружения 100 м;
 - "Радиус-2/2 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 5 м, максимальная длина зоны обнаружения 50 м;
 - "Радиус-2 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 200 м;
 - "Радиус-2/1 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 100 м;
 - "Радиус-2/2 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 50 м;
 - "Радиус-2/3 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 300 м.
- Конструкция заграждения показана условно.
- Метизы выбирать в зависимости от типа применяемого заграждения.
- После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить гайку кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
- Минимальную высоту установки выбрать исходя из модели извещателя.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

АО "ЮМИРС"									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Типовые проектные решения			
Разраб.									
Проверил									
						Схема установки извещателя "Радиус-2" на сетчатое заграждение			
ГИП						Umirs			
Н.контр.									

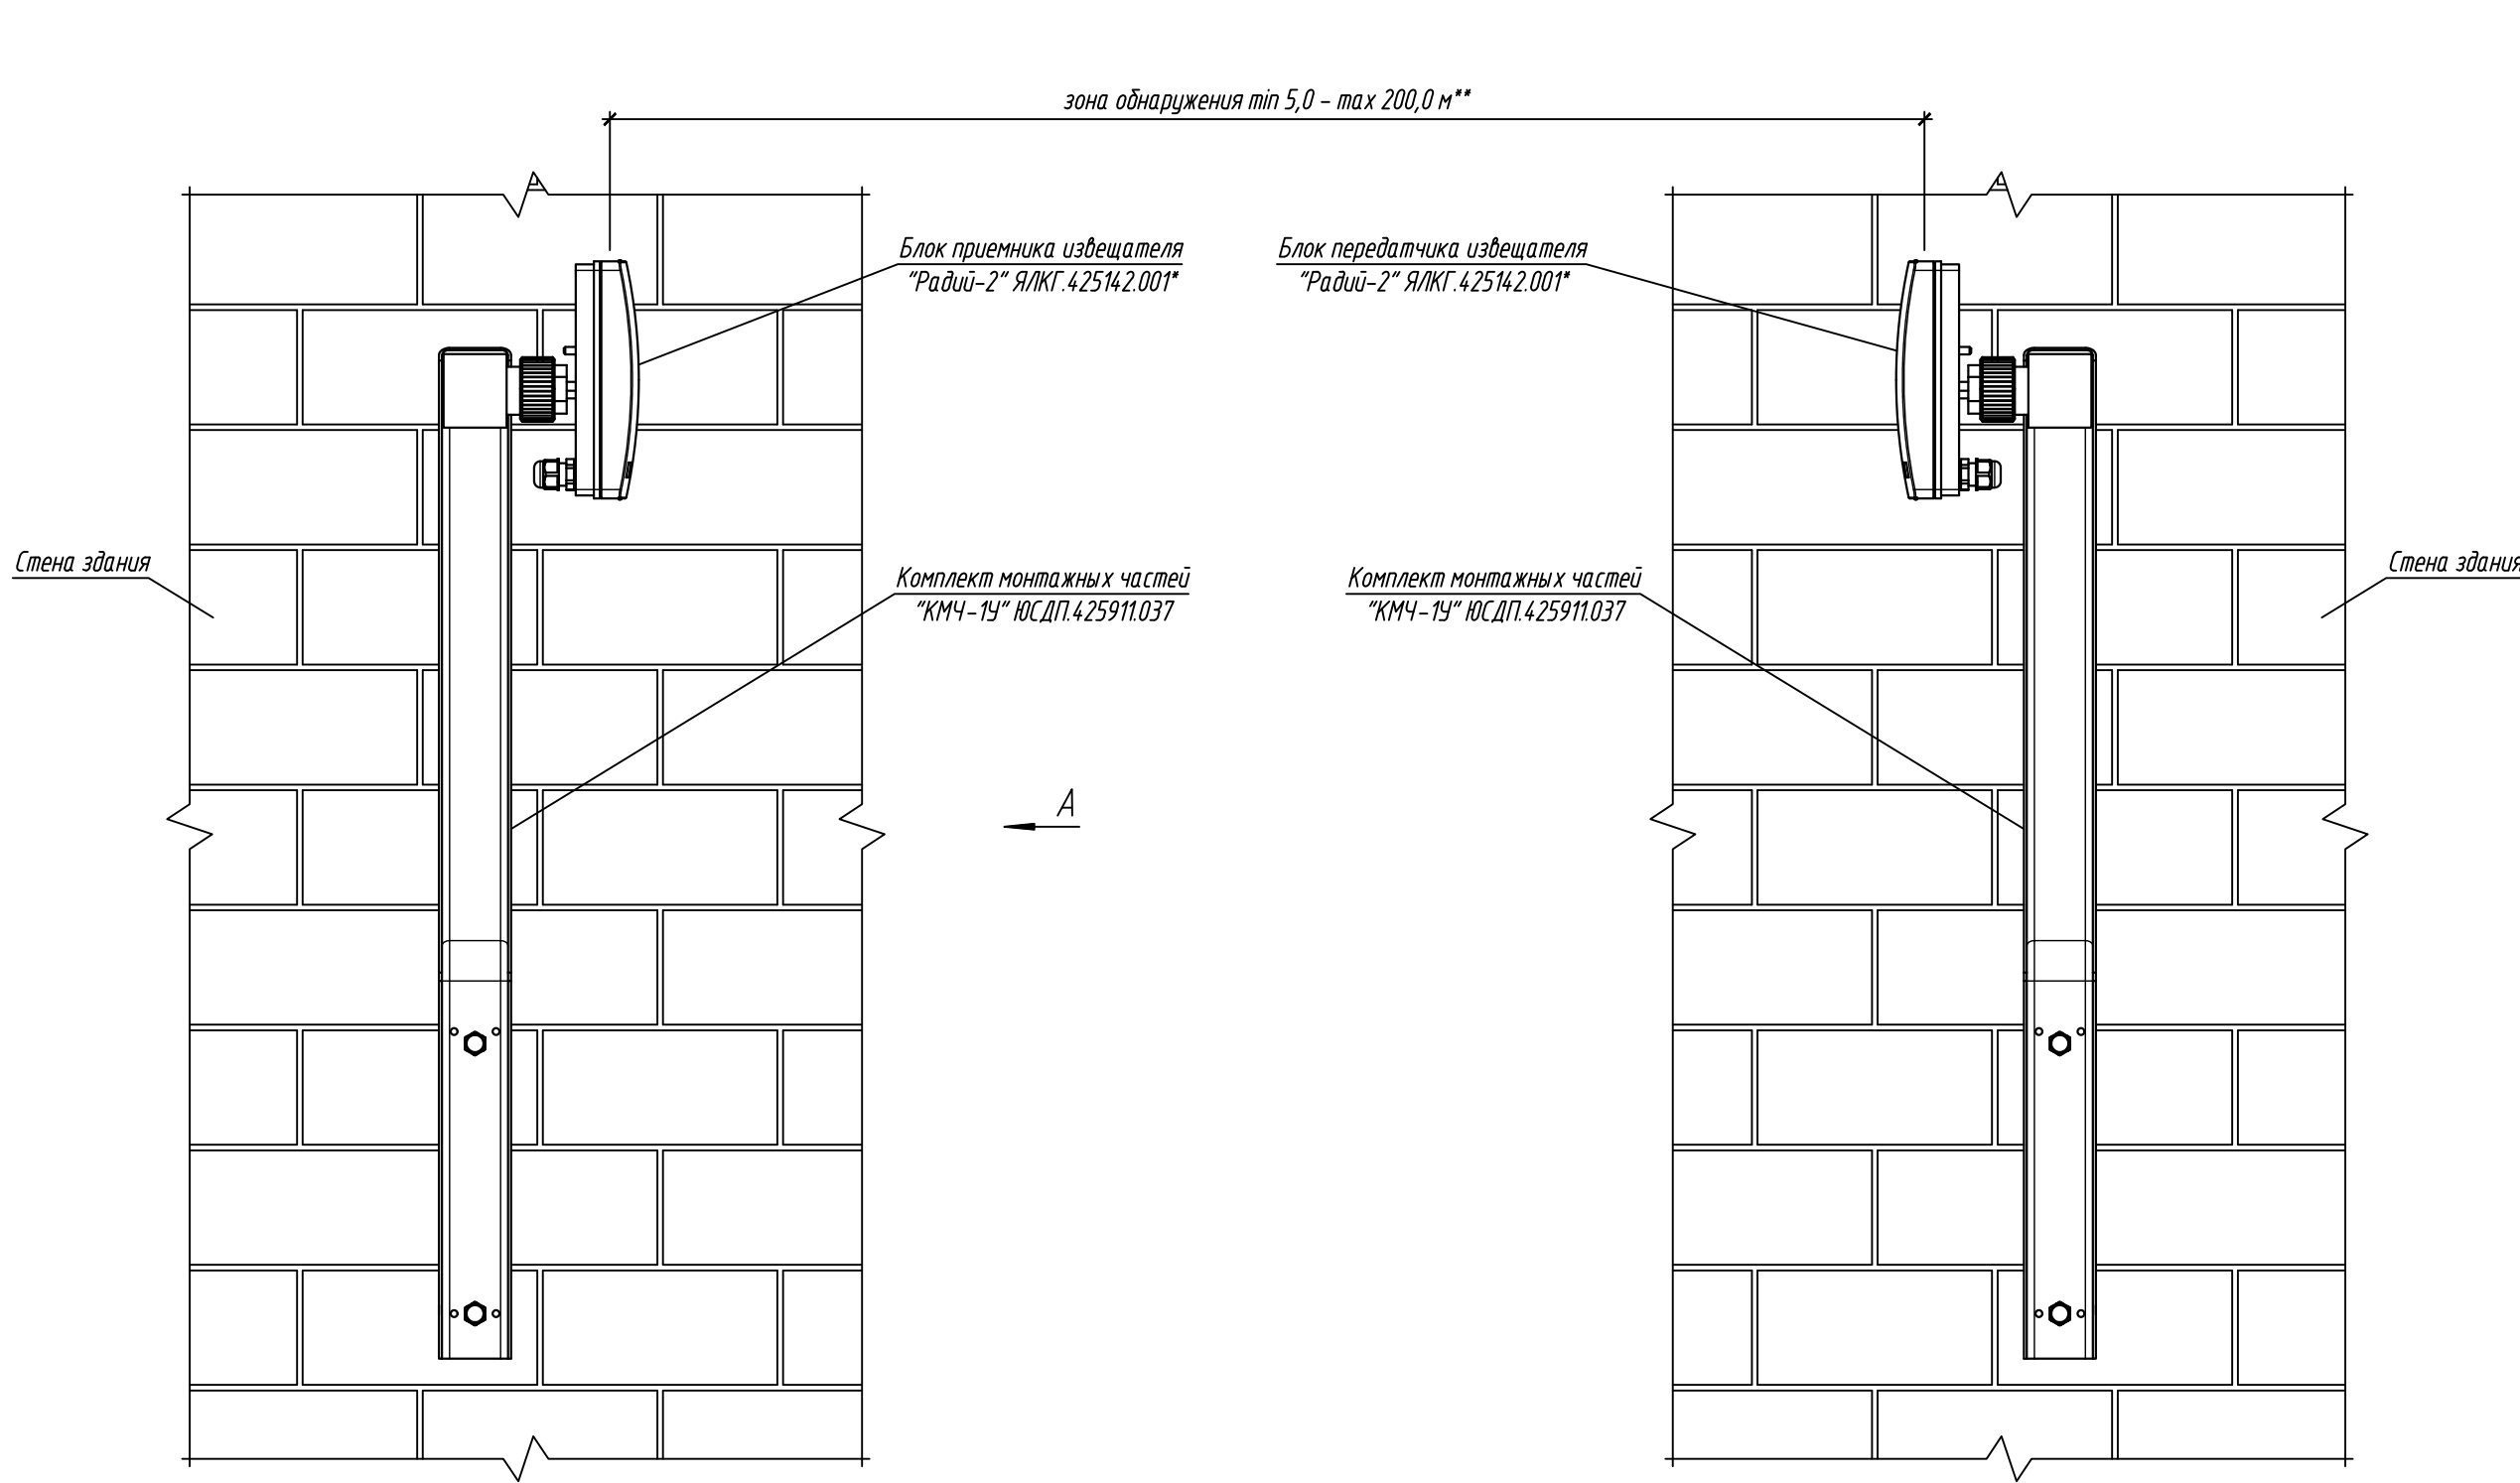

1 * Блоки приемника и передатчика извещателя серии "Радий" имеют идентичный внешний вид, монтаж блока передающего производится аналогично. Извещатель серии "Радий" в представленном корпусе имеет несколько исполнений, отличающиеся максимальной длиной зоны обнаружения, а также рабочей частотой:

- "Радий-2" - максимальная длина зоны обнаружения 200 м;
- "Радий-2/1" - максимальная длина зоны обнаружения 100 м;
- "Радий-2/2" - максимальная длина зоны обнаружения 50 м;
- "Радий-2/3" - максимальная длина зоны обнаружения 300 м;
- "Радий-2 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 30 м, максимальная длина зоны обнаружения 200 м;
- "Радий-2/1 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 20 м, максимальная длина зоны обнаружения 100 м;
- "Радий-2/2 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 5 м, максимальная длина зоны обнаружения 50 м;
- "Радий-2 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 200 м;
- "Радий-2/1 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 100 м;
- "Радий-2/2 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 50 м;
- "Радий-2/3 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 300 м.



2. Конструкция стены здания показана условно.

3. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.

4. Метизы выбирать в зависимости от типа конструкции.

5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

						АО "ЮМИРС"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Типовые проектные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.								1	
Проверил									
ГИП						Схема установки извещателя "Радий-2" на стене здания			
Н.контр.									

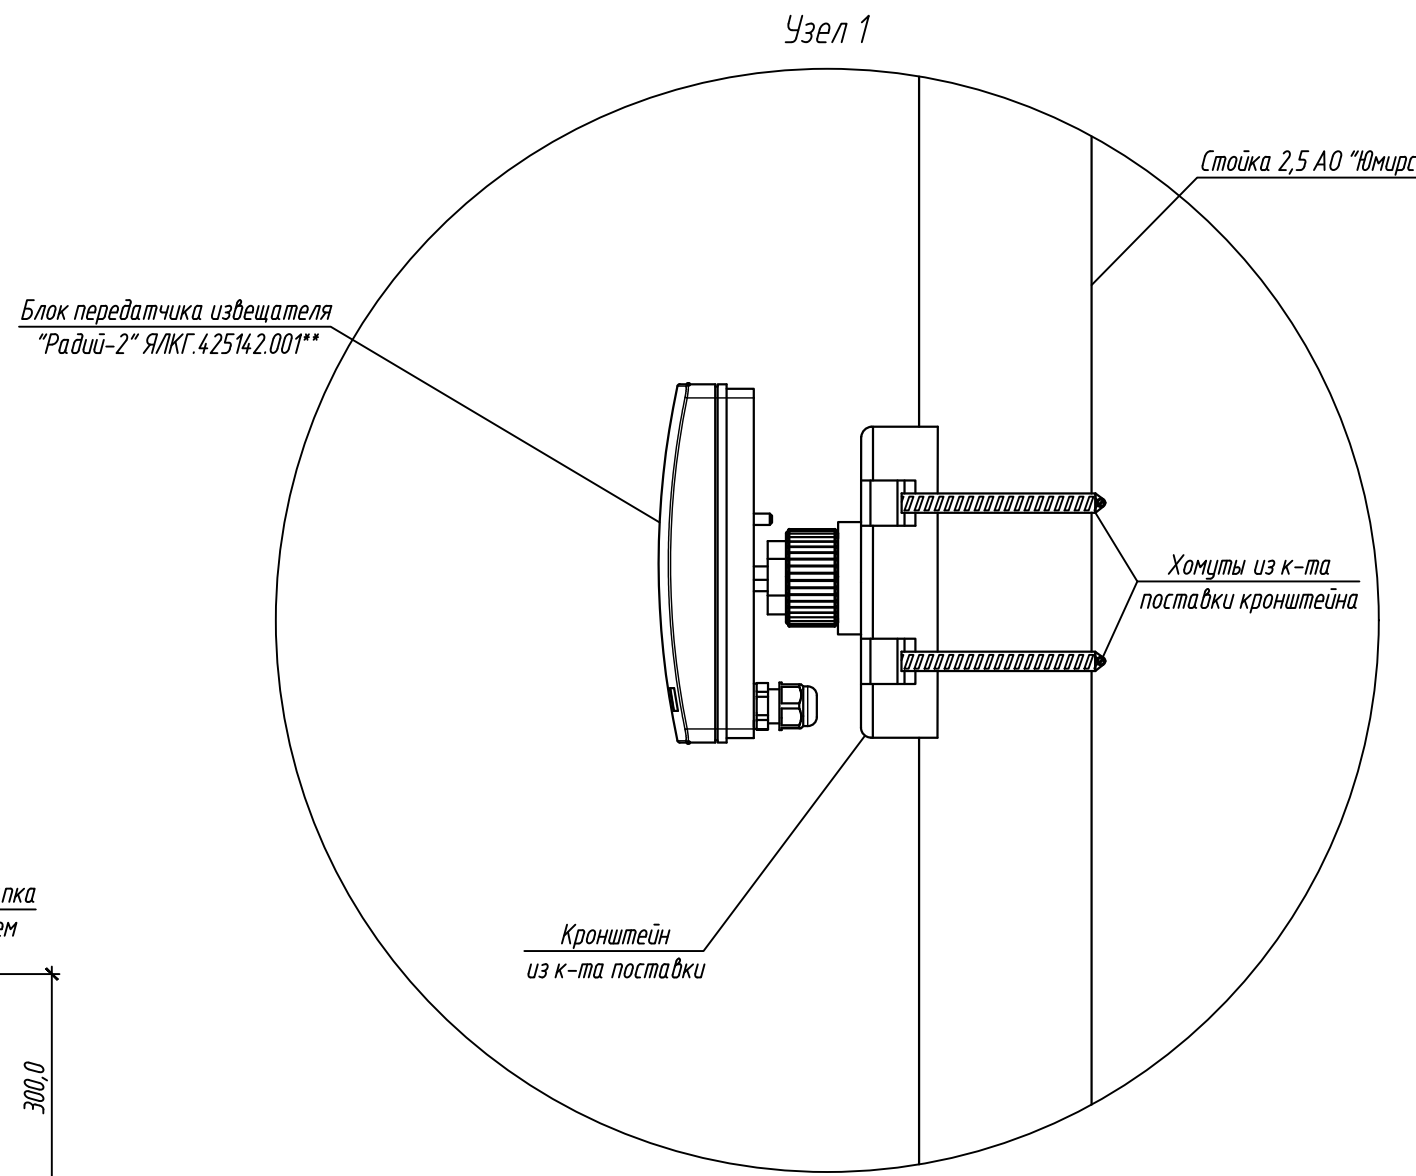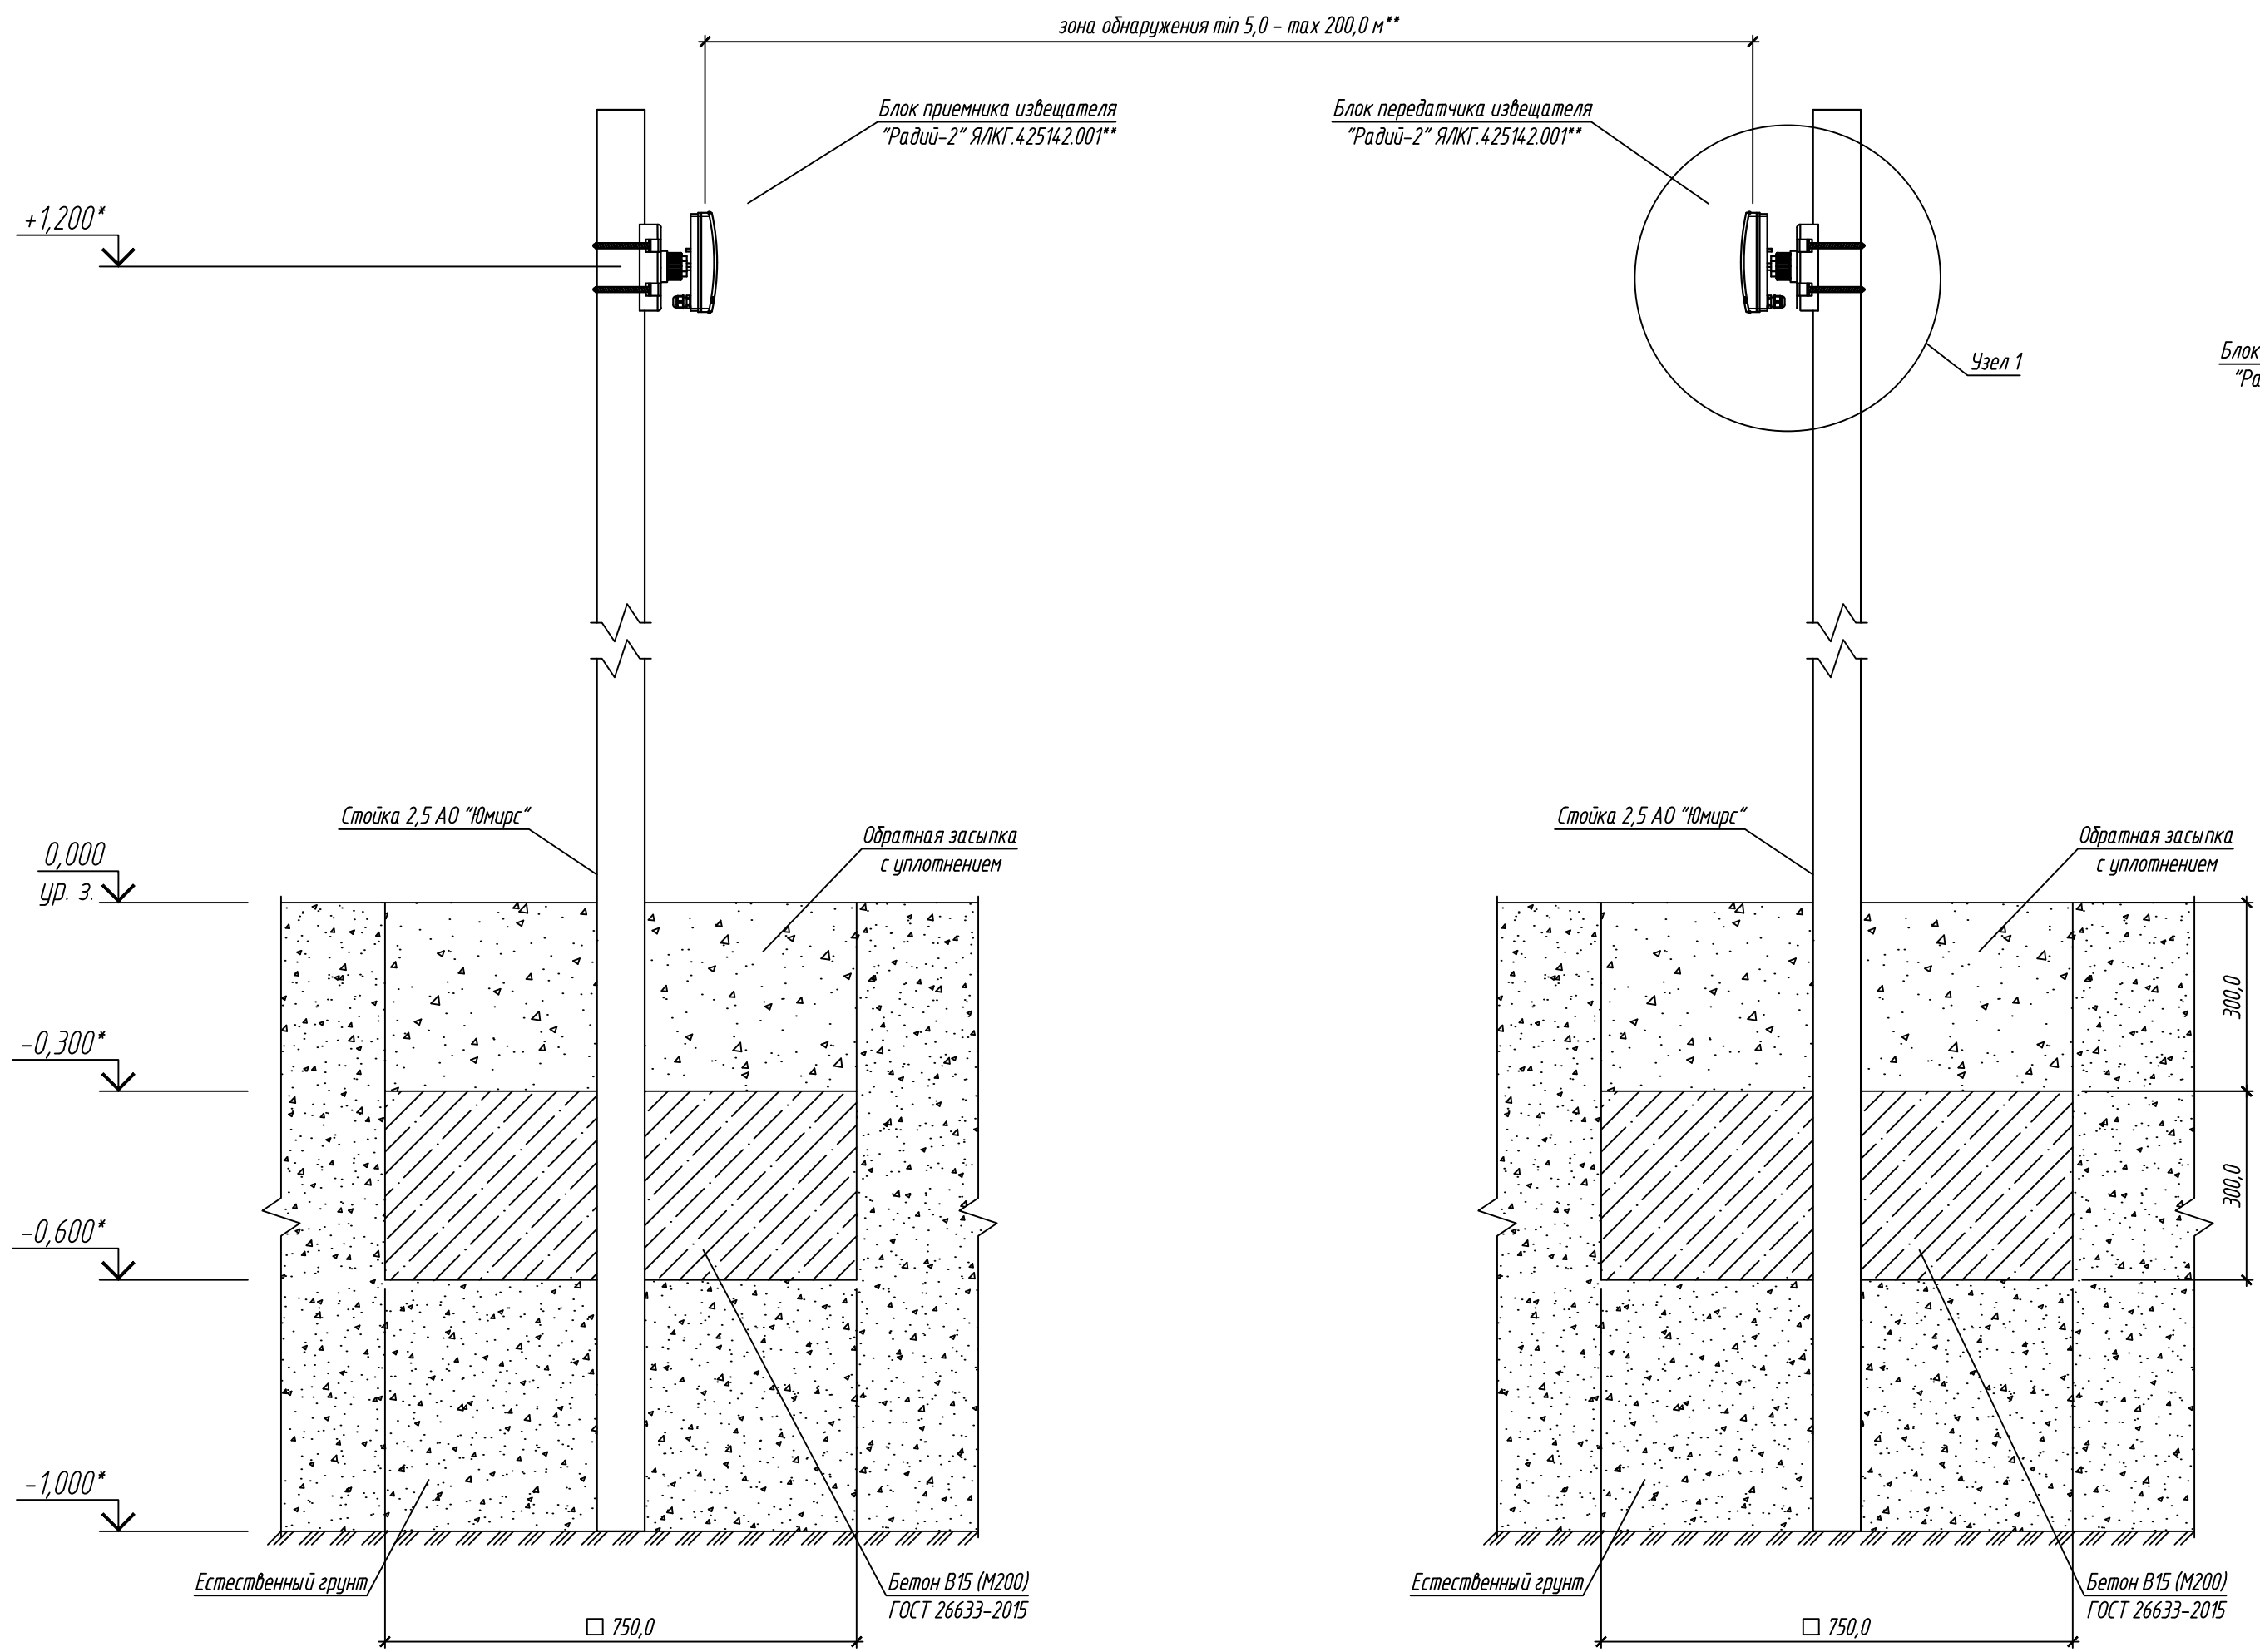

- 1 * Размеры для справок.
- 2 ** Блоки приемника и передатчика извещателя серии "Радий" имеют идентичный внешний вид, монтаж блока передающего производится аналогично. Извещатель серии "Радий" в представленном корпусе имеет несколько исполнений, отличающиеся максимальной длиной зоны обнаружения, а также рабочей частотой:
 - "Радий-2" - максимальная длина зоны обнаружения 200 м;
 - "Радий-2/1" - максимальная длина зоны обнаружения 100 м;
 - "Радий-2/2" - максимальная длина зоны обнаружения 50 м;
 - "Радий-2/3" - максимальная длина зоны обнаружения 300 м;
 - "Радий-2 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 30 м, максимальная длина зоны обнаружения 200 м;
 - "Радий-2/1 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 20 м, максимальная длина зоны обнаружения 100 м;
 - "Радий-2/2 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 5 м, максимальная длина зоны обнаружения 50 м;
 - "Радий-2 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 200 м;
 - "Радий-2/1 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 100 м;
 - "Радий-2/2 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 50 м;
 - "Радий-2/3 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 300 м.
- 3 Способ установки стойки показан для средней полосы России.
- 4. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
- 5. Минимальную высоту установки выбрать исходя из модели извещателя. В случае необходимости сезонной регулировки извещателя по высоте (при наличии больших снежных покровов) рекомендуется применять изделие "Стойка 3,5" производства АО "Юмирс".
- 6. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

Согласована:				
Взам. инв. №				
Подпись и дата				
Инф. № подл.				

						АО "ЮМИРС"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Типовые проектные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.								1	
Проверил									
ГИП						Схема установки извещателя "Радиў-2" на стойке			
Н.контр.									