

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УМНЫЙ ЦОКОЛЬ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Артикул 11-9033

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Умный цоколь для дистанционного управления освещением RX-15 с пультом.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Цоколь предназначен для дистанционного управления освещением в помещениях различного типа. Пользователь может включать и выключать свет с помощью пульта дистанционного управления, находясь на расстоянии до 40 метров. Данный прибор устанавливается там, где нет потребности или возможности вывести отдельный выключатель для лампочки: в беседках, гаражах, технических помещениях, на лестничных пролетах и т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:



Таблица 1. Характеристики цоколя

Тип	E27
Входное напряжение	220 В / 50 Гц
Максимальная выходная мощность для энергосберегающих и светодиодных ламп	150 Вт
Максимальная выходная мощность для ламп накаливания	400 Вт
Температура эксплуатации	-10...+40°C
Степень защиты	IP20
Потребляемая мощность в режиме ожидания	<1,5 Вт

Таблица 2. Характеристики пульта управления

Рабочее напряжение	3 В 1,5 В – батарейки AAA x 2 шт. (в комплект не входят)
Рабочий диапазон	40 метров (на открытой местности)
Рабочая радиочастота	433,92 МГц

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Цоколь – 1 шт.
- Пульт управления – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:


1. Запрещено использовать устройство в сети, которая не соответствует его техническим характеристикам.
2. Используйте устройство при комнатной температуре и умеренной влажности, не используйте прибор вне помещений.
3. Запрещено использовать устройство с механическими повреждениями.
4. Не допускайте попадания влаги на корпус и внутрь устройства.
5. Запрещено трогать оголенные контакты подключенного устройства.
6. Подключение цоколя и замену лампочки производить при отключенном питании.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

В случае неисправности обратитесь к производителю изделия или к продавцу. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Не открывайте корпус и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Если индикатор пульта дистанционного управления становится тусклым или дальность действия пульта уменьшается, замените батарейку на новую.

МОНТАЖ

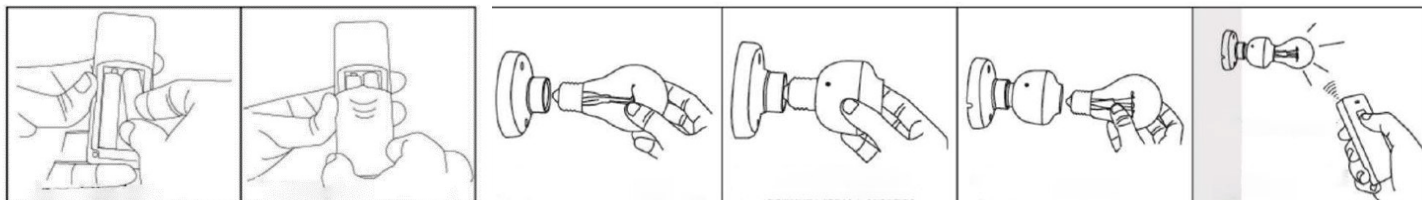

1. Выкрутите лампочку из патрона.
2. Установите умный цоколь в патрон для лампочки.
3. Вкрутите в цоколь лампочку.
4. Установите в пульт батарейки, закройте крышку.
5. С помощью пульта включите/выключите свет.

ЗАПИСЬ КОДА:

1. Вставьте батарейку в пульт дистанционного управления и включите питание.
2. Нажмите кнопку пульта дистанционного управления, если лампа горит. Нажмите еще раз – лампа погаснет.
3. При выключенной лампочке нажмите и держите нажатой кнопку записи кода на корпусе цоколя более 5 секунд. После этого загорится лампочка. Это означает, что устройство находится в состоянии записи кода.
4. Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления. Если вы хотите подключить еще один цоколь к тому же пульту, проделайте ту же операцию с новым цоколем и тем же пультом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

1. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.
2. Хранить в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.
3. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дату производства см. на упаковке.

Срок службы 10 лет.

Гарантия 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.