

**Руководство по настройке
3G модема
для регистраторов Giraffe**



Санкт-Петербург
2011г

Технические характеристики:

Модель	MF110
Интерфейс	USB2.0 HIGH SPEED
Поддерживаемые протоколы	HSUPA/HSDPA/UMTS/ EDGE/GPRS/GSM
Рабочий диапазон	HSDPA/UMTS 2100/1900/850(900)MHz; EDGE/GPRS/GSM 1900/1800/900/850MHz
Скорость передачи (Максимальная)	HSUPA 2.0M(до 5.76M)bps UL HSDPA 7.2Mbps DL
Память	Встроенный слот MicroSD
USIM&SIM	Стандартный 6 PIN Интерфейс
LED	Индикация статуса модема HSDPA/UMTS
Антенна	Встроенная
-Температура хранения	-20C ~ +60C
-Рабочая температура	-10C ~ +55C
Габариты	85.6x26.0x11.5мм
Масса	24г
Чипсет	QSC6290

ВНИМАНИЕ! Данный модем предназначен только для работы с видеорегистраторами Giraffe GF-DV0401, GF-DV-0802, GF-DV1601 которые поддерживают данную функцию. *

Для успешной работы 3G модема Вам понадобится SIM-карта оператора мобильной связи с **внешним статическим IP адресом.**

* Информацию по поддерживаемым моделям уточняйте у продавца.

Установка SIM-карты в модем

ВНИМАНИЕ! Для успешной работы 3G модема необходимо предварительно на SIM карте отключить проверку PIN кода.


1. Возьмите 3G модем и снимите защитный колпачок.



2. Достаньте из модема подложку для SIM-карты.



3. Установите SIM-карту в подложку контактными площадками вверх.

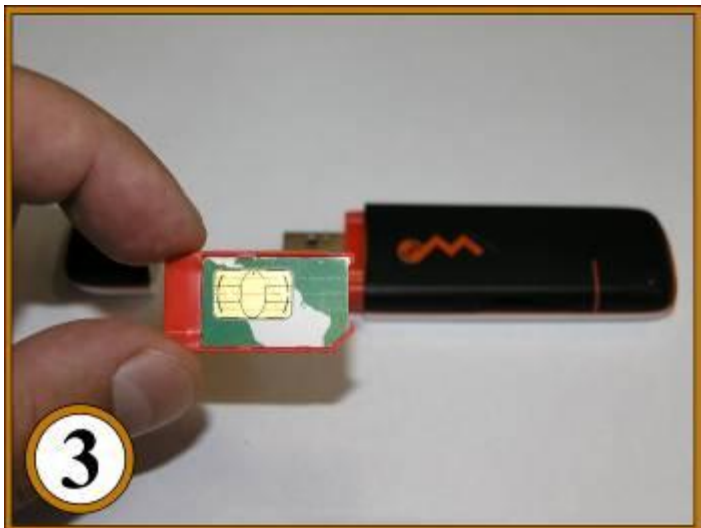

4. Установите подложку с установленной SIM-картой в 3G модем.




5. Установите 3G модем в слот USB 2.0 видеорегистратора.



6. Включите регистратор.


Настройка 3G модема

1. Для настройки 3G модема зайдите в **МЕНЮ -> РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ -> СЕТЬ** (В зависимости от версии прошивки пункт **СЕТЬ** может находиться по другому пути)

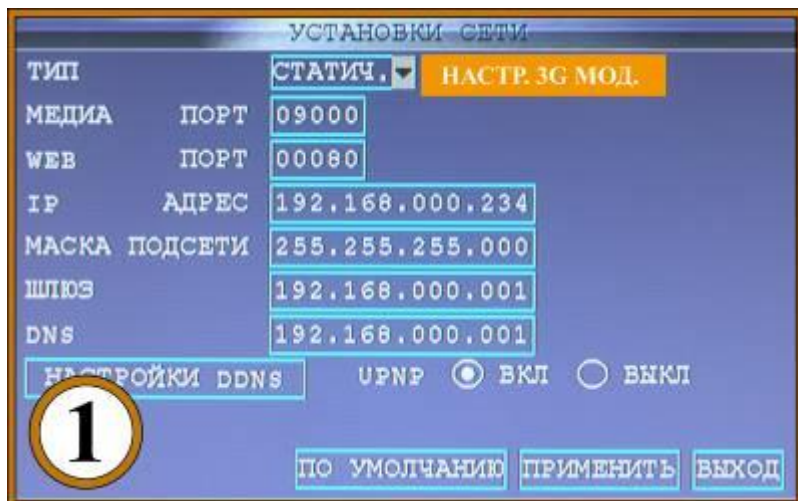

Нажмите пункт меню **НАСТР. 3G МОД.** (Настройка 3G модема)

2. Появится окно представленное ниже:

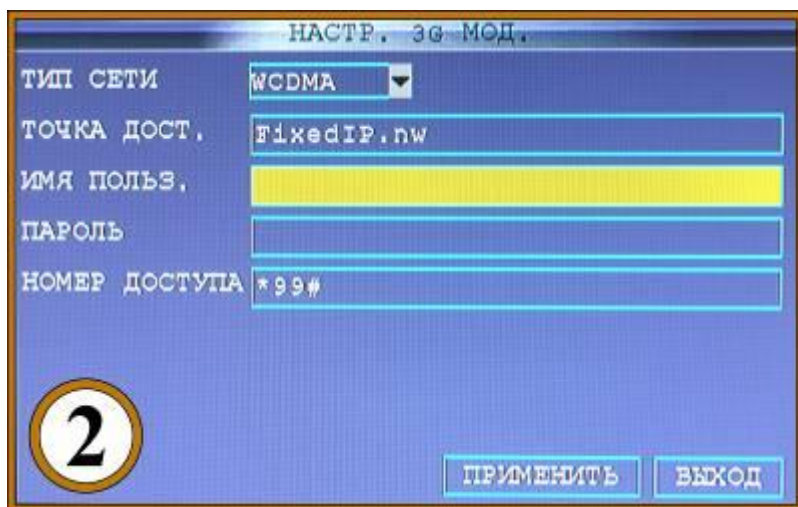

Установите необходимые параметры предоставленные Вашим сотовым оператором.

ТИП СЕТИ – Установите тип используемой сети

ТОЧКА ДОСТУПА - Имя точки доступа сотового оператора

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – Введите имя пользователя сети (если необходимо)

ПАРОЛЬ – Введите пароль (Если необходимо)


НОМЕР ДОСТУПА – Введите номер телефона дозвона сотового оператора

Нажмите конпку применить и выйдите из меню.

3. Для того чтобы проверить подключение к сети 3G нажмите правой кнопкой мыши и выберете пункт меню **ИНФОРМ. 3G**.



4. На экране отобразится окно с информацией о подключении к сети.

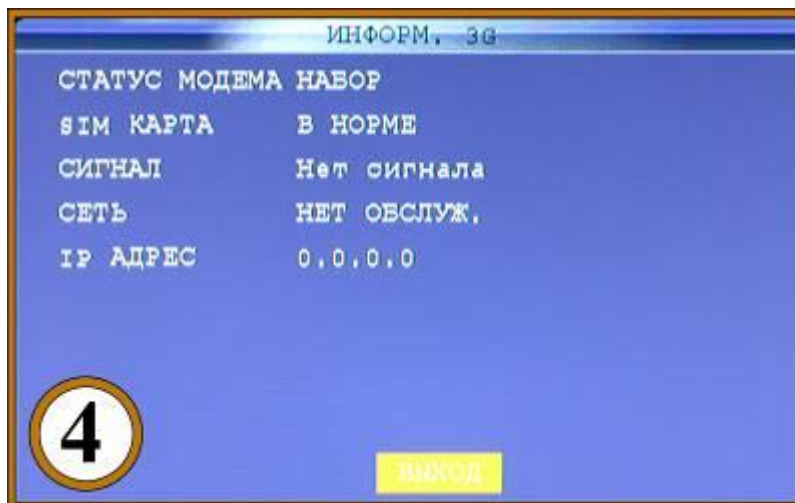

СТАТУС МОДЕМА – Отображает аппаратное состояние модема

SIM – КАРТА – Показывает текущее состояние SIM карты

СИГНАЛ – Отображает уровень сигнала выбранной сети

СЕТЬ – Отображает состояние подключения к сети

IP АДРЕС – Выводится текущий IP адрес присвоенный регистратору в сети 3G

5. После проведения всех вышеперечисленных операций регистратор готов к работе в сети 3G.

Примечание: Внешний вид модема и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.