


# Паспорт

## Модуль вентиляторный

### Серии МВ

идФУ.306558.217 ПС



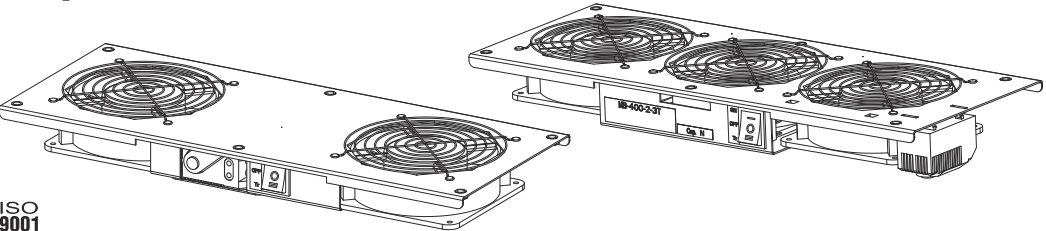

ISO  
9001

| Модификация | Габариты (мм) |    |     | Вес (кг) | Номинальное напряжение | Частота  | Потребляемая мощность (Вт) | Общая мощность (свободный воздушный поток) | Уровень шума |
|-------------|---------------|----|-----|----------|------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------|
|             | В             | Ш  | Г   |          |                        |          |                            |                                            |              |
| МВ-400-2Т   | 425           | 60 | 170 | 1,8      | 250 В                  | 50-60 Гц | 33                         | 2x150 м3/ч= 300 м3/ч                       | 2x43dBA      |
| МВ-400-2-3Т | 441           | 60 | 170 | 2,4      |                        |          | 40                         | 3x150 м3/ч= 450 м3/ч                       | 3x43dBA      |

| Модификация              | Совместимость                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МВ-400-2Т<br>МВ-400-2-3Т | ШТК-М глубиной 600-800 – 2 шт., глубиной 1000 – 3 шт. (крыша/дно),<br>ШРН, ШРН-Э, ШРН-М, ШРН-С, ШТВ, ШТК-С, ШТК-К |

Модули МВ-400-2Т, МВ-400-2-3Т имеют терморегулятор. Порог включения вентиляторов задается в пределах от 0 до +60°С, порог выключения - понижение температуры на 7°С (±4°С) от заданной. Цвет (порошковая покраска с предварительным фосфатированием) - RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль вентиляторный МВ – 400 \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ РБ 800008148.004–2005 и признан годным к эксплуатации

Представитель ОТК

М.П. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

личная подписьрасшифровка подписи

\_\_\_\_\_

год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Модуль вентиляторный МВ – 400 \_\_\_\_\_ упакован согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

Упаковал

М.П. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

личная подписьрасшифровка подписи

\_\_\_\_\_

год, месяц, число

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.


Серийный номер:

А6 06.15

# УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Подготовьте для установки шкаф, демонтируйте металлическую заглушку. Установите модуль с внутренней стороны шкафа, зафиксируйте винтами М6.

*Комплект крепления входит в стандартную комплектацию изделия.*

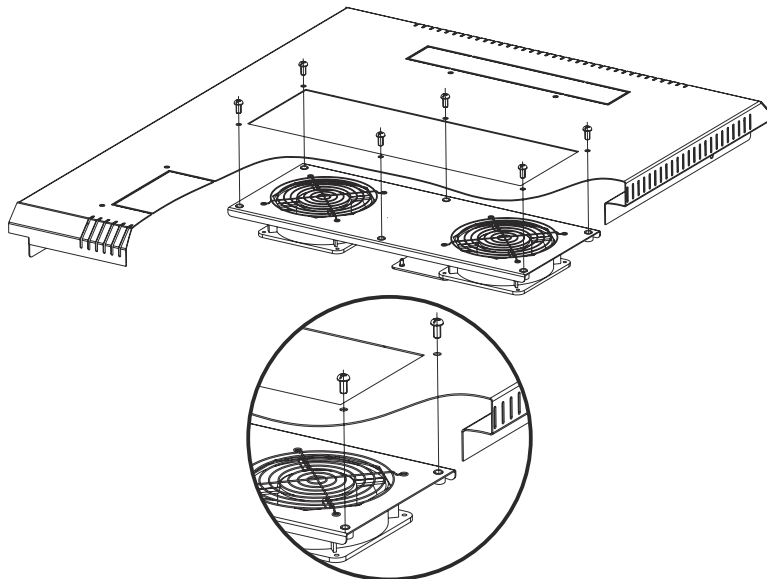

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Модуль вентиляторный МВ (далее – изделие). Используется в настенных и напольных телекоммуникационных шкафах для вентиляции установленного оборудования. Изделие является: по принципу действия – осевыми; по числу скоростей – односкоростными; по изменению направления потока воздуха – без изменения направления.

1.2 Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ15150–69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80 % при температуре 25°С, атмосферном давлении 60,0 – 106,7 мПа (450 – 880 мм. рт. ст.).

1.3. Изделие предназначено для подключения через устройство защитного отключения к электрической сети переменного тока напряжением 250 В с заземляющим проводом.

### 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Используется для установки в подготовленные отверстия телекоммуникационных шкафов. Модули оснащены терморегуляторами. Кабель для подключения к сети питания в комплект поставки не входит (порт питания – IEC-320 C14).

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие в сборе (1 шт.); комплект крепежа (1 шт.); паспорт (1 шт.).

### 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации модулей составляет 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки.

4.2 Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования изделия. Срок службы модуля вентиляторного 24 месяца.

4.3 После истечения гарантийного срока предприятие–изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей в течение всего срока службы изделия.

4.4 Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока. Гарантия предоставляется при наличии заполненного паспорта.

### 5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

5.2 Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов: температура воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительная влажность 100 % при температуре +25°С.

5.3 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по ГОСТ 23170, в части климатических воздействий факторов по группе 3 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

### 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувствительными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с изделием.

6.2 Подключать только к розетке с рабочим заземлением.

6.3 Не допускается эксплуатация изделия: во влажных помещениях и на сырых поверхностях; при попадании воды внутрь корпуса; при наличии контакта изделия с ацетоном, бензином и другими химически активными веществами.

6.4 Категорически запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.

6.5 При обнаружении признаков неисправности: запаха из изделия, механическое повреждение, нагрева, следует немедленно отключить изделие от электросети и обратиться к производителю. Не производить самостоятельный ремонт!

6.6 В случае наличия дыма или возгорания изделия необходимо обесточить помещение и воспользоваться любыми средствами пожаротушения, вызвать службу МЧС!

### 7. АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, п. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00; тел./факс: +375 (17) 508–12–66, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru