


ENERGY

Руководство по эксплуатации плиты газовой портативной ENERGY GS-700

Вы стали счастливым обладателем плиты газовой портативной, предназначенной для приготовления и разогрева пищи. Плита GS-700 работает от стандартного резьбового газового баллона. Экономичный расход газа, компактный размер, совместимость с газовым баллоном международного стандарта, а также удобство при транспортировке делают данную плиту идеальной для дачников, автотуристов, рыбаков и охотников.

НАЗНАЧЕНИЕ: приготовление пищи на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного применения. Некоммерческое использование.

ВНЕШНИЙ ВИД ПЛИТЫ И ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

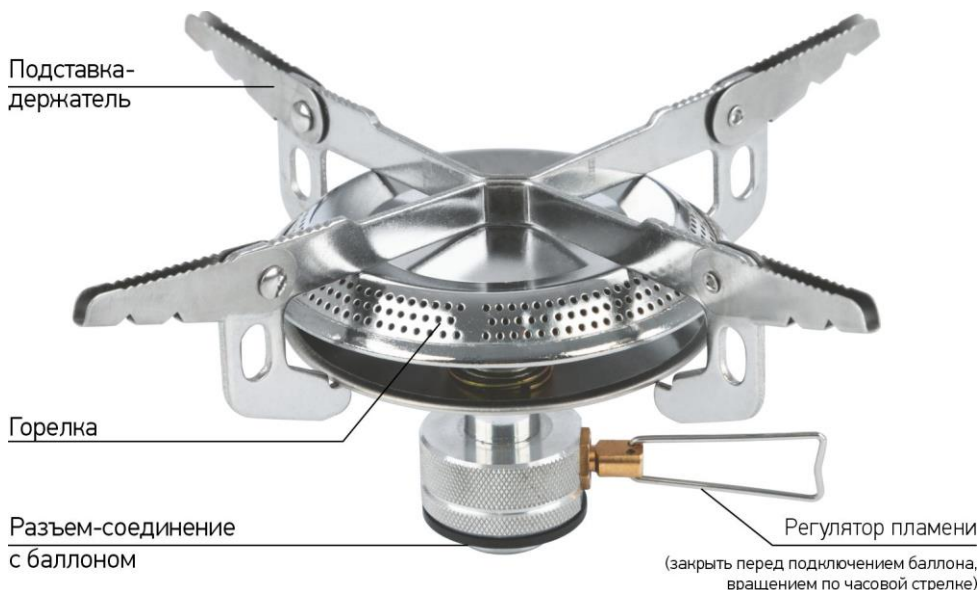

Тип баллонов-картриджей	Фото соединения
Обратите внимание на тип баллонов, который должен использоваться с данной плитой. Баллон-картридж для портативной газовой техники со следующим соединением (смотри фото). Использование других баллонов категорически не допускается. Баллон не входит в комплект	

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Вы пользуетесь газом. Будьте осторожны!

Данные правила помогут Вам использовать плиту правильно и безопасно. Прочитайте их внимательно прежде, чем подключить прибор к газовому баллону. Несоблюдение этих правил может повлечь за собой утечку газа и в случае возгорания - привести к серьезным ожогам пользователя и окружающих. Производитель не несет никакой ответственности в случае несоблюдения требований безопасности и использования газовых баллонов, которые не обеспечивают герметичность соединения с газовой плитой.

- Прибор должен использоваться на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.
- Установку либо снятие баллона производить вдали от источников тепла, искр и легко воспламеняющихся материалов.
- Нельзя использовать прибор в случае его повреждения, плохой работы либо утечки газа.
- Во время работы прибора некоторые его детали сильно нагреваются, не прикасайтесь к ним голыми руками.
- Запрещается любое изменение конструкции прибора, а также использование его в целях, для которых он не предназначен.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Прибор может использоваться только с газом, указанным в технической документации, перевод на другой вид газа не предусмотрен.
- Используйте газовый баллон осторожно. Не бросайте использованный газовый баллон в огонь и рядом с ним. Он может взорваться.
- Если пища неожиданно переливается через край на плиту, выключите прибор и протрите сухой тряпкой.
- Если необходимо, сначала вымойте плиту хозяйственным мылом.
- Используйте плиту только для приготовления пищи. Любое другое использование, такое, как сушка одежды или прогрев топлива может привести к пожару.
- Сохраняйте спокойствие в случае неполадок. Поверните регулятор по часовой стрелке до полного погашения пламени, отсоедините баллон.
- Не допускайте перегрева плиты. Используйте ее не более 3 часов без выключения.
- Посуда, занимающая поверхность значительно большую, чем нагревательная часть плиты, может послужить причиной перегрева плиты.
- Проверьте прибор на наличие утечек газа.

- При включении над плитой не должно находиться людей, животных, посторонних предметов. Высота пламени может оказаться неожиданно высокой и обжечь вас.
- Выберите закрытое от ветра место перед использованием. Ветер может уменьшить или погасить огонь.
- Выберите место, защищенное от огня. Избегайте легковоспламеняющихся материалов и предметов, а также полок. Ставьте плиту на расстоянии 15 см от стен до плиты.
- Выберите место в тени, подальше от прямых лучей. Ставьте прибор на устойчивую поверхность, избегая попадания песка на плиту.
- Не кладите уголь на газовую плиту. Плита предназначена только для приготовления пищи в специальной металлической посуде (как для обычной газовой плиты, но меньшего размера).
- Плита может быть использована только на открытом воздухе, или в хорошо проветриваемом помещении. Если использовать газовую плиту в непроветриваемом помещении или в палатке, возникает риск угарным газом.
- Не используйте несколько газовых плит вместе во избежание перегрева. Не позволяйте еде выкипать, чтобы не погасить огонь во время готовки. Это может вызвать утечку газа. Не используйте слишком большую посуду, убедитесь в устойчивости посуды, установленной на плиту.
- Газовую плиту, которая использовалась несколько минут назад, следует зажигать с осторожностью. Топливо может испаряться из горячей головки плиты, что может привести к пожару или взрыву. Газовую плиту можно снова зажигать только после того, как она полностью остыла.
- После использования храните плиту и газовый баллон отдельно в разных коробках.

Если плита будет использоваться не по назначению, или с нарушением правил требований настоящего руководства по эксплуатации, и это вызовет несчастные случаи, производитель или его представитель в РФ не несет ответственности за это.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание портативных газовых плит в процессе эксплуатации проводится квалифицированным персоналом сервисных центров. Виды технического обслуживания определяются по факту проверки сервисным центром. Периодичность технического обслуживания газового оборудования устанавливается с учетом срока службы, технического состояния и условий его эксплуатации, но не реже одного раза в год.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для разжигания Вам потребуется газовый баллон с резьбовым соединением (см. фото выше), хорошо проветриваемое, но безветренное место и источник открытого пламени. Плита газовая разжигается ручным способом.

1. Удостоверьтесь, что регулятор пламени закрыт (закручен по часовой стрелке до упора) перед подсоединением или отключением баллона.
 2. Снимите пластиковую крышку с газового баллона, установите на него резьбовой газовый клапан и поверните на три оборота, при этом произойдет незначительный выпуск газа.
 3. Открутите регулятор пламени небольшим поворотом (~ 1 мм) против направления движения часовой стрелки, затем поднесите источник открытого пламени на расстоянии 1–3 см, чтобы зажечь плиту. Плита зажжется.
 4. Если подача газа недостаточна для зажигания плиты – сделайте еще один небольшой поворот (~ 1 мм) против направления движения часовой стрелки, затем снова поднесите источник открытого пламени.
 5. Поверните ручку регулировки силы пламени, чтобы добиться пламени нужной силы.
- Выключение плиты.* Перед тем как отсоединить газовый баллон убедитесь, что пламя плиты погасло.

1. Поверните ручку регулировки силы пламени вправо (по часовой стрелке) до упора, убедитесь в том, что пламя погасло, а рядом нет других источников огня.
2. Подождите, пока плита полностью остынет. Надежно удерживая плиту, поверните газовый баллон по часовой стрелке, чтобы отсоединить его.

Внимание! Если пламя не гаснет после поворота ручки регулировки силы пламени по часовой стрелке до упора, не пытайтесь повернуть ручку с силой и не отсоединяйте баллон, а дождитесь, пока топливо из газового баллона не выгорит полностью.

ОТКЛОНЕНИЯ В РАБОТЕ

В случае утечки (запах газа) немедленно вынесите прибор из помещения (если вы использовали прибор в хорошо проветриваемом помещении) на открытый воздух без источников воспламенения. Если Вы хотите проверить герметичность прибора - делайте это на открытом воздухе. При любых неполадках – обращайтесь в гарантийную мастерскую.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неполадки	Причина	Решение
Плита не горит	Закручен регулятор пламени. Закончился газ.	Откройте регулятор. Поменяйте газовый баллон
Запах газа	Утечка газа в баллоне.	Замените газовый баллон.
Неудовлетворительное горение	Засорена форсунка.	Почистите форсунку.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

После использования плиты следует снять баллон и поместить прибор в сухое, прохладное, проветриваемое место вне досягаемости детей, запрещается хранить баллоны в подвале или погребе. Температура хранения от +40 до -20 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	2600 Вт
Расход газа (максимальный)	190 г/час
Используемый газ	Пропан, бутан
Номинальное давление используемого газа	0,39-0,65 мПа
Размер	13*13*8 см
Размер рассекателя	8,5*8,5 см
Время использования без выключения	Не более 3 часов

Материал: алюминиевый сплав, медный сплав, нержавеющая сталь.
Транспортировка - рекомендуется перевозка грузовым автотранспортом в заводских упаковках, штабелировать вертикально не более 5 ярусов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы, при соблюдении правил данного руководства, 36 месяцев со дня продажи. Гарантия – 12 месяцев.
Срок хранения плиты не ограничен. После окончания срока службы утилизировать с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с действующим законодательством в вашем регионе.
Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт». Юридический адрес: 197348, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 10, лит. Э
Импортер в Республике Беларусь: ОДО «Белоптторг», Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 44, тел. +375(222)244567.
Экспортер: Юнкан Хардава Сити Импорт энд Экспорт ко., ЛТД, Адрес: 6F, Джинсон Маншн, Хэадуотер Сентр, Юнкан, Чжецзян, Китай. YONGKANG HARDWARE CITY IMPORT AND EXPORT CO., LTD., add: 6F, JINSONG MANSION, HEADQUARTER CENTER, YONGKANG, ZHEJIANG, CHINA.
Производитель: Юнкан Нортстар Аутдор Эпплайнс ко., лтд, Адрес: № 13, Цанджин Роуд, Севен Вилладж, Жиюн таун, Юнкан, Чжецзян, Китай. YONGKANG NORTHSTAR OUTDOOR APPLIANCE CO., LTD., add: NO.13, QIANJIN ROAD, SEVEN VILLAGE, ZHYIN TOWN, YONGKANG, ZHEJIANG, CHINA
Товар соответствует требованиям TP TC 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»
Дата производства указана на упаковке товара. Произведено в Китае

