

## СТОЙКА ДВУХРАМНАЯ СЕРИИ LINEA F

RU


Инструкция по монтажу  
LF05/35.003.1.ИМ

### СОСТАВ СТОЙКИ ДВУХРАМНОЙ СЕРИИ LINEA F

#### Упаковка



① Перемычка – 2 шт.



② Стойка – 4 шт.



③ Ребро – 2 шт.



④ Нога – 2 шт.



⑤ Ролик – 4 шт.



⑥ Винт мебельный М6х20 – 16 шт.



⑦ Винт потайной М6х20 – 48 шт.



⑧ Гайка фланцевая М6 – 28 шт.



⑨ Провод заземления – 8 шт.

### ПОРЯДОК МОНТАЖА

Для монтажа вам потребуется гаечный ключ 10 мм, а также отвертка крестовая.


#### Шаг 2

#### Шаг 1

Распаковку изделия произведите слесарным ножом. Разрезание упаковки произведите аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

#### Шаг 2

Для сборки рамки стойки, расположите стойки (2), как показано на рисунке.

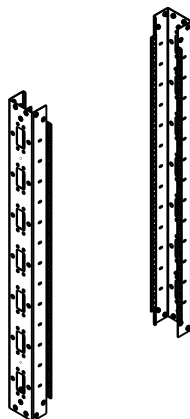

# ITK LINEA

## Шаг 3

Приложите перемычку (1) к стойкам (2) так, чтобы монтажные отверстия перемычки совпали с отверстиями стоек, закрепите винтами (7) в указанных местах.


## Шаг 4

Повторите шаг 3 для второй перемычки (1).

## Шаг 5

Повторите шаги 3-4 для сборки второй рамки стойки.

## Шаг 3

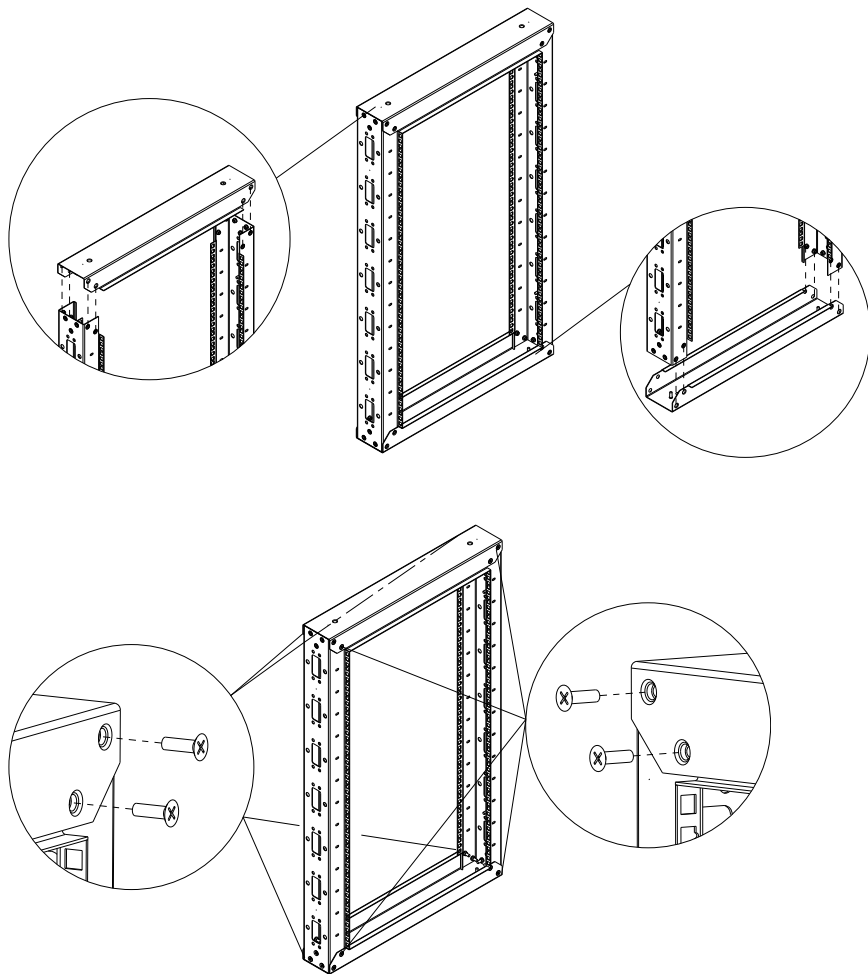


# ITK LINEA

## Шаг 6

Для сборки основания стойки, расположите рамки и ноги (4) так, как показано на рисунке.

Закрепите винтами (7) в местах, показанных на рисунках.


## Шаг 6

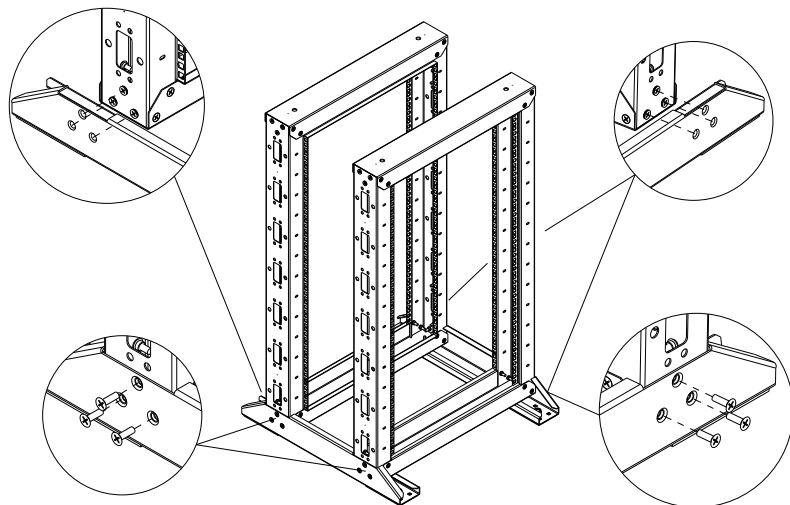

## Шаг 7

Расположите ребра (3) на рамках стойки так, как показано на рисунке. Закрепите винтами (7) в местах, показанных на рисунке.

## Шаг 7

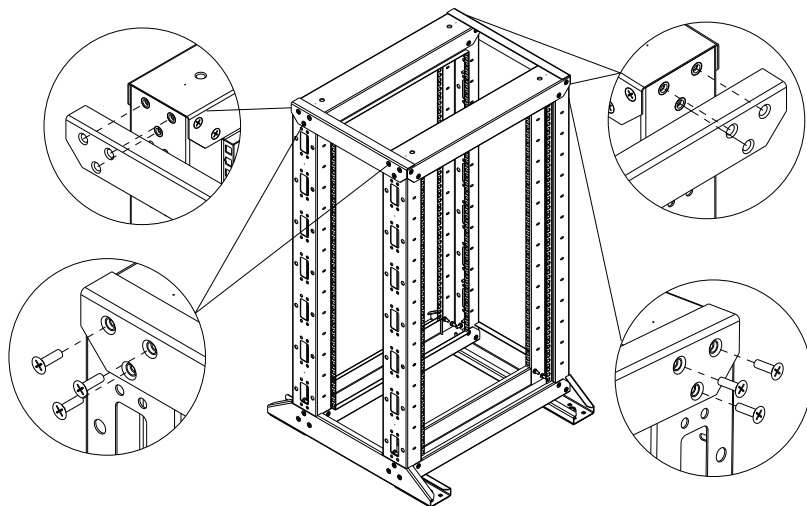

# ITK LINEA


## Шаг 8

Расположите ролик (5) с нижней стороны ноги (4) так, чтобы четыре отверстия ролика (5) совпали с отверстиями ноги (4). Закрепите винтами (6) и гайками (8).

## Шаг 9

Повторите шаг 6 для оставшихся роликов.

## Шаг 8

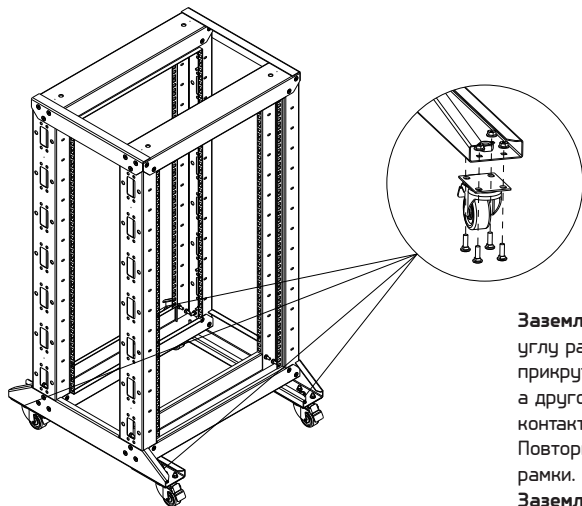

## Шаг 10


**Внимание!** Не забудьте соединить детали стойки для подключения к цепи заземления.

**Заземление 1-ой рамки:** Для этого в верхнем углу рамки один конец провода заземления (9) прикрутите гайкой (8) к контакту перемычки (1), а другой прикрутите гайкой (8) к ближайшему контакту стойки (2), как показано на рисунке. Повторите данные действия для оставшихся углов рамки.

**Заземление 2-ой рамки:** Для этого в верхнем углу рамки один конец провода заземления (9) прикрутите гайкой (8) к контакту перемычки (1), а другой прикрутите гайкой (8) к ближайшему контакту стойки (2), как показано на рисунке. Повторите данные действия для оставшихся углов рамки.

**Заземление стойки:** Произведите заземление стойки проводом заземления с любым контактом комплектующих, описанных в шаге 10.

## Шаг 10

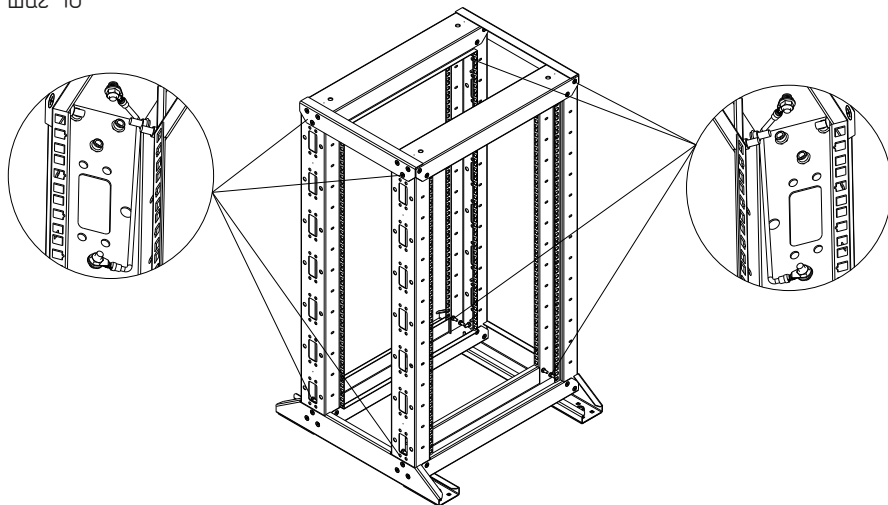


## COMPOSITION OF THE LINEA F SERIES DOUBLE-FRAME RACK

### Package



① Crossbar – 2 pcs.



② Upright – 4 pcs.



③ Side plate – 2 pcs.



④ Leg – 2 pcs.



⑤ Roller – 4 pcs.



⑥ M6x20 furniture screw – 16 pcs.



⑦ M6x20 countersunk screw – 56 pcs.



⑧ Flange nut 6 – 32 pcs.



⑨ Ground wire – 8 pcs.

## ASSEMBLY PROCEDURE

For assembly, you will need a 10 mm wrench and a Phillips screwdriver.


### Step 1

Unpack the product, using a utility knife. Carefully cut the packaging to avoid damaging the protective coating of the parts inside.

### Step 2

For the assembly of the rack frame, position the uprights (2) as shown in the figure.

### Step 2

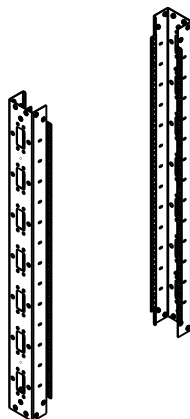


# ITK LINEA

## Step 3

Attach the crossbar (1) to the uprights (2) so that the mounting holes of the crossbar align with the holes in the uprights. Secure using screws (7) at the specified locations.

## Step 3

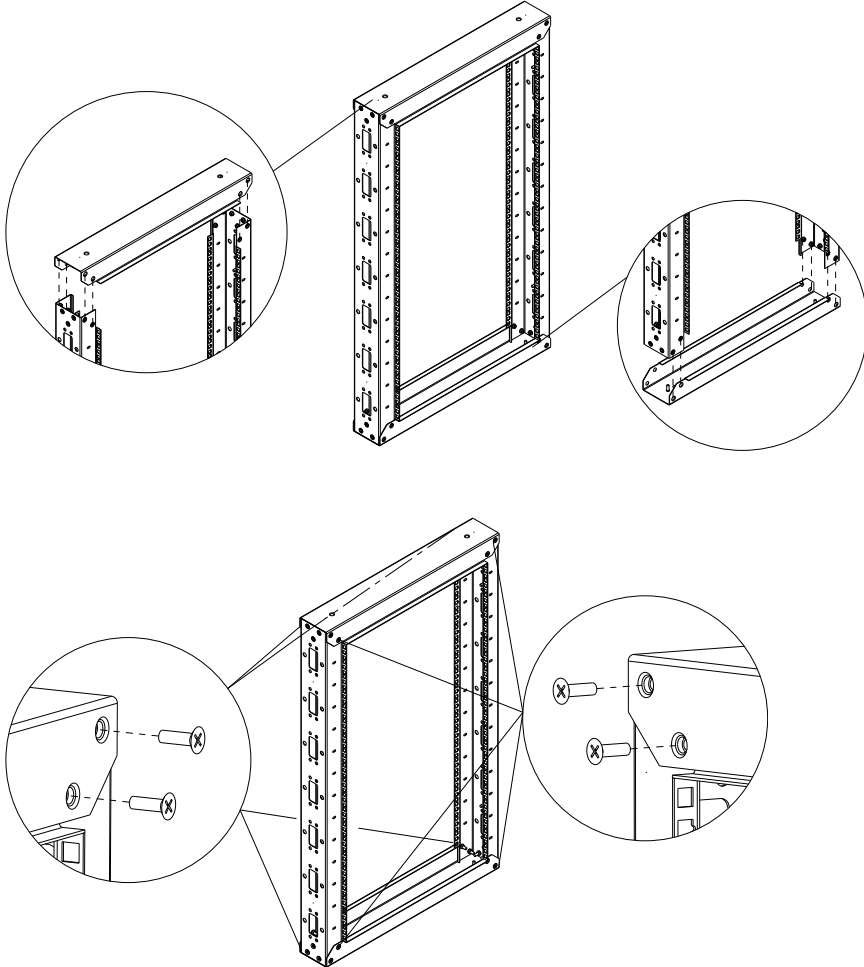

## Step 4

Repeat step 3 for the second crossbar (1).

## Step 5


Repeat steps 3-4 for assembling second rack frame.

# ITK LINEA

## Step 6

For the assembly of the rack base, position the rack frames and legs (4) as shown in the figure. Secure with screws (7) at the points shown in figures.


## Step 6

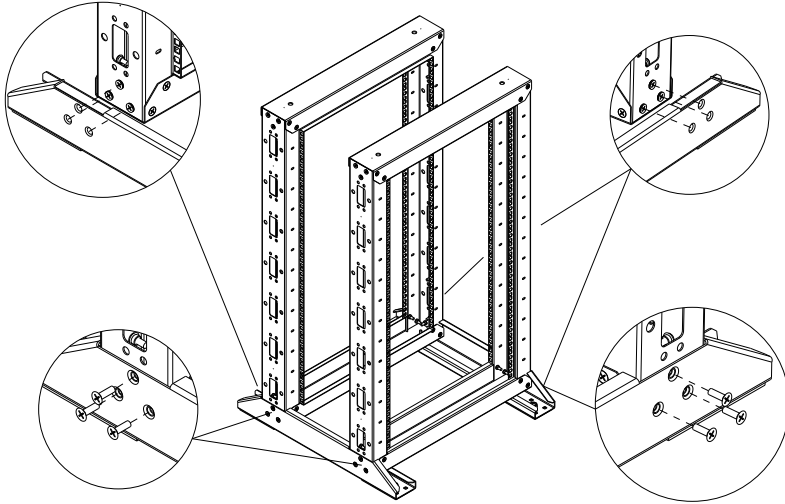

## Step 7

Position the side plates (3) on the rack frames as shown in the figure. Secure them with screws (7) at the points shown in the figure.

## Step 7

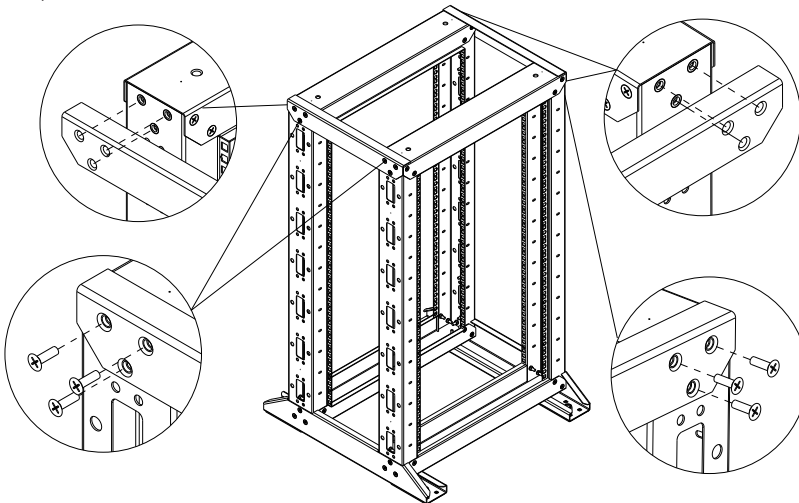

# ITK LINEA


## Step 8

Position the roller (5) on the underside of the leg (4) so that the four holes in the roller (5) align with the holes in the leg (4). Secure with screws (6) and nuts (8).

## Step 9

Repeat step 6 for the other rollers.

## Step 8

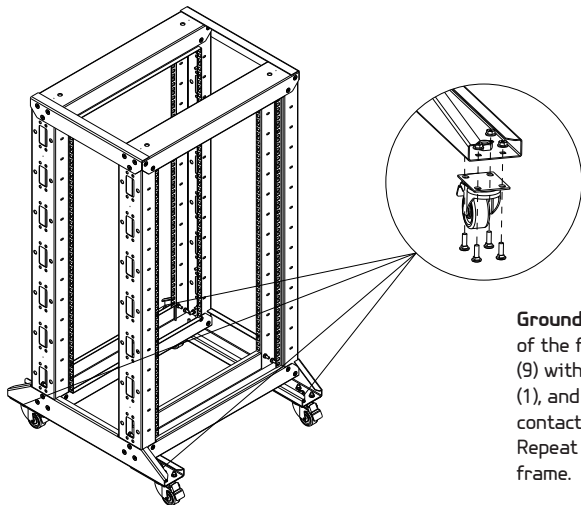

## Step 10

**Attention!** Do not forget to connect the rack parts to the grounding circuit.

**Grounding the first frame:** In the upper corner of the frame, attach one end of the ground wire (9) with a nut (8) to the contact on the crossbar (1), and the other end with a nut (8) to the nearest contact on the upright (2), as shown in the figure. Repeat these actions for the other corners of the frame.

**Grounding the second frame:** In the upper corner of the frame, attach one end of the ground wire (9) with a nut (8) to the contact on the crossbar (1), and the other end with a nut (8) to the nearest contact on the upright (2), as shown in the figure. Repeat these actions for the other corners of the frame.

**Grounding the rack:** Ground the rack with a ground wire to any contact of the components described in step 10.

## Step 10

