


Модули тестовых штекеров, контакт типа А, для клемм для печатных плат серий 236, 736, 737 и 738 (тестирование без подсоединенных проводников)



Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма Шаг контактов 7,5 мм / 0,295 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12 250 В / 2,5 кВ / 2 (II)* 0,5 А  12 – 13 мм / 0,47 – 0,51 дюйма	Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма Шаг контактов 7,62 мм / 0,3 дюйма 0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12 250 В / 2,5 кВ / 2 (II)* 0,5 А  12 – 13 мм / 0,47 – 0,51 дюйма	
--	--	--



Цвет	Артикул	Упак. единица	Цвет	Артикул	Упак. единица
Модуль тестового штекера с контактным наконечником 10 мм, могут состыковываться, для серии 236			Модуль тестового штекера с контактным наконечником 10 мм, могут состыковываться, для серии 236		
Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма			Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма		
 серые	231-127	100	 оранжевые	231-128	100
Шаг контактов 7,5 мм / 0,295 дюйма			Шаг контактов 7,62 мм / 0,3 дюйма		
 серые	231-161	100	 оранжевые	231-125	100

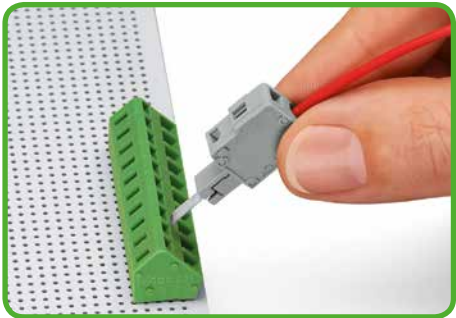


Вставка модуля тестового штекера в разъем.

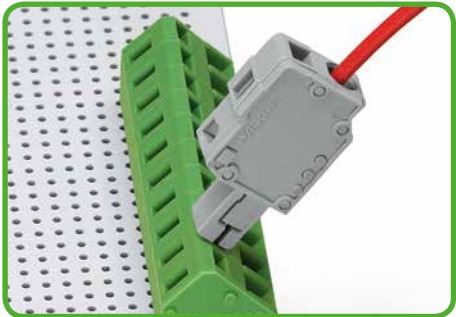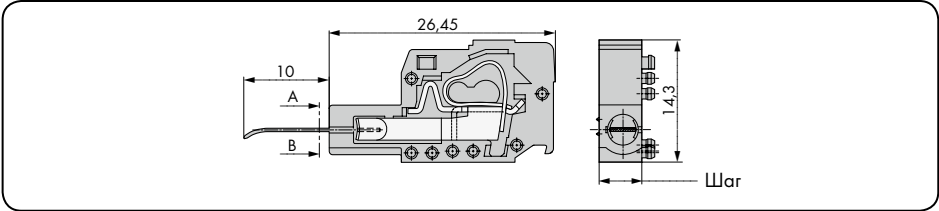

Модуль тестового штекера вставлен, проводники не подключены.

Цвет	Артикул	Упак. единица	Цвет	Артикул	Упак. единица
Модуль тестового штекера с контактным наконечником 17 мм, могут состыковываться, для серий 280, 736, 737, 738 и 780			Модуль тестового штекера с контактным наконечником 17 мм, могут состыковываться, для серий 736, 737 и 738		
Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма			Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма		
 серые	231-126	100	 оранжевые	231-426	100

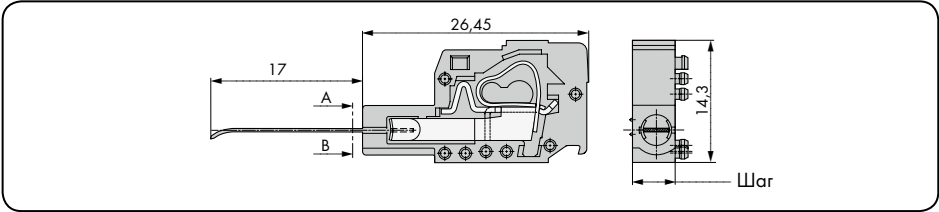

Тип контакта А
Тестирование только в неподсоединенном состоянии.

Принадлежности	Артикул	Упак. единица	Принадлежности	Артикул	Упак. единица
Торцевая пластина, серая			Торцевая пластина, оранжевая		
	231-100	200 (2 x 100)		231-300	200 (2 x 100)

* Следите за защитой от прямого контакта с напряжением 42 В и выше!