

Комплект притопленных монтажных направляющих для шкафов NetShelter™

AR7503, AR7504, AR7508, AR7578

600 мм
ширина
шкафа

42U

48U

6U

15U

AR7503	42U (2)	(2 на каждый)
AR7504	48U (2)	

750 мм
ширина
шкафа

42U


48U

6U

15U

AR7508	42U (2)	(2 на каждый)
AR7578	48U (2)	

Оборудование в комплекте



M6 x 12 Torx®
Винт (12)



M6 Закладная
гайка (12)



Инструмент для
закладных гаек




Torx® T30/#2
Ключ Phillips

Закладные гайки


Выделите одно свободное монтажное место на Вертикальные монтажные фланцы

- Ознакомьтесь с указаниями производителя оборудования по установке.
- При установке оборудования следует определить верхний и нижний края монтажного участка на монтажных направляющих.
- Каждое третье отверстие на монтажной рейке шкафа пронумеровано для обозначения центра отсека.
- Монтажный отсек состоит из одного из таких пронумерованных отверстий вместе с одним отверстием непосредственно над и под ним, как показано на рисунке.

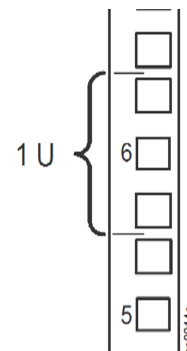

Установка


Компания Schneider Electric предлагает комплект закладных гаек (AR8100) для использования с квадратными отверстиями.

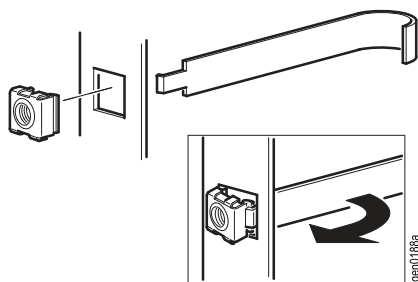

- Вставьте закладную гайку в квадратное отверстие изнутри шкафа.
- Зацепите один край закладной гайки с тыльной стороны отверстия.
- Потяните инструментом другой край закладной гайки, чтобы защелкнуть гайку на место.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Установите закладные гайки горизонтально, чтобы их края вошли в боковые стороны квадратного отверстия.
- Установите закладные гайки с внутренней стороны вертикального монтажного фланца.

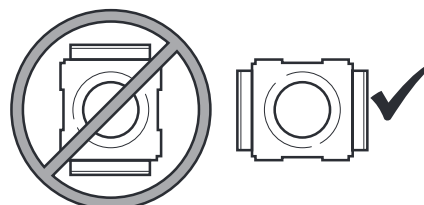

⚠ ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не устанавливайте закладные гайки вертикально, когда края зацепляются за верхнюю и нижнюю стороны квадратного отверстия. Такое крепление стоечного оборудования ненадежно.

Несоблюдение этих указаний может привести к травме или повреждению оборудования.

Демонтаж

- Удалите все вкрученные винты.
- Обхватите закладную гайку и сожмите ее края, чтобы извлечь гайку из квадратного отверстия.



Установка и эксплуатация вертикальных монтажных фланцев

Расположение вертикальных монтажных фланцев

Определите положение для установки монтажных фланцев.

Вертикальные монтажные фланцы могут быть установлены в верхней или нижней частях шкафа.

Монтажные фланцы регулируются относительно передней или задней стенки монтажного шкафа для размещения оборудования различной глубины.

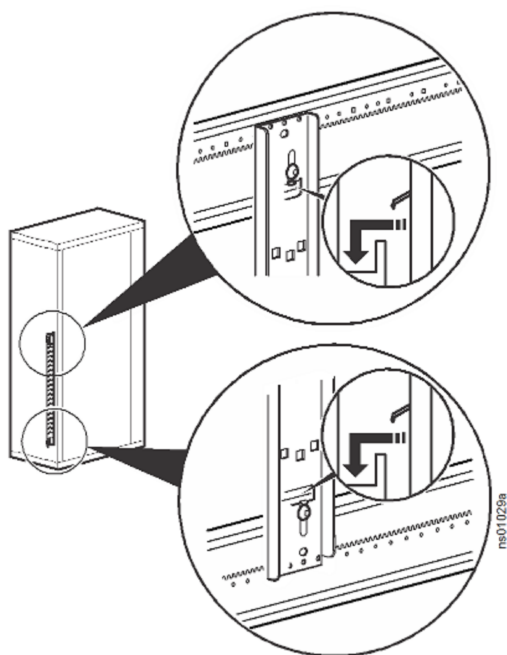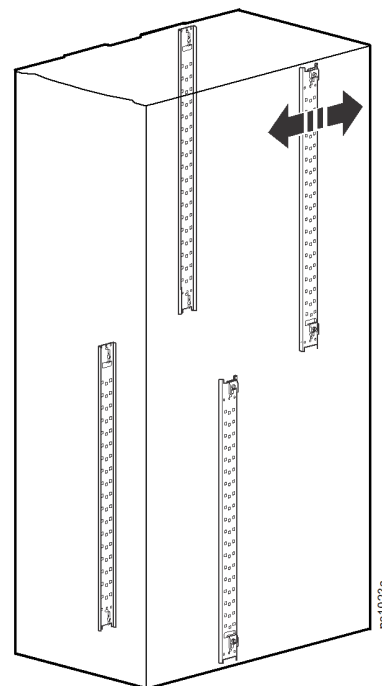


Установка

1. Разместите вертикальный монтажный фланец на боковой распорке шкафа. Убедитесь, что верхняя и нижняя часть фланца соединена либо с верхней и средней, либо со средней и нижней боковыми распорками монтажного шкафа, в зависимости от расположения монтажного фланца.
2. Повторите действие 1 на противоположной стороне шкафа.


ПРИМЕЧАНИЕ: Все вертикальные монтажные фланцы прикрепляются к шкафу аналогичным образом.

Регулировка вертикальных монтажных фланцев на боковых распорках

1. С помощью ключа Т30/Phillips #2 ослабьте (но не вывинчивайте полностью) винты, расположенные в углублениях на каждом монтажном фланце.

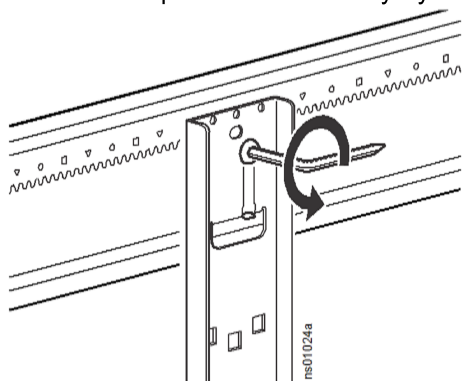

Шкаф шириной 600 мм

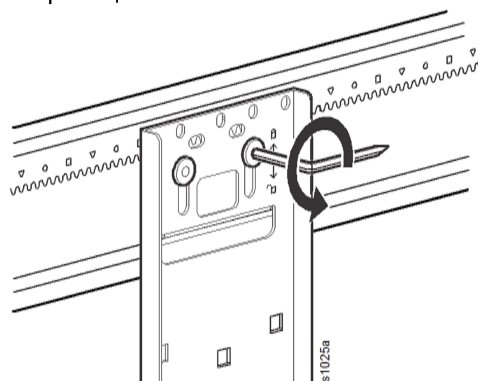

Шкаф шириной 750 мм



⚠ ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Во избежание травм или повреждения шкафа перед сдвижением монтажных фланцев рекомендуется снять все установленное оборудование.

Несоблюдение этих указаний может привести к травме или повреждению оборудования.

2. Опустите плоскую скобу и переместите монтажный фланец в необходимое положение.

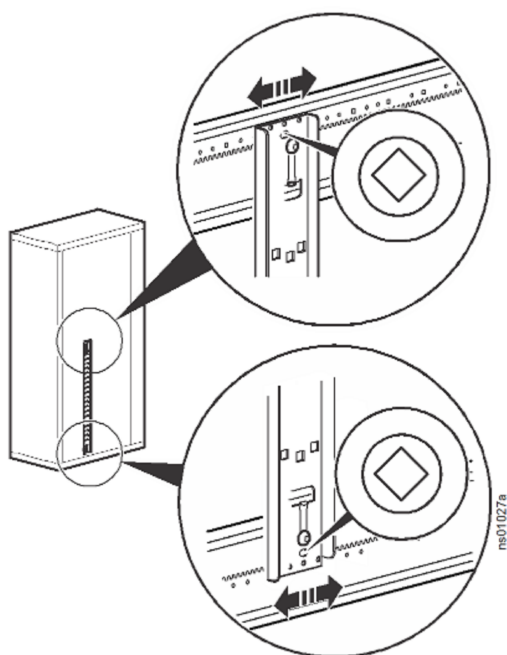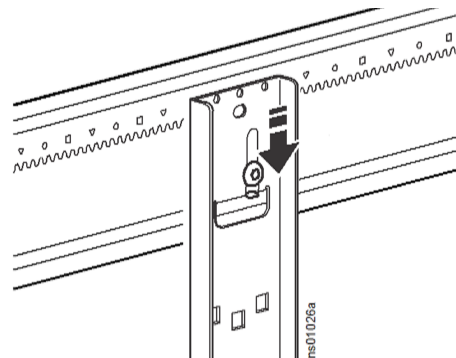


3. Чтобы выровнять вертикальные монтажные фланцы, поставьте любой значок (например, ромб), который будет виден сквозь одно из отверстий в верхней части фланца, и убедитесь, что этот значок виден через соответствующее отверстие в нижней части фланца. Если фланцы выровнены правильно, то в каждом из отверстий будет виден только один значок.

На 750 мм стойке с обратной стороны монтажного фланца находятся 476 мм (18,75 дюйма) окружности, указывающие расположение сетевого и телекоммуникационного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вертикальные монтажные фланцы регулируются с шагом 6 мм (1/4 дюйма). Сквозь отверстия вертикальных монтажных фланцев, расположенных друг напротив друга, должен быть виден один и тот же значок.

4. Если вертикальный монтажный фланец находится в правильном положении, задвигайте каждый болт вверх, пока выступы на консоли не будут полностью совмещены с выступами на боковой распорке, и затяните болт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выравнивания и совмещения выступов на скобе и боковой стойке при затягивании винтов в случае фланца для 750 мм стойки используйте большое центральное отверстие под скобой.

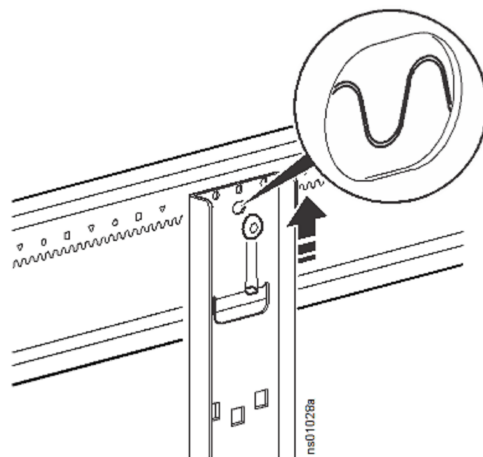


Установка и настройка монтажных направляющих

Вариант установки вертикальных монтажных фланцев – 600 мм

Вертикальные монтажные рельсовые направляющие 6U и 15U занимают разные отверстия на 600-мм монтажных фланцах в зависимости от того, где установлены фланцы – на верхней или нижней части монтажного шкафа.


- Установка в верхней части: Используйте наружные отверстия
- Установка в нижней части: Используйте средние отверстия

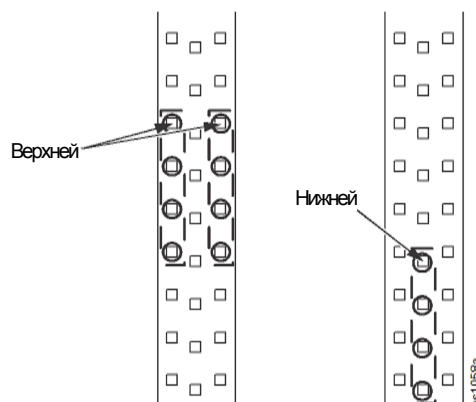

Вариант установки вертикальных монтажных фланцев – 750 мм

Вертикальные монтажные рельсовые направляющие 6U и 15U занимают разные отверстия на 750-мм монтажных фланцах в зависимости от того, где установлены фланцы – на верхней или нижней части монтажного шкафа.


- Установка в верхней части: Используйте два отверстия, наиболее удаленные от стенки монтажного шкафа, куда будет установлено оборудование.
- Установка в нижней части: Используйте два отверстия, наиболее близкие к стенке монтажного шкафа, куда будет установлено оборудование.

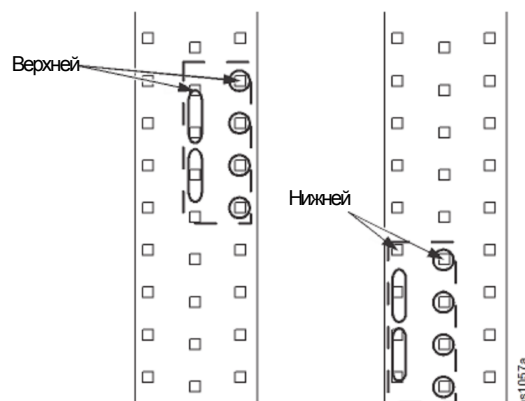

Установка монтажной направляющей 600 мм, 6U (AR7503 и AR7504)

ПРИМЕЧАНИЕ: В следующей процедуре приводится пример установки в верхней части.


1. Совместите четыре отверстия монтажной направляющей 6U с четырьмя отверстиями вертикального монтажного фланца в нужном положении.
2. Установите четыре закладные гайки в выходящие на боковую сторону отверстия (см. шаг 1) вертикального монтажного фланца.
3. Установите монтажную направляющую 6U на вертикальный монтажный фланец, используя четыре винта М6 х 12 и установленные закладные гайки (шаг 2).
4. Повторите действия 1 – 3 на противоположной стороне шкафа.

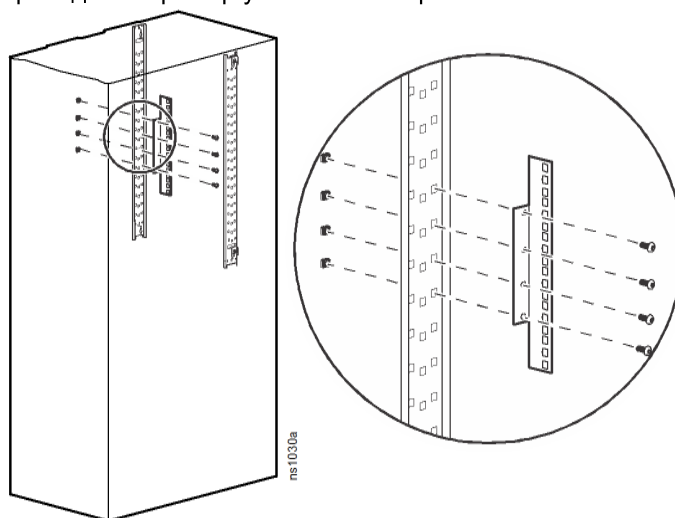

Установка монтажной направляющей 600 мм, 15U (AR7503 и AR7504)

ПРИМЕЧАНИЕ: В следующей процедуре приводится пример установки в нижней части.


1. Выберите шесть отверстий на монтажной направляющей 15U и совместите их с отверстиями вертикального монтажного фланца в выбранном положении.
2. Установите шесть закладных гаек в выходящие на боковую сторону отверстия (см. шаг 1) вертикального монтажного фланца.
3. Установите монтажную направляющую 15U на вертикальный монтажный фланец, используя четыре винта М6 х 12 и установленные закладные гайки (шаг 2).
4. Повторите действия 1 – 3 на противоположной стороне шкафа.

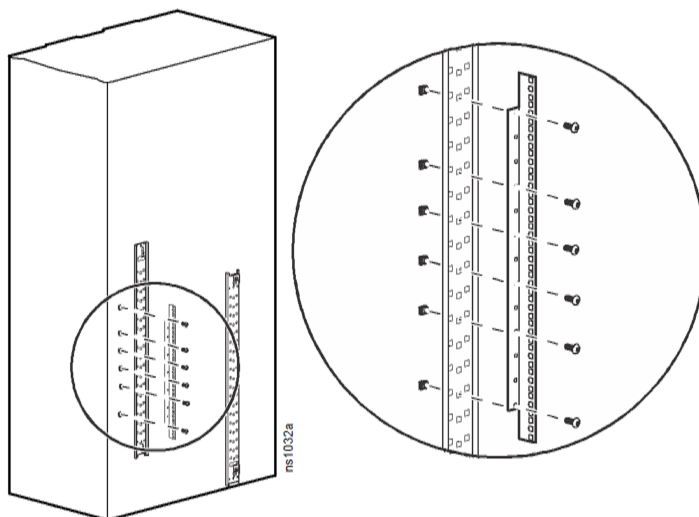

Установка монтажной направляющей 750 мм, 6U (AR7508 и AR7578)

ПРИМЕЧАНИЕ: В следующей процедуре приводится пример установки верхнего монтажного фланца.


1. Совместите четыре небольших отверстия монтажной рельсовой направляющей 6U с четырьмя отверстиями вертикального монтажного фланца.
2. Установите четыре закладные гайки в выходящие на боковую сторону отверстия (см. шаг 1) вертикального монтажного фланца. Установите две дополнительные закладные гайки в выходящие на боковую сторону отверстия, которые совпадают с углублениями на монтажной направляющей 6-U.
3. Установите монтажную направляющую 6U на вертикальный монтажный фланец, используя (6) винтов M6 x 12 и установленные (шаг 2) закладные гайки.
4. Повторите действия 1 – 3 на противоположной стороне шкафа.

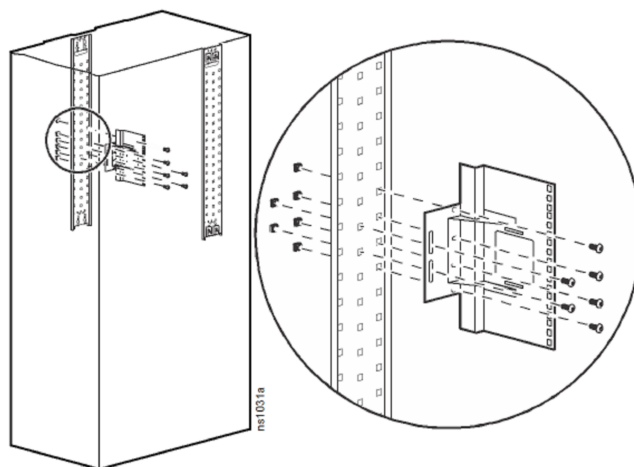

Установка монтажной направляющей 750 мм, 15U (AR7508 и AR7578)

ПРИМЕЧАНИЕ: В следующей процедуре приводится пример установки нижнего монтажного фланца.

1. Выберите четыре небольших отверстия на монтажной направляющей 15U и совместите их с отверстиями вертикального монтажного фланца.
2. Установите четыре закладные гайки в выходящие на боковую сторону отверстия (см. шаг 1) вертикального монтажного фланца. Установите две дополнительные закладные гайки в выходящие на боковую сторону отверстия, которые совпадают с углублениями на монтажной направляющей 15U.
3. Установите монтажную направляющую 15U на вертикальном монтажном фланце, используя (6) винтов M6 x 12 и установленные (шаг 2) закладные гайки.
4. Повторите действия 1 – 3 на противоположной стороне шкафа.

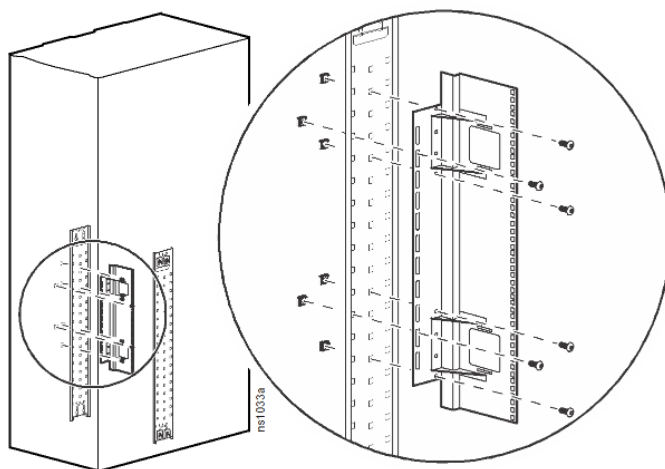

Информация по поддержке клиентов и информация о гарантии доступна на сайте **www.schneider-electric.com**.

© 2016 Schneider Electric. Все права защищены. NetShelter является торговой маркой, принадлежащей Schneider Electric, S.A.S.

990-2343C-028
5/2016