


ЗАМЕНА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРОВ

1. Убедитесь, что прибор отключен от сети.
2. Снимите переднюю панель прибора.
3. Потяните на себя высокоэффективный фильтр (F7 + carbon) и извлеките из прибора.
4. Поверните сетчатый фильтр против часовой стрелки и потяните его на себя, извлекая из фиксатора, и далее аккуратно переместите его в свободную зону.
5. Извлеките сетчатый фильтр из установки. Очистите фильтр от загрязнений, промойте фильтр в теплой воде, после чего просушите и установите обратно в прибор. Рекомендуется проводить очистку фильтра 1 раз в месяц.

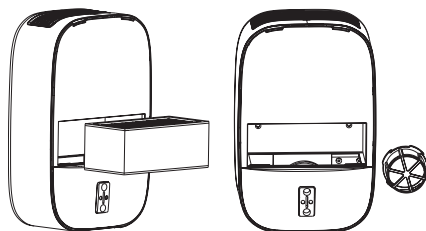

Сброс таймера индикации замены фильтра

После замены фильтра необходимо сбросить таймер, отсчитывающий количество дней до следующей замены фильтров. Сброс таймера возможен двумя способами:

- С передней панели — нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку включения;
- С пульта управления — нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «ФИЛЬТР».

После выполнения одной из указанных операций, раздастся двукратный звуковой сигнал, подтверждающий выполнение сброса таймера.

Средний срок службы фильтра F7 + carbon составляет от 6 до 12 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации.

В рамках данного срока рекомендуется проводить очистку фильтра 1 раз в месяц с помощью бытового пылесоса. Вне срока необходимо провести замену.

Сразу после замены необходимо внести в соответствующее поле на стикере дату установку фильтра и плановую дату замены фильтра.