

9. Свидетельство о приемке.

Адаптер DMX100A исправен, работоспособен, и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.



ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
Адаптер DMX100A



1. Технические характеристики.

Интерфейсы	
Количество входов для шины десятков	10
Количество входов для шины единиц	10
Количество выходов для шины единиц	10
Количество выходов для шины десятков	10
Аудио	Дуплекс
Обмен данными с IP кодером B102S	RS-485
Эксплуатация	
Питание	12В DC 1А либо 12В DC 8А, см. схему подключения
Рабочий диапазон температур	От -10°С до +50°С
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Крепление	На поверхность
Степень пыле-влагозащиты	IP50
Комплектация	
Комплект поставки	Адаптер
	Комплект крепежа к поверхности
	Клемма (7 шт.)
	Упаковочная тара

2. Назначение.

Адаптер DMX100A позволяет IP-кодеру BEWARD B102S захватывать, кодировать и перераспределять сигнал в координатно-матричной сети аналогового, многоабонентского домофона. Один адаптер позволяет делать перехват 100 абонентов, но существует возможность подключить до 4-х адаптеров к одному домофону, при этом кол-во абонентов увеличивается до 400.

3. Устройство и принцип работы.

При вызове с аналогового, многоабонентского домофона определенной квартиры, происходит перехват сигнала адаптером и одновременная его передача в аналоговую трубку. Далее перехваченный сигнал кодируется и по протоколу SIP идет вызов на заранее сохраненные для этой квартиры номера. При этом кто первый поднял трубку, тот и продолжает разговор, все остальные вызываемые участники отключаются.

Управление доступом возможно с любого компьютера (ноутбука) под Windows или мобильного устройства под Android или iOS. За счет поддержки SIP-протокола появляется возможность принимать вызовы и открывать дверь в тональном режиме с обычного сотового или городского телефона. SIP домофон может быть легко внедрен как в существующую офисную IP-телефонную сеть, так и в масштабную, территориально-распределенную систему. Количество SIP домофонов в одной сети не ограничено.

При чрезвычайном событии, либо экстренной ситуации предусмотрена возможность передачи аудио сообщения через Интернет/локальную сеть одновременно во все аналоговые трубки, подключенные через адаптер DMX100A (необходим блок питания 12В DC 8А, см. схему подключения).

С помощью адаптера DMX100A и кодера B102S можно легко внедрить координатно-матричный домофон в состав IP системы безопасности и применять его как IP-камеру. При этом он позволяет вести запись видео постоянно, по нажатию кнопки вызова или по детекции движения. Кодер B102S поддерживает популярные сетевые протоколы, что увеличивает возможности его применения.


Адаптер DMX100A оснащен аппаратной обработкой аудиосигнала, системой эхоподавления и четырех уровневой усиления чувствительности микрофона домофона. Это позволяет кардинально улучшить качество связи в существующей домофонной сети.

Возможность настройки уровня поднятия трубки и открытия двери позволяет избежать проблем связанных с длинными линиями координатно-матричной сети, а встроенная система диагностики подскажет статус трубок всех квартир в подъезде.

4. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

5. Габаритный чертеж

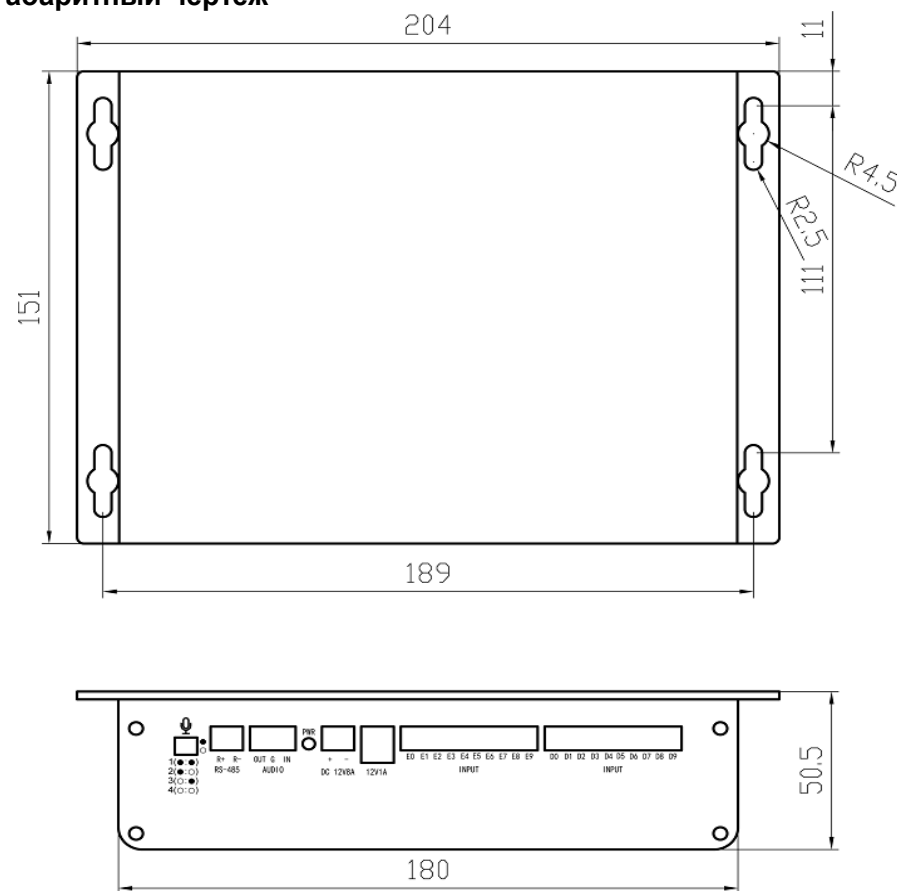

6. Сертификация

Сертификат № TC RU C-RU.AB29.B.02240, серия RU № 0238552

7. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>